


Tchibo

Alvászsegítő gyerekeknek



hu **Használati útmutató**

Kedves Vásárlónk!

Az alvászsegítő segít gyermekének megtanítani,
hogy mikor kell lefeküdni és felkelni.

Kívánjuk, hogy Ön és gyermeke sok örömet leljen
a termék használatában!

A Tchibo csapata

Tartalom

- 4 Biztonsági előírások**
- 8 Üzembe helyezés**
 - 8 Elemek behelyezése / cseréje
 - 9 Pontos idő (analóg) beállítása
 - 9 Pontos idő (digitális) beállítása
 - 10 Ébresztési idő beállítása
 - 11 Az ébresztő hangjelzés hangerejének beállítása
- 12 Ébresztő funkció**
 - 12 Ébresztő hangjelzés bekapcsolása
 - 13 Ébresztő hangjelzés kikapcsolása
- 14 Műszaki adatok**
- 14 Hulladékkezelés**

Biztonsági előírások



Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megváltik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

A termék a pontos idő kijelzésére, továbbá ébresztésre alkalmas.

Otthoni, magánjellegű felhasználásra tervezték, kereskedelmi célokra nem használható. A terméket kizárólag száraz, belső helyiségekben használja.

VESZÉLY gyermekek esetében

- FIGYELEM. Nem alkalmas 36 hónapos kor alatti gyermekek számára.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön.
Többek között fulladásveszély áll fenn!

- Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. Egy elem lenyelése 2 órán belül súlyos, belső marási sérüléseket okozhat, és akár halálos kimenetelű lehet. Ezért mind az új, mind a használt elemeket olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem férnek hozzá. Ha az elemtartó nem zár rendesen, ne használja tovább a terméket és gyermekektől tartsa távol. Egy elem lenyelésének, vagy más módon szervezetbe kerülésének gyanúja esetén azonnal forduljon orvoshoz.
- Az elemeket kizárólag felnőttek tehetik be a készülékbe vagy cserélhetik ki.
- Ne helyezze a terméket túl közel gyermeke füléhez. Halláskárosodás veszélye áll fenn.
- A termék nem játékszer. Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játsszanak a készülékkel.

VIGYÁZAT - sérülésveszély

- Ha az elemből kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Szükség esetén az érintett bőrfelületet azonnal mossa le bő, tiszta vízzel, és haladéktalanul forduljon orvoshoz.
- Az elemeket feltölteni, szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni tilos.
- Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polaritásra (+/-).


FIGYELEM - anyagi károk

- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. Ne nyissa fel az óra borítását (kivéve az elemtartót). A szükséges javításokat bízza szakszervizre.
- Óvja a terméket nagy hőmérséklet-ingadozásoktól, nedvességtől, portól és közvetlen napfénytől.
- Ne használjon akkumulátorokat. Csak azonos típusú, illetve azonos teljesítményű elemeket használjon (lásd „Műszaki adatok”).

- Mindig cserélje ki az összes elemet. Ne használjon egyszerre régi és új, különböző típusú, márkájú vagy kapacitású elemeket.
- Óvja az elemeket túlzott hőtől. Vegye ki az elemeket a készülékből, ha azok elhasználódtak, illetve ha hosszabb ideig nem használja a készüléket. Így elkerülhetőek a károk, melyeket az elemből kifolyt sav okozhat.
- Az elemtartóban található csatlakozó kapcsokat rövidre zárni tilos.
- Szükség esetén tisztítsa meg az elemek és a készülék csatlakozási felületeit az elemek behelyezése előtt. Túlmelegedés veszélye!
- A termék tisztításához ne használjon súroló hatású vagy maró tisztítószeret, illetve kemény kefét stb.

Üzembe helyezés

Elemek behelyezése / cseréje

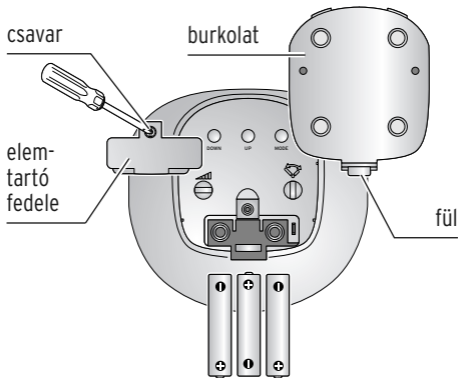


1. Nyomja fel a borításon található fület, és felfelé emelje le a borítást.
2. Csavarozza ki az elemtartó fedelén található csavart.
3. Vegye le az elemtartó fedelét.
4. Helyezze be az elemeket a fent ábrázolt módon.
5. Megfelelően helyezze vissza az elemtartó fedelét, és rögzítse a csavarral.

Pontos idő (analóg) beállítása



- Nyomja be a pontos idő beállítókerekét, és a mutatók beállításához forgassa el az óramutató járásával megegyező, illetve ellentétes irányba.

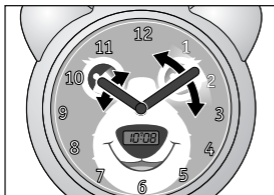

Pontos idő (digitális) beállítása



1. Nyomja meg 1-szer röviden a **MODE** gombot.



Az órák kijelzése villog.

2. Az órák beállításához nyomja meg szükség esetén többször is a **DOWN** vagy az **UP** gombot.

3. A megerősítéshez nyomja meg 1-szer röviden a **MODE** gombot.



A percek villognak.


4. A percek beállításához nyomja meg szükség esetén többször is a **DOWN** vagy az **UP** gombot.
5. A pontos idő ekmentéséhez nyomja meg 1-szer röviden a **MODE** gombot.

Ébresztési idő beállítása



1. Tartsa lenyomva kb. 3 másodpercig a **MODE** gombot.



A digitális kijelzőn megjelenik a harang jel  és az órák villognak.

2. Az ébresztési órák beállításához nyomja meg szükség esetén többször is a **DOWN** vagy az **UP** gombot.

3. A megerősítéshez nyomja meg 1-szer röviden a **MODE** gombot.



A percek villognak.

4. Az ébresztési percek beállításához nyomja meg esetleg többször is a **DOWN** vagy az **UP** gombot.
5. Az ébresztési idő elmentéséhez nyomja meg 1-szer röviden a **MODE** gombot.

Az ébresztő hangjelzés hangerejének beállítása



▷ Az ébresztő hangjelzés hangerejét a hangerőszabályzó az óramutató járásával óramutató járásával megegyező vagy ellen-


tétes irányba történő elforgatásával lehet szabályozni.

Borítás visszahelyezése

- ▷ Végül helyezze vissza a borítást.
Annak hallhatóan és érezhetően be kell kattannia.

Ébresztő funkció

Ébresztő hangjelzés bekapcsolása

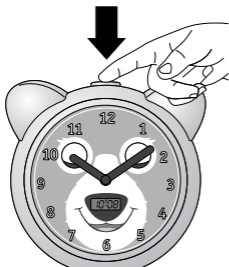

▷ Tartsa kb. 3 másodpercig lenyomva a gombot a készülék tetején.


Az alvászsegítő szemei becsukódnak. A digitális kijelzőn egy pár pillanatra a beállított ébresztési idő látható.



A beállított ébresztési időben az óra hangjelzéssel ébreszt.

Az alvászsegítő szemei kinyílnak. A számlapvilágítás kb. 30 másodpercre bekapcsol.

Ébresztő hangjelzés kikapcsolása

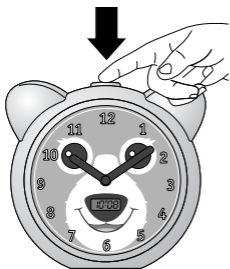

▷ Az ébresztő hangjelzés kikapcsolásához nyomja meg a készülék tetején található gombot.



Ha nem kapcsolja ki az ébresztést, az 30 másodperc elteltével automatikusan kikapcsol.

Műszaki adatok

Modell:	366 730
Elemek:	3 db LR3 (AAA)/1,5 V típusú
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.hu

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.




Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a mellékelt elemek értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

 Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.



Az elem és az akkumulátor nem háztartási hulladék!

Önt törvény kötelezi arra, hogy az elhasználódott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szaktereskedésekben adja le.



www.tchibo.hu/utmutatok

Cikkszám:

366 730

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.hu