




Świczki choinkowe LED

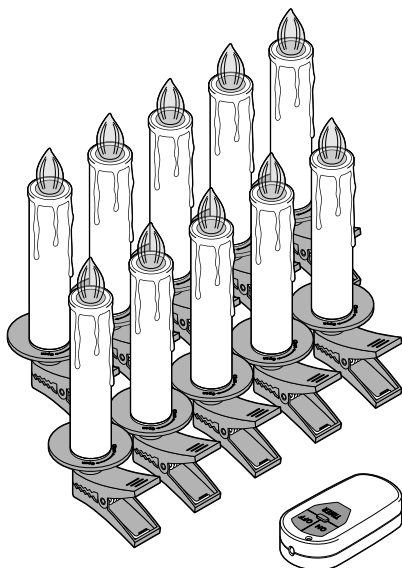

pl Instrukcja obsługi i gwarancja

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 97433AS6X5XVIII · 2018-04

Spis treści

3 Wskazówki bezpieczeństwa

5 Użytkowanie

5 Wkładanie baterii do świeczki choinkowej

5 Uaktywnianie pilota

6 Włączanie i wyłączanie świeczek choinkowych

7 Wymiana baterii pilota

8 Dane techniczne

9 Usuwanie odpadów

10 Gwarancja

Wskazówki bezpieczeństwa



Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i używać produktu zgodnie z niniejszą instrukcją, aby uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu.

Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Przeznaczenie


Produkt służy do dekoracji, a nie do celów oświetleniowych. Zaprojektowano go do użytku w prywatnych gospodarstwach domowych i nie nadaje się do celów komercyjnych. Produkt nadaje się do stosowania w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz.

- Produkt nie jest zabawką! Używać wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych. Dzieci nie mogą mieć dostępu do drobnych elementów, które mogą zostać połknięte, ani do materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!
- Połknięcie baterii może być śmiertelnie niebezpieczne. Pilot wyposażony jest w baterię guzikową. Połknięcie baterii guzikowej może w ciągu zaledwie 2 godzin doprowadzić do ciężkich chemicznych poparzeń wewnętrznych oraz do śmierci. Dlatego zarówno nowe, jak i zużyte baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Jeżeli nie można prawidłowo zamknąć komory baterii, nie wolno dłużej używać pilota i należy trzymać go z dala od dzieci. W przypadku podejrzenia, że bateria została połknięta lub dostała się do organizmu w inny sposób, należy natychmiast skorzystać z pomocy medycznej.

- Uwaga! Baterie litowe mogą wybuchnąć, jeśli zostaną nieprawidłowo włożone. Dlatego podczas wkładania baterii należy koniecznie zwrócić uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-). Przy wymianie należy stosować tylko baterie tego samego lub równoważnego typu (patrz rozdział „Dane techniczne”).
- Baterii nie wolno ładować, rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwierać.
- W przypadku wycieku z baterii należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i śluzówkami. W razie potrzeby należy natychmiast przemyć miejsca kontaktu dużą ilością czystej wody i niezwłocznie udać się do lekarza.
- Baterie należy chronić przed nadmiernym ciepłem. Wyjąć zużytą baterię z produktu. Dzięki temu można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku elektrolitu.
- Ze względu na bardzo długą żywotność diod świecących LED ich wymiana nie jest konieczna. Nie ma możliwości i nie wolno wymiać tych diod.
- Świeczek choinkowych nie należy mocować na zbyt cienkich gałązkach, ponieważ mogą one się złamać.

Użytkowanie


Wkładanie baterii do świeczki choinkowej

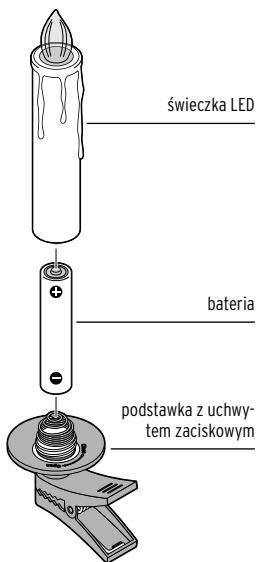

1. Odkręcić podstawkę z uchwytem zaciskowym od świeczki, obracając ją w kierunku **Open**.
2. Włożyć baterię do komory baterii zgodnie z rysunkiem. Należy zwrócić przy tym uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-).
3. Ponownie dokręcić podstawkę z uchwytem zaciskowym do świeczki, obracając ją w kierunku **Close**.

Uaktywnianie pilota

- ▷ Wyciągnąć pasek izolacyjny z komory baterii pilota.

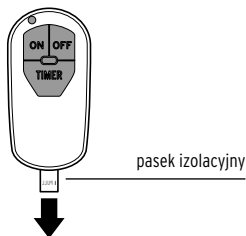




Włączanie i wyłączenie świeczek choinkowych

Zasięg pilota wynosi ok. 5 m i obejmuje świeczki choinkowe w promieniu ok. 50 cm.

Pilot służy do włączania i wyłączenia świeczek choinkowych.

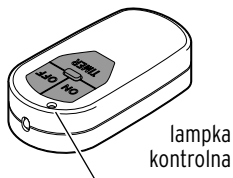


1. Przytrzymać pilota w kierunku świeczek choinkowych. Uważać, aby między pilotem a świeczkami choinkowymi nie znajdowały się żadne przedmioty.
2. Aby włączyć świeczki choinkowe, nacisnąć przycisk **ON** na pilocie. Na pilocie na chwilę zaświeci się na czerwono lampka kontrolna.
3. Aby wyłączyć świeczki choinkowe, nacisnąć przycisk **OFF** na pilocie. Na pilocie na chwilę zaświeci się na czerwono lampka kontrolna.

Aktywowanie funkcji wyłącznika czasowego

Dzięki tej funkcji świecek choinkowe włączają się i wyłączają automatycznie.

- ▶ Nacisnąć przycisk **TIMER** na pilocie. Świecek choinkowe włączają się na **6 godzin**, następnie automatycznie wyłączają na **18 godzin**, a następnie ponownie włączają na 6 godzin itd.
- ▶ Aby wyłączyć funkcję wyłącznika czasowego i wyłączyć świecek choinkowe, nacisnąć przycisk **OFF** na pilocie.

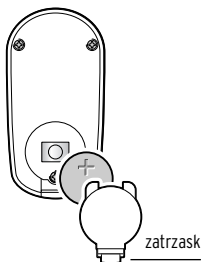

Wymiana baterii pilota

Jeżeli świecek choinkowe nie reagują na pilota, należy wymienić baterię. W tym celu potrzebna jest bateria typu CR2032, 3V.

i Nie należy dotykać nowej baterii gołymi palcami, tylko najlepiej przez suchą szmatkę. Tłuste ślady pozostawione na powierzchniach stykowych zmniejszają żywotność baterii.

1. Nacisnąć do góry zatrzask pokrywki komory baterii i zdjąć tę pokrywkę.
2. Wyjąć zużytą baterię i włożyć nową. Należy przy tym zwrócić uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-). Biegun dodatni (+) musi być skierowany ku górze.
3. Nałożyć prawidłowo pokrywkę na komorę baterii. Musi się ona słyszalnie i wyczuwalnie zatrzasnąć.

Dane techniczne

Model: 367 499 (zestaw 10-częściowy)
367 033 (zestaw 25-częściowy)

Pilot

Bateria: 1x CR2032, 3 V

Zasięg: ok. 5 metrów

Świecek

Baterie:

367 499: 10x LR03(AAA)/1,5V

367 033: 25x LR03(AAA)/1,5V

Źródło światła: dioda LED

Stopień ochrony: IPX4

Czas pracy: ok. 120 godzin
(na jednym komplecie baterii)

Temperatura otoczenia: od -10°C do +40°C

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.pl

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.



www.tchibo.pl/instrukcje

Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz dołączone w komplecie baterie zawierają wartościowe materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Informacji na temat bezpłatnych punktów zbiórki zużytego sprzętu udziela administracja samorządowa.



Baterii ani akumulatorów nie wolno usuwać jako zwykłych odpadów domowych!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do tego, aby przekazywać zużyte baterie i akumulatory do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub usuwać je do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami.

Gwarancja

Udzielamy **3-letniej gwarancji** od daty zakupu.

Ten produkt został wyprodukowany zgodnie z najnowszą technologią produkcji i poddany precyzyjnej kontroli jakości. Gwarantujemy niezawodność tego produktu.

W okresie gwarancji wszystkie wady materiałowe i produkcyjne będą usuwane bezpłatnie. Warunkiem uznania gwarancji jest przedłożenie dowodu zakupu produktu w Tchibo lub u autoryzowanego partnera handlowego Tchibo. Gwarancja obowiązuje na terenie Unii Europejskiej, Szwajcarii oraz Turcji.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad produktu prosimy najpierw o kontakt z Linją Obsługi Klienta. Nasi pracownicy Linii Obsługi Klienta chętnie pomogą i omówią z Państwem dalszy sposób postępowania.

Gwarancją nie są objęte szkody powstałe wskutek nieprawidłowej obsługi produktu, a także części ulegające zużyciu i materiały eksploatacyjne. Części te można zamówić telefonicznie pod podanym w tej gwarancji numerem telefonu.

Naprawy sprzętu niepodlegające gwarancji można zlecić odpłatnie w Centrum Serwisu Tchibo (cena odpowiada naliczonym indywidualnie kosztom własnym).

Gwarancja ta nie ogranicza praw wynikających z ustawowej rękojmi.



Aby uzyskać dodatkowe informacje o produkcie, zamówić akcesoria lub zapytać o nasz serwis gwarancyjny, prosimy o kontakt telefoniczny z **Linją Obsługi Klienta**.

W przypadku pytań dotyczących naszych produktów prosimy o podanie numeru artykułu.

Polska



801 655 113

(z telefonów stacjonarnych opłata jak za połączenia lokalne, z telefonów komórkowych wg taryfy danego operatora)

od poniedziałku do niedzieli w godz. 08.00 - 22.00

e-mail: service@tchibo.pl

Numer artykułu:

367 499 10 świeczek

367 033 25 świeczek

Kupon serwisowy

Prosimy wypełnić kupon drukowanymi literami i dołączyć go do produktu.

Imię i nazwisko _____

Ulica, numer _____

Kod pocztowy, miejscowość _____

Kraj _____

Tel. (w ciągu dnia) _____

Jeżeli usterka nie jest objęta gwarancją: (zakreślić)

Proszę o zwrot artykułu bez naprawy.

Proszę o oszacowanie kosztów naprawy,
jeżeli przekroczą one kwotę 65 zł.



Kupon serwisowy

Prosimy wypełnić kupon drukowanymi literami i dołączyć go do produktu.

Numer artykułu: **367 499** 10 świeczek
 367 033 25 świeczek

Opis usterki

Data zakupu

Data/Podpis

