


# Epilátor

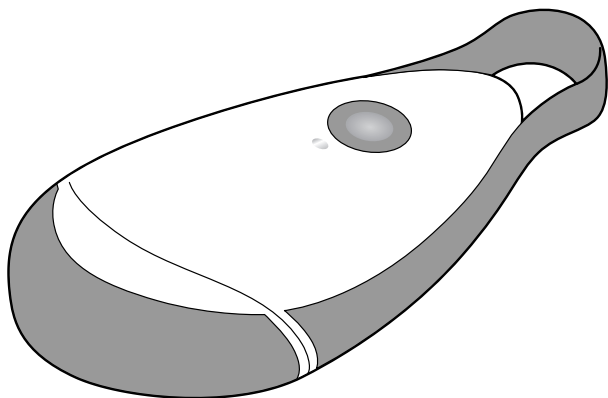

## Vážení zákazníci!

Váš nový epilátor umožní dôkladné, efektívne odstraňovanie chĺpkov z rôznych častí tela.

Možno ho používať na suchej aj mokrej pokožke a odstráni chĺpky na 4 až 6 týždňov.

Vďaka svojmu ergonomickému dizajnu je veľmi šikovný a so svojím praktickým závesným očkom ho možno zavesiť v kúpeľni na dosah ruky.

Želáme vám veľa spokojnosti s týmto výrobkom!

---

## Obsah

<b>3</b>	<b>K tomuto návodu</b>	<b>9</b>	<b>Používanie</b>
<b>4</b>	<b>Bezpečnostné upozornenia</b>	9	Príprava časti tela
		10	Epilácia
<b>7</b>	<b>Prehľad (obsah balenia)</b>	<b>13</b>	<b>Čistenie a uschovanie</b>
		<b>14</b>	<b>Technické údaje</b>
<b>8</b>	<b>Nabíjanie akumulátorov</b>	<b>15</b>	<b>Likvidácia</b>

## K tomuto návodu

Tento výrobok je vybavený bezpečnostnými prvkami. Napriek tomu si pozorne prečítajte bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatením nedošlo k poraneniam alebo škodám.

Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie.

Ak výrobok postúpите inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Symbody v tomto návode:



Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom poranenia.



Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom poranenia v dôsledku zásahu elektrickým prúdom.

Signálne slovo **NEBEZPEČENSTVO** varuje pred možnými ťažkými poraneniami a ohrozením života.

Signálne slovo **VAROVANIE** varuje pred poraneniami a závažnými vecnými škodami.

Signálne slovo **POZOR** varuje pred ľahkými poraneniami alebo poškodeniami.



Takto sú označené doplňujúce informácie.

## Bezpečnostné upozornenia



### Účel použitia

- Prístroj je určený na epiláciu prirodzeného ochlpenia tela. Nesmie sa aplikovať na zvieratá. Prístroj je vhodný na epiláciu ramien, nôh, pazúch, chrbta, brucha a oblasti bikín. Na tvári sa môže epilovať brada, líca, sánka a vrchná pera. Neepilujte povyše nosa a zabráňte kontaktu prístroja s vlasmi, mihalnicami a obočím.
- Výrobok je určený na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

### **NEBEZPEČENSTVO pre deti a osoby**

#### **s obmedzenou schopnosťou obsluhovať prístroje**

- Tento prístroj nesmú používať deti ani osoby, ktoré ho v dôsledku svojich fyzických, zmyslových alebo duševných schopností či nedostatočných skúseností alebo neznalostí nie sú schopné bezpečne používať. Majte deti pod dohľadom, aby ste zabezpečili, že sa s prístrojom nebudú hrať.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!

### **NEBEZPEČENSTVO zásahu elektrickým prúdom**

- Epilátor je chránený voči prúdu vody (IPX5) a môže sa používať na suchej aj mokrej pokožke, dokonca aj v sprche. Nesmie sa však ponárať do vody.
- Sieťový adaptér nie je chránený voči prúdu vody ani proti striekajúcej vode. Sieťový adaptér, prípojný kábel a nabíjacia stanica počas nabíjania nesmú prísť do kontaktu s vodou, pretože hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom. Nabíjaciu stanicu umiestnite vo vzdialenosti 1 metra od vane alebo sprchy a nie nad umývadlo naplnené vodou.
- Pri zasúvaní alebo vyťahovaní sieťového adaptéra do alebo zo zásuvky sa ho nikdy nedotýkajte vlhkými rukami.
- Epilátor neuvádzajte do prevádzky, keď je epilátor, nabíjacia stanica, prípojný kábel alebo sieťový adaptér viditeľne poškodený.

- Vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky, ...  
... keď sa epilátor nenabíja,  
... keď sa počas nabíjania vyskytnú poruchy,  
... pri búrkach.  
Pritom ťahajte vždy za sieťový adaptér, nie za prípojný kábel.
- Chráňte prípojný kábel pred ostrými hranami a zdrojmi tepla.
- Pred zapojením sieťového adaptéra do zásuvky vždy najskôr zapojte prípojný konektor sieťového adaptéra do prípojky na nabíjacej stanici.
- Sieťový adaptér zapájajte iba do predpisovo nainštalovanej zásuvky, ktorá zodpovedá údajom podľa kapitoly „Technické údaje“.
- Akumulátory sa nedajú vymeniť. Nikdy nerozoberajte teleso prístroja. Epilátor nerozoberajte nad rámec popisu v tomto návode. Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Opravy epilátora, nabíjacej stanice a sieťového adaptéra zverte len špecializovanej opravovni, alebo sa obráťte na predajné miesto. Ak je prípojný kábel poškodený, musíte vymeniť sieťový adaptér.

### **VAROVANIE pred výbuchom**

- Epilátor obsahuje akumulátory. Nehodte ho do ohňa.


### **VAROVANIE pred poranením**

- Nepoužívajte prístroj na, resp. v oblasti otvorených rán, rezných rán, pokožky spálenej slnkom alebo plúzigierov.
- Pri poškodených pinzetách sa prístroj nesmie ďalej používať.
- Dbajte na to, aby sa počas používania do rotujúcich pinziet nezachytili tenké šnúrky, nitky alebo retiazky.
- Ak je vaša pokožka veľmi citlivá, alebo ak trpíte na kŕčové žily, hemofíliu, cukrovku alebo kožné ochorenie, požiadajte pred použitím o radu svojho lekára.

### **POZOR - Vecné škody**

- Používajte iba pribalený sieťový adaptér alebo adaptér s rovnakými technickými parametrami, inak môže dôjsť k poškodeniu epilátora.  
Používajte len pribalenú nabíjaciu stanicu.
- Chráňte prístroj pred priamym slnečným žiarením.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

## Prehľad (obsah balenia)

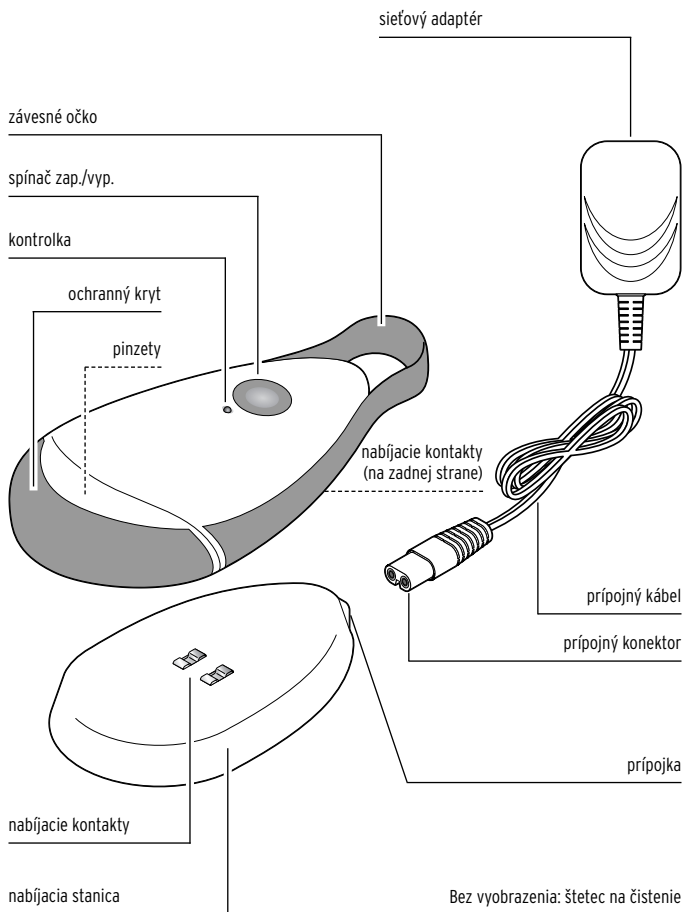

## Nabíjanie akumulátorov



**NEBEZPEČENSTVO** - Nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom

- Nabíjaciu stanicu umiestnite vo vzdialenosti 1 metra od vane alebo sprchy a nie nad umývadlo naplnené vodou.


Epilátor je vybavený ochranou pred prebitím. Na dosiahnutie maximálnej kapacity nabitia akumulátorov ich plne nabite hneď na začiatku pred prvým uvedením do prevádzky.

Na predĺženie životnosti akumulátorov odporúčame ich nabíjať nie hneď po každom použití, ale až vtedy, keď je nabíjacia kapacita akumulátorov vyčerpaná.

Keď výkon epilátora zoslabne, znovu plne nabite akumulátory.


Nabíjanie trvá cca 2 hodiny.

Úplne nabité akumulátory umožňujú prevádzku bez sieťového napájania trvajúcu cca 45 minút.

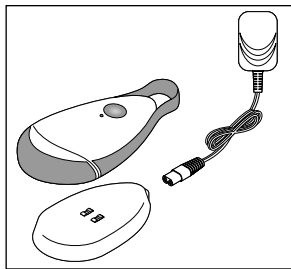

1. Zapojte prípojný konektor do prípojky na nabíjacej stanici.
2. Nabíjaciu stanicu postavte.
3. Zapojte sieťový adaptér do zásuvky.



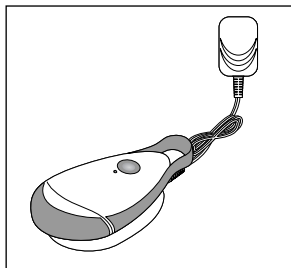

4. Epilátor položte na nabíjaciu stanicu, ako je zobrazené. Nabíjacie kontakty na zadnej strane epilátora musia ležať na nabíjajúcich kontaktoch stanice.

Kontrolka svieti na červeno.  
Akumulátory sa nabíjajú.



Keď sú akumulátory úplne vybité, môže chvíľu trvať, kým sa rozsvieti kontrolka na červeno.

Po úplnom nabití akumulátorov kontrolka svieti na zeleno.


---

## Používanie

### Príprava časti tela

- ▷ Pred epiláciou suchej pokožky si umyte oblasť tela teplou vodou a mydlom, alebo sa okúpte, resp. osprchujte, v teplej vode. Tým zmäknú pokožka a chĺpky a póry sa otvoria. Dodatočne sa môže použiť peeling, ktorým sa zabráni vrastaniu chĺpkov, ktoré sa nachádzajú pod najvrchnejšou vrstvou pokožky a peelingom sa uvoľnia.
- ▷ Dôkladne sa osušte. Pred epiláciou nepoužívajte emulziu na telo a pod. Na vzpriamenie chĺpkov jemne pretrite oblasť tela drsnou hubkou a pod. proti smeru rastu chĺpkov.

## Epilácia

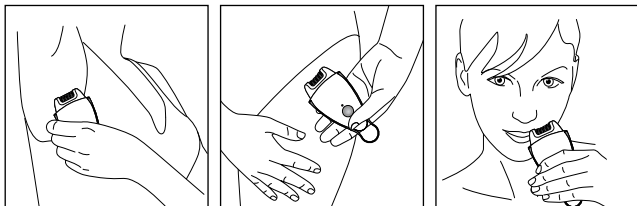


- Ak používate epilátor prvýkrát, musí si naň vaša pokožka najskôr zvyknúť. Môže dochádzať k miernemu podráždeniu pokožky alebo k jej sčervenaníu. Odporúčame večerné epilovanie, aby sčervenanie pokožky do rána mohlo ustúpiť.

Ak by podráždenie pretrvávalo dlhšie ako 2 dni, obráťte sa na vášho lekára.


- Epilácia môže byť spočiatku vnímaná ako veľmi nepríjemná. Nepríjemný pocit sa s každou ďalšou epiláciou postupne vytráca, pretože chĺpky dorastajúce po vytrhnutí sú tenšie.
- Po epilácii chĺpky po cca 2 až 4 týždňoch dorastú. Po opakovanej epilácii dorastajú chĺpky po cca 4 až 6 týždňoch, keďže dorastajú pomalšie a tenšie.
- Odporúčame vám vyskúšať si prístroj najskôr na menej citlivom mieste.
- Na ukľudnenie pokožky ju chladte vlhkým uterákom.



- Odporúčame vám si pred epiláciou oholiť chĺpky, ktoré sú dlhšie než 5 mm.
- Priamo po epilácii si **nekrémujte** pokožku. Krém alebo emulzia môžu zlepíť póry a chĺpky a tak podráždiť pokožku. S nadržovaním počkajte minimálne jednu hodinu.

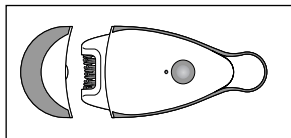

1. Z epilátora odoberte ochranný kryt.

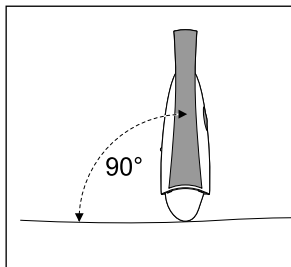


2. Napnite pokožku. Priložte prístroj pod uhlom  $90^\circ$  tak, aby bol spínač zap./vyp. otočený smerom k vám.

Epilátor má dva rýchlostné stupne:

- 1 = nízky rýchlostný stupeň na tenké chĺpky, ktoré sa rýchlo zlomia
- 2 = vysoký rýchlostný stupeň na hrubé chĺpky a rýchlejší výsledok epilovania

Zvoľte si rýchlosť, ktorá je vám najpríjemnejšia.

3. Spínač zap./vyp. stlačte ...  
... 1x na zapnutie nízkeho rýchlostného stupňa  
... 2x na zapnutie vysokého rýchlostného stupňa  
... 3x na vypnutie prístroja.

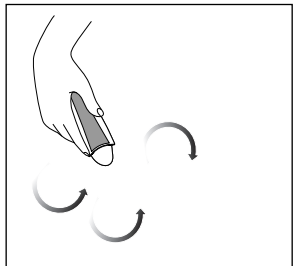

4. Prístrojom pohybujte rýchlymi krúživými pohybmi pri jemnom trení po povrchu pokožky. Pracujte smerom proti rastu chĺpkov. Príliš intenzívne pritláčanie prístroja na pokožku nie je potrebné.

## Čistenie a uschovanie


Pravidelné čistenie a starostlivé zaobchádzanie zabezpečia optimálne výsledky a dlhú životnosť vášho epilátora.



**NEBEZPEČENSTVO** - Nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom

- Epilátor je chránený voči prúdu vody (IPX5). Nesmie sa však ponárať do vody.
- Sieťový adaptér, prípojný kábel a nabíjacia stanica počas nabíjania nesmú prísť do kontaktu s vodou, pretože hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.

1. Vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky a vypnite epilátor. Po každom použití sa môžu pod hlavicou epilátora a v pinzetách nazbierať chlípky. Tieto chlípky môžete odstrániť podľa nasledovného opisu.
2. Stiahnite ochranný kryt.

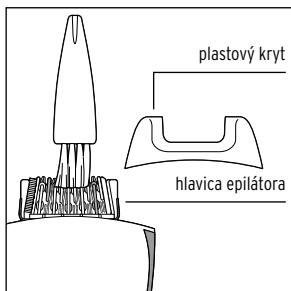

3. Plastový kryt vpredu a vzadu mierne stlačte a stiahnite ho z hlavice epilátora.  
**Hlavica epilátora sa nedá vytiahnuť.**
4. Plastový kryt a hlavicu epilátora opatrne vykefujte čistiacou kefkou.
5. Plastový kryt znovu nasadte na hlavicu epilátora a opatrne ho pritlačte.
6. Ochranný kryt, teleso, nabíjaciú stanicu a prípojný kábel utrite suchou handrou.
7. Ak je prístroj vlhký, nechajte ho úplne vyschnúť. Vždy nasadte ochranný kryt a prípojný kábel len voľne oviňte.
8. Prístroj uschovajte na suchom mieste pri izbovej teplote, chránenom pred slnečným svetlom, a mimo dosahu detí.

## Technické údaje

### Prístroj:

Model: 374 689 / EP-921-10

Druh krytia: IPX5

### Sieťový adaptér:

Model: SW45 1000-A02

Vstup: 100-240 V ~ 50/60 Hz, max. 200 mA

Výstup: 4,5 V  1000 mA 

Druh krytia: IP20

Trieda ochrany: II 

**Akumulátor:** 2x Ni-MH akumulátory (AAA), 1,5 V

Teplota prostredia: +5 až +35 °C

Výrobca: Passiflora Ltd.  
Armitage Road  
Olympia House  
NW118RQ London (Londýn)

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzuje právo na technické a optické zmeny na výrobku.



## Likvidácia

Výrobok, jeho obal a zabudované akumulátory boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a chráni životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



**Prístroje**, ktoré sú označené týmto symbolom sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Informácie o zberných dvo-  
roch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa.



**Batérie a akumulátory** nepatria do domového odpadu!

Máte zákonnú povinnosť odovzdať vybité batérie a akumulátory v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie.

**Pozor!** Tento prístroj obsahuje akumulátory, ktoré sú z bezpečnostných dôvodov osadené pevne a nedajú sa vybrať bez zničenia prístroja. Neodborná demontáž predstavuje bezpečnostné riziko. Do zberne, ktorá sa postará o odbornú likvidáciu prístroja a akumulátorov, preto odovzdajte nerozobraný prístroj.

Model:

374 689 / EP-921-10

Výrobca:

Passiflora Ltd., Armitage Road, Olympia House,  
NW118RQ London (Londýn)