




Golarka wielofunkcyjna

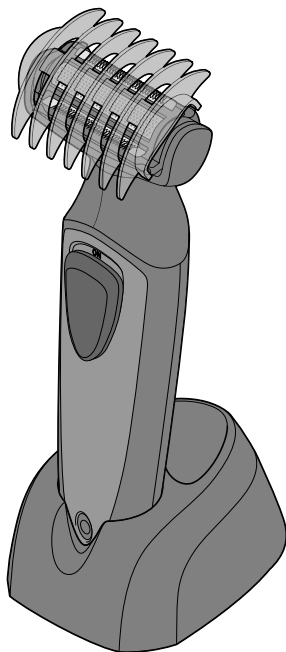

pl Instrukcja obsługi i gwarancja

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 97337FV05X07VIII · 2018-06

Drodzy Klienci!

Państwa nowa golarka wielofunkcyjna umożliwia bardzo dokładne przycinanie włosów na żądany kształt lub ich usuwanie. Do urządzenia dołączono rozmaite nasadki, które umożliwiają optymalne dopasowanie golarki wielofunkcyjnej do każdego obszaru i miejsca na ciele.

Po umieszczeniu w przedłużaczu golarka umożliwia łatwe usuwanie owłosienia z pleców.

Zasilacz sieciowy z automatyczną regulacją napięcia sprawia, że golarka wielofunkcyjna doskonale sprawdza się także w czasie podróży.

Życzymy Państwu wiele radości i satysfakcji z użytkowania nowej golarki wielofunkcyjnej.

Zespół Tchibo



www.tchibo.pl/instrukcje

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.

Spis treści

3	Na temat tej instrukcji	15	Obsługa
4	Wskazówki bezpieczeństwa	15	Strzyżenie brody
		18	Usuwanie owłosienia na plecach
		19	Po użyciu
10	Widok całego zestawu (zakres dostawy)	20	Czyszczenie
12	Ładowanie akumulatora	20	Czyszczenie nasadek
13	Wskazówki dotyczące akumulatora	20	Czyszczenie głowicy tnącej
14	Używanie urządzenia z zasilaczem sieciowym (Direct Drive)	21	Oliwienie głowicy tnącej
		22	Wymiana głowicy tnącej
		23	Dane techniczne
		24	Usuwanie odpadów
		25	Gwarancja

Na temat tej instrukcji

Produkt jest wyposażony w elementy zabezpieczające. Mimo to należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych urazów ciała lub uszkodzeń sprzętu.

Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Symbole w tej instrukcji:



Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem odniesienia obrażeń ciała.



Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem odniesienia obrażeń ciała wskutek porażenia prądem elektrycznym.

Hasło **NIEBEZPIECZEŃSTWO** ostrzega przed możliwymi ciężkimi obrażeniami ciała i zagrożeniem życia.

Hasło **OSTRZEŻENIE** ostrzega przed obrażeniami ciała i poważnymi uszkodzeniami materialnymi.

Hasło **UWAGA** ostrzega przed lekkimi obrażeniami ciała lub uszkodzeniami sprzętu.



W ten sposób oznaczono informacje uzupełniające.

Wskazówki bezpieczeństwa



Przeznaczenie

Golarka wielofunkcyjna jest przeznaczona do golenia, skracania oraz strzyżenia naturalnego owłosienia ciała człowieka. Urządzenie nie jest przewidziane do golenia owłosienia brody oraz głowy.

Golarka wielofunkcyjna nie nadaje się także do strzyżenia/golenia włosów sztucznych bądź zwierzęcych.


Zaprojektowano ją do użytku prywatnego i nie nadaje się do celów komercyjnych.

NIEBEZPIECZEŃSTWO dla dzieci i osób z ograniczoną zdolnością obsługi urządzeń

- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci w wieku poniżej 8 lat nie mogą mieć dostępu do urządzenia ani zasilacza sieciowego. W przypadku nieużywania należy przechowywać urządzenie poza zasięgiem dzieci.
- To urządzenie może być użytkowane przez dzieci od lat 8, a także przez osoby
 - ... o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych oraz
 - ... mimo braku doświadczenia i/lub odpowiedniej wiedzy, o ile osoby te
 - ... znajdują się pod nadzorem lub
 - ... zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i
 - ... zrozumiały ewentualne zagrożenia wynikające z niewłaściwego użytkowania.Dzieci nie mogą czyścić urządzenia, chyba że mają powyżej 8 lat i podczas czyszczenia znajdują się pod nadzorem.
- Materiały opakowaniowe trzymać z dala od dzieci. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem elektrycznym

- W celu umycia pod bieżącą wodą może być trzymana tylko głowica tnąca (bez urządzenia). Samej golarki wielofunkcyjnej nie wolno zanurzać w wodzie.

- Stacji ładowania, zasilacza sieciowego, kabla zasilającego ani samej golarki wielofunkcyjnej **w trybie zasilania sieciowego** nie wolno zanurzać w wodzie, ponieważ istnieje wówczas ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Golarki wielofunkcyjnej zasilanej z sieci nie wolno używać ani bezpośrednio w wannie lub pod prysznicem, ani w odległości mniejszej niż 1 metr od wanny lub prysznicza, ani też nad umywalką napełnioną wodą. Urządzenia nie wolno również w tych miejscach ustawiać w celu naładowania.
- Jeśli golarka wielofunkcyjna **w trybie zasilania sieciowego** wpadnie do wody, nie wolno po nią sięgać! Natychmiast wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka elektrycznego. Pozostawić urządzenie do wyschnięcia.
- Jeżeli golarka wielofunkcyjna w trybie **zasilania akumulatorowego** lub podczas czyszczenia ulegnie zamoczeniu, należy pozostawić ją do całkowitego wyschnięcia, zanim zostanie ponownie wstawiona do stacji ładowania lub podłączona do zasilacza sieciowego. Zwłaszcza styki w dolnej części uchwytu muszą być całkowicie suche.
-  Nie ładować urządzenia na wolnym powietrzu ani w pomieszczeniach o dużej wilgotności powietrza.
- Nigdy nie dotykać zasilacza sieciowego wilgotnymi rękami podczas wkładania go do lub wyciągania z gniazdka.

- Nie wolno używać urządzenia, jeśli samo urządzenie, stacja ładowania, kabel zasilający lub zasilacz sieciowy wykazują widoczne uszkodzenia lub jeśli urządzenie spadło na ziemię.
- Do ładowania lub zasilania urządzenia należy używać wyłącznie dołączonego w komplecie zasilacza sieciowego.
- Nie wolno zaginać ani przygniatać kabla zasilającego zasilacza sieciowego. Kabel ten należy trzymać z dala od gorących powierzchni i ostrych krawędzi. Nie należy go owijać wokół urządzenia.
- Urządzenie należy podłączyć tylko do przepisowo zainstalowanego gniazdka elektrycznego, którego napięcie jest zgodne z danymi technicznymi zasilacza sieciowego.
- Gniazdko elektryczne musi być łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko wyciągnąć zasilacz sieciowy. Kabel zasilający ułożyć w taki sposób, aby nikt nie mógł się o niego potknąć.
- Zasilacz sieciowy należy wyciągnąć z gniazdka, ...
 - ... jeśli w trakcie ładowania lub użycia wystąpią zakłócenia,
 - ... gdy urządzenie jest w pełni naładowane,
 - ... jeśli urządzenie nie jest używane,
 - ... w czasie burzy oraz
 - ... przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia.Należy przy tym zawsze ciągnąć za zasilacz sieciowy, a nie za kabel zasilający.

- Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Wszelkie naprawy urządzenia, stacji ładowania oraz zasilacza sieciowego należy zlecać tylko zakładowi specjalistycznemu lub Centrum Serwisu Tchibo. Jeżeli kabel zasilający jest uszkodzony, należy wymienić cały zasilacz sieciowy.

OSTRZEŻENIE przed obrażeniami ciała

- Nie wolno używać golarki wielofunkcyjnej, jeśli głowica tnąca lub nasadki są uszkodzone.
- Należy stosować wyłącznie oryginalne akcesoria.
- Głowica tnąca jest bardzo ostra. Podczas używania urządzenia bez nasadki grzebieniowej należy zachować należytą ostrożność.
- Podczas strzyżenia włosów należy wywierać jedynie niewielki nacisk na urządzenie. W przeciwnym razie wibrujące ostrza mogą stwarzać niebezpieczeństwo doznania urazów ciała. Folia goląca może np. pęknąć i spowodować skaleczenia.
- W przypadku wrażliwej skóry golenie przy użyciu folii golącej może powodować podrażnienia skóry. Golenie należy wypróbować najpierw na niewielkim obszarze skóry, aby sprawdzić, jak skóra reaguje. Jeśli nasadka z folią golącą używana jest po raz pierwszy, skóra musi się przyzwyczaić do nowego rodzaju golenia. W przypadku codziennego golenia trwa to z reguły od 2 do 3 tygodni.

UWAGA - ryzyko szkód materialnych

- Zawsze należy najpierw włożyć wtyczkę zasilacza sieciowego do gniazda zasilania w golarce wielofunkcyjnej lub stacji ładowania. Dopiero potem włożyć zasilacz sieciowy do gniazda elektrycznego.
- W żadnym wypadku nie należy samodzielnie ostrzyć głowicy tnącej.
- Nie należy próbować samodzielnie otwierać urządzenia. Akumulator jest wbudowany na stałe. Nie ma możliwości jego samodzielnej wymiany.
- Po każdym użyciu należy wyczyścić urządzenie zgodnie z opisem w rozdziale „Czyszczenie”. Do czyszczenia nie używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchnię środków czyszczących.
- Urządzenie oraz zasilacz sieciowy należy chronić przed wstrząsami, upadkiem, kurzem/pyłem, wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz skrajnymi temperaturami. W żadnym wypadku nie należy narażać urządzenia przez dłuższy czas na działanie temperatur poniżej +10°C lub powyżej +40°C.
- Nie można całkowicie wykluczyć, że niektóre lakiery, tworzywa sztuczne lub środki do pielęgnacji mebli mogą wejść w agresywne reakcje z antypoślizgowym materiałem nóżek urządzenia i rozmiękczyć je. Aby uniknąć niepożądanych śladów na meblach, należy w razie potrzeby umieścić pod stację ładowania podkładkę antypoślizgową.

Widok całego zestawu (zakres dostawy)


Golarka wielofunkcyjna

styki ładowania

lampka kontrolna ładowania

włącznik/wyłącznik


głowica tnąca

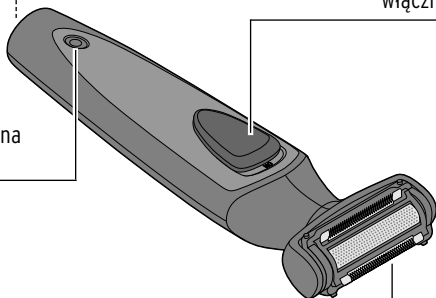


Stacja ładowania

schowek

gniazdo ze stykami do ładowania golarki

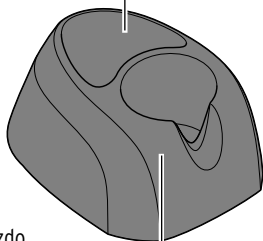

Zasilacz sieciowy z kablem zasilającym

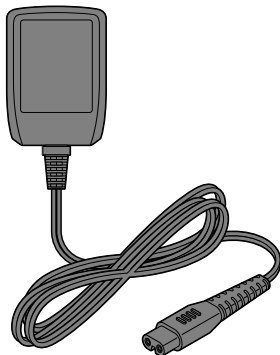


Przedłużacz


gniazdo

rękojeść


uchwyt

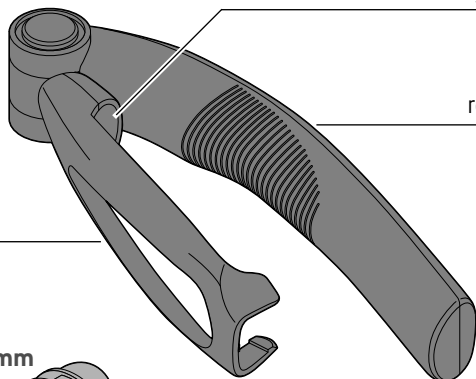


Nasadka 3 mm

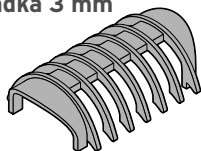

Nasadka 6 mm

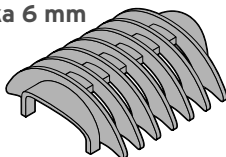

Nasadka 10 mm

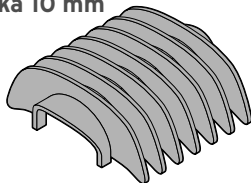

Pozostałe elementy zestawu (nieuwzględnione na rysunku)


- grzebień
- szczotka do czyszczenia

Ładowanie akumulatora

UWAGA - ryzyko szkód materialnych

Zawsze należy najpierw włożyć wtyczkę zasilacza sieciowego do gniazda zasilania w golarce wielofunkcyjnej lub stacji ładowania. Dopiero potem włożyć zasilacz sieciowy do gniazdka elektrycznego.

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy całkowicie naładować akumulator. W tym celu urządzenie musi być wyłączone.

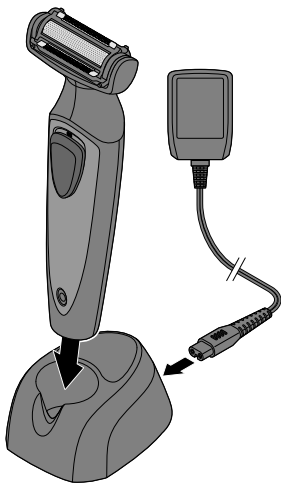

1. Włożyć wtyczkę zasilacza sieciowego do gniazda podłączeniowego stacji ładowania.
2. Włożyć zasilacz sieciowy do gniazdka elektrycznego.
3. Wstawić golarzkę wielofunkcyjną do przewidzianego na nią gniazda w stacji ładowania.

W trakcie procesu ładowania lampka kontrolna ładowania miga na czerwono.



Ładowanie trwa około 2 godziny.

Gdy tylko akumulator zostanie całkowicie naładowany, lampka kontrolna świeci na niebiesko.

4. Po zakończeniu ładowania wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka elektrycznego.

Urządzenie może być teraz używane przez około 45 minut w trybie zasilania akumulatorowego.

Akumulator musi zostać ponownie naładowany, gdy podczas użycia urządzenia lampka kontrolna ładowania zaczyna migać na czerwono.



Zasilacz sieciowy może zostać również podłączony bezpośrednio do gniazda zasilania u dołu urządzenia, aby ładować urządzenie z pominięciem stacji ładowania lub - w przypadku wyczerpanego akumulatora - kontynuować jego używanie w trybie zasilania sieciowego - patrz „Używanie urządzenia z zasilaczem sieciowym (Direct Drive)“.

Należy pamiętać o tym, że proces ładowania jest przerywany w momencie, gdy urządzenie zostanie włączone.


Wskazówki dotyczące akumulatora

Zalecamy, aby nie ładować akumulatora po każdym użyciu. Aby utrzymać pełną pojemność akumulatora, należy go ładować tylko wtedy, gdy golarka przez dłuższy czas nie była używana lub gdy akumulator jest na wyczerpaniu. Należy go wówczas naładować do pełna. Nawet w przypadku nieużywania urządzenia akumulator powinien zostać dwa razy w roku w pełni rozładowany i ponownie naładowany.

Akumulator należy ładować w temperaturze otoczenia z zakresu od +10°C do +40°C.

Czas działania urządzenia na akumulatorze jest najdłuższy w temperaturze pokojowej. Im niższa temperatura, tym krótszy czas działania na akumulatorze. Również bardzo wysokie temperatury negatywnie wpływają na czas pracy na akumulatorze.

Używanie urządzenia z zasilaczem sieciowym (Direct Drive)

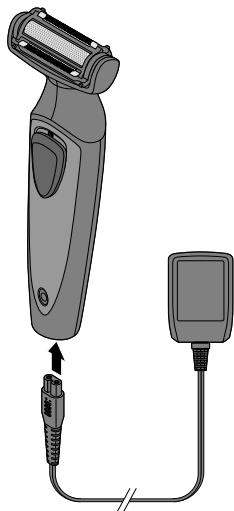

Gdy akumulator jest na wyczerpaniu, urządzenie może być dalej używane z podłączonym zasilaczem sieciowym, tak aby bez przeszkód dokończyć np. strzyżenie brody.

1. Włożyć wtyczkę zasilacza sieciowego do gniazda zasilania gólarzki wielofunkcyjnej.
Od razu po włączeniu urządzenie ma pełną moc.
2. Po użyciu wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka elektrycznego oraz wtyczkę zasilacza z urządzenia.

i Jeżeli urządzenie nie było przez długi okres używane, mogło dojść do tak głębokiego rozładowania akumulatora, że używanie urządzenia poprzez zasilacz sieciowy nie jest już możliwe. W takim przypadku należy najpierw naładować akumulator, postępując zgodnie z opisem na początku tego rozdziału.

Obsługa

Strzyżenie brody




Golarka wielofunkcyjna nadaje się do strzyżenia wzgl. skracania owłosienia brody. **Nie nadaje się natomiast do golenia brody.**


Przed przystąpieniem do pracy - kilka przydatnych wskazówek dotyczących prawidłowego strzyżenia brody

- Podczas strzyżenia broda musi być czysta i sucha. Dlatego należy ją najpierw umyć i gruntownie wysuszyć.
- Przed strzyżeniem należy starannie uczesać brodę, aby usunąć splątane włosy. Następnie przeczesać włosy brody od dołu do góry (przeciwnie do kierunku wzrostu), tak aby wszystkie włosy ułożyły się w jednym kierunku.
- Brodę należy przycinać stopniowo na żądaną długość. Zwłaszcza w przypadku, gdy użytkownik nie ma jeszcze wprawy w obsłudze urządzenia, powinien zacząć od nasadki 10 mm, a następnie wymienić ją na nasadkę 6 mm i ewentualnie nasadkę 3 mm w zależności od tego, jak krótko ma być przystrzyżona broda.
- Podczas strzyżenia brody golarka wielofunkcyjna może być prowadzona zarówno zgodnie, jak i przeciwnie do kierunku wzrostu włosów.
- Przy przycinaniu konturów golarka wielofunkcyjna powinna być prowadzona przeciwnie do kierunku wzrostu włosów.
- Głowica tnąca blokuje się, jeżeli strzyżenie odbywa się za szybko lub jeżeli strzyżona jest zbyt duża ilość włosów naraz. Należy wówczas na chwilę przerwać strzyżenie, nie wyłączając urządzenia. Jeżeli to nie pomoże, należy wyczyścić głowicę tnącą - patrz rozdział „Czyszczenie”.

- Głowica tnąca bez nasadki grzebieniowej umożliwia dokładne przycinanie konturów brody oraz wygładzenie włosów w okolicach skroni oraz karku.
- Po zakończeniu strzyżenia należy jeszcze raz umyć brodę, aby usunąć luźne (obcięte) włosy.
- Inne przydatne wskazówki, porady i sugestie, a także wyczerpujące tutoriale na temat strzyżenia brody można znaleźć w Internecie.

Zakładanie / zdejmowanie nasadki grzebieniowej

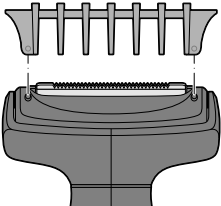- 

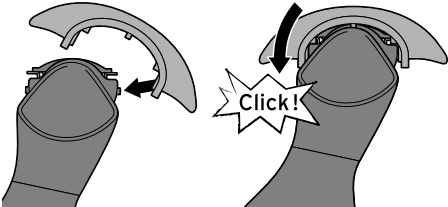Należy założyć żądaną nasadkę na głowicę tnącą w taki sposób, aby wgłębienia w nasadce nałożyły się na wypustki na głowicy tnącej.
- 

Następnie docisnąć nasadkę najpierw z przodu, a potem z tyłu, tak aby zablokowała się na głowicy tnącej.

- ▷ Aby usunąć nasadkę z głowicy tnącej, pociągnąć ją z tyłu ku górze, a następnie zdjąć z urządzenia.

Strzyżenie brody

Przed przystąpieniem do strzyżenia brody należy upewnić się, że broda jest czysta, całkowicie sucha i uczesana w taki sposób, że wszystkie włosy ułożone są w tym samym kierunku. Koniecznie przestrzegać wskazówek podanych w rozdziale „Przed przystąpieniem do pracy - kilka przydatnych wskazówek dotyczących prawidłowego strzyżenia brody”.



OSTRZEŻENIE przed ranami ciętymi

Nie wolno używać urządzenia, jeśli głowica tnąca lub nasadka grzebieniowa są uszkodzone.



Gdy obcinanych jest zbyt wiele włosów brody naraz, może dojść do zablokowania głowicy tnącej. Dlatego najlepiej przycinać brodę stopniowo. Należy zacząć od nasadki 10 mm, a następnie wymienić ją na nasadkę 6 mm i ewentualnie nasadkę 3 mm w zależności od tego, jak krótko ma być przystrzyżona broda.

1. Założyć wybraną nasadkę na głowicę tnącą.
2. Przesunąć włącznik/wyłącznik do pozycji **ON**, aby włączyć urządzenie.

Podczas pracy urządzenia lampka kontrolna ładowania świeci na niebiesko.


3. Prowadzić golarkę z **jedynie lekkim naciskiem** - rozpocząć na podbródku i prowadzić urządzenie **powoli** przez policzek w kierunku ucha. Nasadka musi przy tym przez cały czas pozostawać w kontakcie ze skórą.
4. Aby w razie potrzeby jeszcze bardziej skrócić brodę, wybrać najbliższą nasadkę o krótszej długości cięcia.

Przycinanie konturów i wygładzanie karku

Do przycinania konturów i wygładzania karku należy używać samego urządzenia bez nasadki.

1. Zdjąć nasadkę z urządzenia, o ile jest założona.

2.

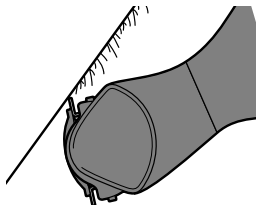

Przesuwać głowicę tnącą po skórze pod płaskim kątem **bez dociskania**. Prowadzić przy tym urządzenie w kierunku „pod włos”.


Usuwanie owłosienia na plecach

Przed przystąpieniem do pracy - kilka przydatnych wskazówek dotyczących prawidłowego usuwania owłosienia pleców

- Sprawne golenie owłosienia na plecach wymaga nabrania pewnej wprawy. Należy przeznaczyć na to pewien czas.
- Owłosienie na plecach może być usuwane zarówno na mokro, jak i na sucho.
- Jeśli długość owłosienia na plecach przekracza 10 mm, zaleca się najpierw przystrzyć włosy, a dopiero potem je zgolić.
- Skórę na plecach można naprężyć, wyginając plecy w łuk.
- Aby umożliwić swobodny dostęp do wszystkich partii pleców, można blokować przedłużacz w różnych pozycjach.
- Aby zapewnić dokładne wygolenie pleców, należy poprowadzić gólarke wielofunkcyjną kilkakrotnie przez całe plecy.

Usuwanie owłosienia na plecach

1. Zdjąć nasadkę grzebieniową z głowicy tnącej, o ile jest tam założona.
2. Całkowicie rozłożyć przedłużacz.

3.  Umieścić golarzkę wielofunkcyjną najpierw w gnieździe przedłużacza, a następnie włożyć w uchwyt, tak aby uległa zablokowaniu.

4. Przesunąć włącznik/wyłącznik do pozycji **ON**, aby włączyć urządzenie.

Podczas pracy urządzenia lampka kontrolna ładowania świeci na niebiesko.

5. Przyłożyć głowicę tnącą do skóry pleców w taki sposób, aby całkowicie przylegała ona do skóry. Prowadzić golarzkę wielofunkcyjną w kierunku przeciwnym do kierunku wzrostu włosów. Nie wywierać zbyt dużego nacisku.

Po użyciu

1. Przesunąć włącznik/wyłącznik do pozycji **OFF**, aby wyłączyć urządzenie, i ewentualnie wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka elektrycznego, o ile urządzenie używane było w trybie zasilania sieciowego (Direct Drive).
2. Wyczyścić urządzenie zgodnie z opisem w rozdziale „Czyszczenie”.

Czyszczenie



NIEBEZPIECZEŃSTWO - zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym

Przed czyszczeniem należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone od sieci elektrycznej.

Czyszczenie nasadek

- ▶ Zdjąć używaną nasadkę grzebieniową z urządzenia i delikatnie ją wytrząść. Nasadki mogą być też przepłukiwane pod bieżącą wodą. W takim przypadku muszą one zostać następnie dokładnie osuszone lub pozostawione do całkowitego wyschnięcia.

Czyszczenie głowicy tnącej




NIEBEZPIECZEŃSTWO - zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym

W celu umycia pod bieżącą wodą może być trzymana tylko głowica tnąca (bez urządzenia). Samej golarki wielofunkcyjnej nie wolno zanurzać w wodzie.

1. Wyczyścić głowicę tnącą za pomocą dołączonej w komplecie szczotki do czyszczenia.


2.

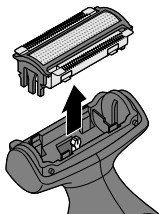

Usunąć głowicę tnącą z urządzenia w celu jej gruntownego wyczyszczenia. W tym celu zdjąć głowicę tnącą ku górze.

3. Przepłukać zdjętą głowicę tnącą pod bieżącą wodą, a następnie pozostawić do całkowitego wyschnięcia.
4. Używając dołączonej w komplecie szczotki do czyszczenia, wyczyścić także gniazdo głowicy tnącej, czyli obszar pod zdjętą głowicą tnącą.

5.

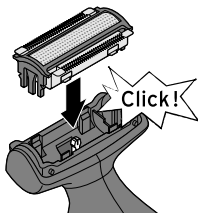


Oczyszczoną głowicę tnącą umieścić ponownie w przeznaczonym na nią gnieździe i docisnąć, tak aby zaskoczyła.

Oliwienie głowicy tnącej

W przypadku regularnego używania należy co jakiś czas oliwić głowicę tnącą. Do tego celu stosować olej bezkwasowy.

1. Zdjąć głowicę tnącą z urządzenia, postępując zgodnie z opisem w sekcji „Czyszczenie głowicy tnącej”.

2.

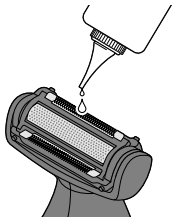

Wkropić jedną do dwóch kropli oleju między zębki tnące głowicy.

3. Ponownie założyć głowicę tnącą na urządzenie.
Włączyć na chwilę golarkę, a następnie znów wyłączyć, aby rozprowadzić olej.
4. Nadmiar oleju usunąć szmatką.

Wymiana głowicy tnącej

UWAGA - ryzyko szkód materialnych

- Używać tylko oryginalnych akcesoriów.
- W żadnym wypadku nie wolno próbować samodzielnie ostrzyć głowicy tnącej!

- ▷ Zdjąć głowicę tnącą z urządzenia, postępując zgodnie z opisem w sekcji „Czyszczenie głowicy tnącej”, a następnie wymienić ją na nową.



Aby dowiedzieć się, gdzie można nabyć głowice tnące, należy skontaktować się z Linią Obsługi Klienta.

Dane techniczne

Model: 365 605

Zasilacz sieciowy (SCA006A-050100EU)

Zasilacz sieciowy: wejście: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz

wyjście: 5 V  1 A 

Klasa ochrony: II 

Golarka wielofunkcyjna

Akumulator: litowo-jonowy, 600 mAh

Czas ładowania
akumulatora: ok. 2 godzin

Czas pracy
na akumulatorze: ok. 45 minut

Temperatura otoczenia: od +10°C do +40°C

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.pl



Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz wbudowany fabrycznie akumulator zawierają wartościowe materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego. **Opakowanie** należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.



Baterii ani akumulatorów nie wolno usuwać jako zwykłych odpadów domowych!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do tego, aby przekazywać zużyte baterie i akumulatory do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub usuwać je do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami.

Uwaga! To urządzenie zawiera akumulator, który ze względów bezpieczeństwa jest wbudowany na stałe i nie da się go wyjąć bez zniszczenia obudowy produktu. Nieprawidłowy demontaż akumulatora może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkownika. Z tego powodu należy przekazać zużyty produkt w stanie nieotwartym do punktu zbiórki, który zadba o właściwą utylizację produktu oraz zawartego w nim akumulatora.

Gwarancja

Udzielamy **3-letniej gwarancji** od daty zakupu.

Ten produkt został wyprodukowany zgodnie z najnowszą technologią produkcji i poddany precyzyjnej kontroli jakości. Gwarantujemy niezawodność tego produktu.

W okresie gwarancji wszystkie wady materiałowe i produkcyjne będą usuwane bezpłatnie. Warunkiem uznania gwarancji jest przedłożenie dowodu zakupu produktu w Tchibo lub u autoryzowanego partnera handlowego Tchibo. Gwarancja obowiązuje na terenie Unii Europejskiej, Szwajcarii oraz Turcji.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad produktu prosimy najpierw o kontakt z Linią Obsługi Klienta. Nasi pracownicy Linii Obsługi Klienta chętnie pomogą i omówią z Państwem dalszy sposób postępowania.

Gwarancją nie są objęte szkody powstałe wskutek nieprawidłowej obsługi produktu, a także części ulegające zużyciu i materiały eksploatacyjne. Części te można zamówić telefonicznie pod podanym w tej gwarancji numerem telefonu.

Naprawy sprzętu niepodlegające gwarancji można zlecić odpłatnie w Centrum Serwisu Tchibo (cena odpowiada naliczanym indywidualnie kosztom własnym).

Gwarancja ta nie ogranicza praw wynikających z ustawowej rękojmi.



Aby uzyskać dodatkowe informacje o produkcie, zamówić akcesoria lub zapytać o nasz serwis gwarancyjny, prosimy o kontakt telefoniczny z **Liniją Obsługi Klienta**.

W przypadku pytań dotyczących naszych produktów prosimy o podanie numeru artykułu.

Polska



801 655 113

(z telefonów stacjonarnych opłata jak za połączenia lokalne, z telefonów komórkowych wg taryfy danego operatora)

od poniedziałku do niedzieli

w godz. 08.00 - 22.00

e-mail: service@tchibo.pl

Numer artykułu: 365 605

Kupon serwisowy

Prosimy wypełnić kupon drukowanymi literami i dołączyć go do produktu.

Imię i nazwisko _____

Ulica, numer _____

Kod pocztowy, miejscowość _____

Kraj _____

Tel. (w ciągu dnia) _____

Jeżeli usterka nie jest objęta gwarancją: (zakreślić)

Proszę o zwrot artykułu bez naprawy.

Proszę o oszacowanie kosztów naprawy,
jeżeli przekroczą one kwotę 65 zł.



Kupon serwisowy

Prosimy wypełnić kupon drukowanymi literami i dołączyć go do produktu.

Numer artykułu: 365 605

Opis usterki

Data zakupu

Data/Podpis

