


Automatischer Lockenstyler

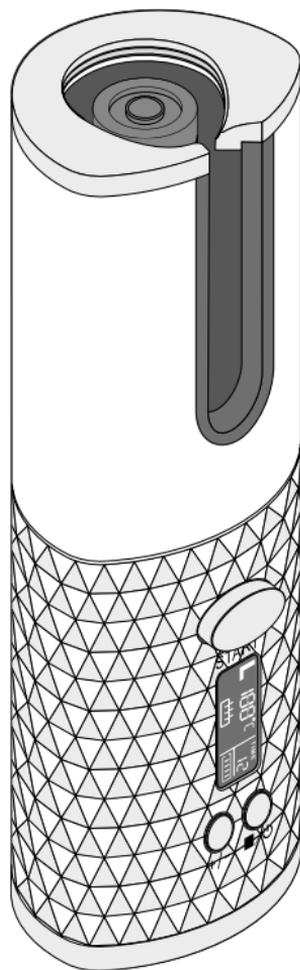

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Drücken Sie einfach auf den Knopf und Ihr neuer Lockenstyler rollt Ihr Haar automatisch auf und lockt es!

Dank seines kompakten Designs ist Ihr neuer kabelloser Lockenstyler der ideale Begleiter für unterwegs.

Die Keramikbeschichtung auf dem Heizelement sorgt für eine schonende Behandlung Ihres Haars.

Der Lockenstyler verfügt über einen Links- und Rechtslauf für einen perfekten Look.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Lockenstyler!

Inhalt

| | | | |
|-----------|--|-----------|--|
| 3 | Zu dieser Anleitung | 14 | Haare stylen |
| 4 | Sicherheitshinweise | 17 | Nach dem Gebrauch |
| 10 | Auf einen Blick (Lieferumfang) | 18 | Automatische Ausschaltfunktion (Sicherheitsabschaltung) |
| 11 | Akku laden | 18 | Reinigen und Aufbewahren |
| 12 | Gebrauch | 19 | Technische Daten |
| 12 | Gerät einschalten und Einstellungen auswählen | 20 | Entsorgen |

Zu dieser Anleitung

Der Artikel ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Lesen Sie trotzdem aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Zeichen in dieser Anleitung:



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren.



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren durch Elektrizität.



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren durch heiße Oberflächen.



Dieses Zeichen untersagt den Gebrauch/das Laden in unmittelbarer Nähe von Dusche, Badewanne, Waschbecken oder sonstigen Wasserquellen.

Das Signalwort **GEFAHR** warnt vor möglichen schweren Verletzungen und Lebensgefahr.

Das Signalwort **WARNUNG** warnt vor Verletzungen und schweren Sachschäden.

Das Signalwort **VORSICHT** warnt vor leichten Verletzungen oder Beschädigungen.



So sind ergänzende Informationen gekennzeichnet.

Sicherheitshinweise

Verwendungszweck

- Der Artikel ist zum Frisieren von menschlichem Kopfhair vorgesehen, für Tierhaar ist er nicht geeignet. Kunsthaar darf damit nicht behandelt werden.
- Der Artikel ist zum Gebrauch in trockenen Innenräumen geeignet.
- Der Artikel ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

GEFAHR für Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit Geräte zu bedienen

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

GEFAHR durch Elektrizität

- Verwenden Sie nur das beiliegende Micro-USB-Ladekabel, um das Gerät zum Laden an einen Computer anzuschließen.

Das Gerät kann mit dem Micro-USB-Ladekabel nicht über einen Netzadapter über das Stromnetz aufgeladen werden.

- Nicht in der Nähe von Wasser benutzen oder laden. Das Gerät darf nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen, wenn es an das Stromnetz angeschlossen ist. Tauchen Sie den Artikel während des Ladevorgangs nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, da sonst die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht.
-  Warnung - Benutzen oder laden Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Badewanne, einer Dusche, über einem Waschbecken oder einem anderen mit Wasser gefüllten Behälter.
- Falls das Gerät während des Ladens ins Wasser gefallen ist, greifen Sie nicht danach! Ziehen Sie sofort den USB-Stecker aus der USB-Buchse des Computers. Lassen Sie Gerät und Micro-USB-Ladekabel vollständig trocknen, bevor Sie das Gerät erneut an den Computer anschließen.

- Laden Sie das Gerät nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Fassen Sie das Micro-USB-Ladekabel niemals mit feuchten Händen an, wenn Sie es in die USB-Buchse des Computers stecken bzw. herausziehen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen oder wenn Sie auf einem feuchten Boden stehen.
- Benutzen Sie das Gerät nur im trockenen Haar; das Haar darf nicht feucht oder nass sein.
- Ziehen Sie den USB-Stecker aus der USB-Buchse des Computers, wenn während des Ladens Störungen auftreten, sobald das Gerät voll aufgeladen ist, bei Gewitter oder bevor Sie das Gerät reinigen.
- Verlegen Sie das Micro-USB-Ladekabel so, dass das Gerät nicht versehentlich daran heruntergezogen werden kann.
- Das Micro-USB-Ladekabel darf nicht geknickt oder gequetscht werden. Halten Sie das Kabel fern von heißen Oberflächen und scharfen Kanten.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Gerät sichtbare Schäden aufweist oder heruntergefallen ist.

- Verwenden Sie das Micro-USB-Ladekabel bei Beschädigung nicht weiter zum Laden des Gerätes.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Öffnen Sie nicht das Gehäuse. Lassen Sie Reparaturen am Gerät nur von einer Fachwerkstatt durchführen, um Gefährdungen zu vermeiden.

WARNUNG vor Verbrennungen

- Das Gerät heizt sehr schnell auf. Das Heizelement des Gerätes wird während des Gebrauchs sehr heiß. Halten Sie ausreichend Abstand zwischen Gerät und Kopfhaut, Ohren sowie Gesicht.
Berühren Sie nicht das Heizelement. Fassen Sie das Gerät nur an dem Bereich der strukturierten Oberfläche an.
- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen oder wegräumen.
- Lassen Sie Ihr Haar höchstens 18 Sekunden um das Heizelement gewickelt. Behandeln Sie dieselbe Strähne nicht mehrmals hintereinander. Sonst kann Ihr Haar Schaden nehmen.

WARNUNG vor Brand

- Der Akku kann und darf nicht selbst ausgebaut oder ausgetauscht werden. Bei unsachgemäßem Auswechseln des Akkus besteht Explosionsgefahr! Ersatz nur durch denselben oder einen gleichwertigen Akku-Typ. Ist der Akku defekt, wenden Sie sich an eine Fachwerkstatt.
- Das Heizelement des Gerätes wird sehr heiß. Legen Sie das Gerät während des Aufheizens und nach dem Gebrauch so hin, dass das Heizelement nicht zu nah an Gegenstände gelangt, bis es ausreichend abgekühlt ist. Achten Sie auf einen hitzebeständigen Untergrund.
- Lassen Sie das eingeschaltete Gerät nie unbeaufsichtigt. Lassen Sie es auch beim Aufheizen und Abkühlen nicht unbeaufsichtigt.
- Decken Sie das Gerät nicht ab (z.B. mit einem Handtuch), solange es noch eingeschaltet ist oder das Heizelement noch heiß ist.


WARNUNG vor Verletzungen

- Das Gerät enthält einen fest eingebauten Lithium-Ionen-Akku. Werfen Sie das Gerät nicht in Feuer. Es besteht Explosionsgefahr!

VORSICHT - Sachschäden

- Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten etc. Achten Sie darauf, dass beim Reinigen keine Feuchtigkeit in das Gerät eindringt.

Auf einen Blick (Lieferumfang)

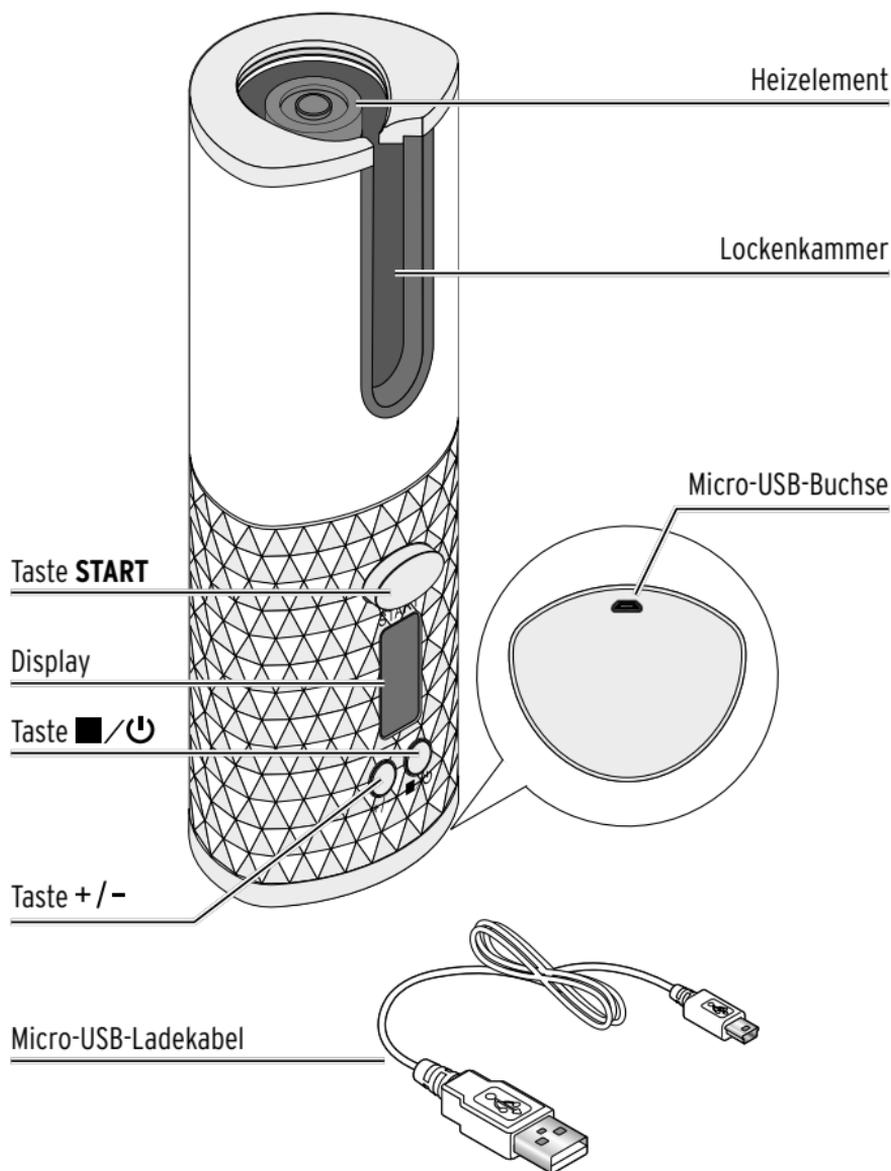

Akku laden


Vor dem ersten Gebrauch muss der Akku vollständig aufgeladen werden. Verwenden Sie das Gerät nicht während des Ladevorgangs.



GEFAHR - Lebensgefahr durch Stromschlag

- Laden Sie das Gerät nicht direkt neben oder über einem mit Wasser gefüllten Waschbecken auf.
- Das Gerät kann mit dem Micro-USB-Ladekabel nicht über einen Netzadapter über das Stromnetz aufgeladen werden.

PC/Mac
USB

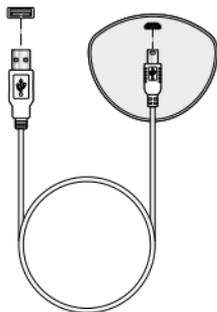

1. Verbinden Sie das Micro-USB-Ladekabel mit dem Gerät und dem USB-Anschluss eines Computers.



Während des Ladevorgangs wird im Display der Fortschritt des Ladezustandes durch die blinkenden Balken des Batteriesymbols angezeigt.

Sobald der Akku voll aufgeladen ist, leuchtet das Batteriesymbol dauerhaft.

2. Trennen Sie nach dem Laden das Micro-USB-Ladekabel vom Computer und dem Gerät.

Das Display erlischt. Der Lockenstyler ist nun einsatzbereit.

Das Aufladen dauert 3 - 4 Stunden. Bei voll aufgeladenem Akku und bei einer Temperatur von 180 °C bzw. 360 °F können Sie das Gerät ca. 60 Minuten verwenden.



Um die volle Kapazität des Akkus zu erhalten, laden Sie den Akku auch bei Nichtgebrauch alle 2 bis 3 Monate auf. Laden Sie den Akku bei Temperaturen von +10 °C bis +40 °C.

Wenn die Kapazität des Akkus aufgebraucht ist, blinkt das Display dreimal und das Gerät schaltet sich ab.

Gebrauch

 Beim ersten Gebrauch kann es zu einer leichten Geruchs-entwicklung kommen, die aber unbedenklich ist. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung.

Gerät einschalten und Einstellungen auswählen



WARNUNG vor Verbrennungen/Brand

- Das Heizelement des Gerätes wird sehr heiß. Berühren Sie nicht das Heizelement.
- Legen Sie das Gerät während des Aufheizens und nach dem Gebrauch so hin, dass das Heizelement nicht zu nah an Gegenstände gelangt, bis es ausreichend abgekühlt ist. Achten Sie auf einen hitzebeständigen Untergrund.

1. Halten Sie die Taste  ca. 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten.



Es ertönt ein Signalton und das Display leuchtet auf.

 Die Einstellungen, die Sie nun vornehmen, werden gespeichert und beim nächsten Einschalten automatisch wieder angezeigt.

2. Drücken Sie die Taste  kurz erneut, um nacheinander Temperaturstufe, Richtung, Temperatureinheit und Timer aufzurufen.

3. Stellen Sie mit der Taste +/- jeweils den gewünschten Wert ein:

Temperatur: 150 °C, 160 °C, 170 °C, 180 °C, 190 °C, 200 °C
oder
300 °F, 320 °F, 340 °F, 360 °F, 380 °F, 390 °F.

Richtung: Links (L) oder Rechts (R)

Temperatureinheit: °C oder °F

Timer: TIME und 8, 10, 12, 14, 16, 18.


i Wenn Sie den Timer z.B. auf 8 eingestellt haben, stylt das Gerät die Strähne 8 Sekunden lang.

weich stark



Je nachdem, ob Sie weiche oder starke Locken wünschen, stellen Sie die entsprechende Zeit ein.

rechts links

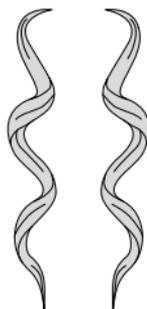

Je nachdem, ob die Locken sich links oder rechts herum drehen sollen, stellen Sie L für links gedrehte Locken oder R für rechts gedrehte Locken ein.

Weiche Locken

Wenige Sekunden

Starke Locken

Mehr Sekunden

i Beginnen Sie immer mit der niedrigsten Temperaturstufe, um Ihr Haar zu schonen, und erhöhen Sie die Temperatur nur bei Bedarf. Je heller, dünner oder empfindlicher das Haar, desto niedriger sollten Sie die Temperatur wählen, um das Haar zu schonen. Dies gilt auch für gebleichtes oder

coloriertes Haar. Für sehr dickes, lockiges Haar kann auch eine höhere Temperatur eingestellt werden.

Probieren Sie einfach ein wenig aus, welche Einstellungen welchen Effekt auf Ihr Haar haben. Der Effekt hängt auch von der Haarlänge ab.

Nachdem Sie 5 Sekunden lang keine Taste gedrückt haben, startet das Aufheizen automatisch.



Während des Aufheizens blinkt das Aufheizsymbol im Display.

Sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist, ertönt ein doppelter Signalton und das Aufheizsymbol leuchtet dauerhaft.

Haare stylen



WARNUNG vor Verbrennungen

- Das Heizelement des Gerätes wird während des Gebrauchs sehr heiß. Halten Sie ausreichend Abstand zwischen Gerät und Kopfhaut, Ohren sowie Gesicht.
- Berühren Sie nicht das Heizelement. Fassen Sie das Gerät nur an dem Bereich der strukturierten Oberfläche an.
- Lassen Sie Ihr Haar höchstens 18 Sekunden um das Heizelement gewickelt. Behandeln Sie dieselbe Strähne nicht mehrmals hintereinander. Sonst kann Ihr Haar Schaden nehmen.



Da Ihr Haar beim Glätten mit sehr hohen Temperaturen in Kontakt kommt, beachten Sie die folgenden Hinweise:

- Achten Sie bei der Wahl Ihres Shampoos oder anderer Haarpflegeprodukte darauf, dass die Haare mit Feuchtigkeit versorgt werden.
- Verwenden Sie vor dem Stylen ein Hitzeschutzprodukt. Geeignete Produkte gibt es beim Friseur oder in gut sortierten Drogeriemärkten.
- Verwenden Sie vor dem Frisieren mit dem Lockenstyler keine sonstigen Stylingprodukte.
- Das Haar sollte vor dem Stylen sauber und trocken sein. Das Haar darf auf keinen Fall nass sein!

1.



Kämmen Sie Ihre Haare vorab durch, um Verknotungen etc. zu lösen. Bei vollem Haar kann es hilfreich sein, die Haarsträhnen mit Spannen zu trennen. Nehmen Sie eine maximal 2 cm breite Strähne auf.

2.



Legen Sie die Strähne nahe am Haaransatz in die Lockenkammer. Halten Sie das Gerät wie abgebildet senkrecht.

i Beachten Sie, dass die Haare oberhalb der Lockenkammer nicht gelockt werden.

3. Drücken Sie **START**.

Es ertönen Signaltöne und das Haar wird in die Lockenkammer gezogen.

Lassen Sie **START** beim ersten Signalton wieder los.

Das Haar wird nun gelockt.

4. Halten Sie das Gerät in Position.

i Wenn Sie den Timer z.B. auf 8 eingestellt haben, stylt das Gerät die Strähne 8 Sekunden lang. Dann ertönen Signaltöne und das Gerät stoppt automatisch das stylen.

Sobald der letzte Signalton verklingt, ist Ihre Strähne fertig gelockt.

Die Anzahl der Signaltöne hängt davon ab, wie Sie den Timer eingestellt haben. Wenn Sie 8 Sekunden eingestellt haben, ertönen 8 Signaltöne.

5.



Ziehen Sie das Gerät langsam und vorsichtig **nach unten** von der Strähne ab.

Das Haar ist nach dem Glätten heiß. Gehen Sie vorsichtig vor.

6. Wiederholen Sie den Vorgang Strähne für Strähne.

i Stellen Sie ggf. die Richtung neu ein, wenn sie die Haare auf der anderen Seite des Kopfes stylen.

7. Verwenden Sie bei Bedarf geeignete Stylingprodukte, um die Frisur zu fixieren.

i Wenn sich zu viel Haar oder ein fremder Gegenstand in der Lockenkammer befindet, blockiert das Gerät und es ertönen anhaltende Signaltöne. In diesem Fall lassen Sie **START** los und entfernen Sie das Gerät vom Haar bzw. entfernen Sie den Gegenstand. Nehmen Sie dünnere Haarsträhnen, wenn Sie das Gerät weiter verwenden.

Nach dem Gebrauch

▷ Halten Sie die Taste **■/⏻** ca. 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

Es ertönt ein Signalton und das Display erlischt.

Lassen Sie den Lockenstyler auf einem hitzebeständigen

Untergrund vollständig abkühlen.

Automatische Ausschaltfunktion (Sicherheitsabschaltung)

Wenn 10 Minuten lang keine Taste gedrückt wird, schaltet sich das Gerät automatisch aus.

Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es wegräumen.

Reinigen und Aufbewahren



GEFAHR - Lebensgefahr durch Stromschlag

- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, da sonst die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht.
- Schalten Sie das Gerät vor dem Reinigen aus.



WARNUNG vor Verbrennungen/Brand

- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen, erneut laden oder wegräumen.

VORSICHT - Sachschaden

- Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten etc., um die Beschichtung der Heizplatten nicht zu beschädigen.

- ▷ Wischen Sie das Gerät bei Bedarf mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch sauber. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in das Gerät eindringt.

- ▷ Laden Sie ggf. den Akku neu auf, bevor Sie das Gerät wegräumen. So ist es beim nächsten Mal sofort einsatzbereit.
- ▷ Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Technische Daten

Modell: TB-1627

Artikelnummer: 601 346

Akku:

Lithium-Ionen 3,65 V  2600 mAh
(nach UN 38.3 getestet)

(das Symbol  bedeutet Gleichstrom)

Nennenergie: 9,49 Wh

Ladezeit: 4 - 4,5 Stunden

Max. Betriebsdauer: ca. 60 Minuten (bei voll aufgeladenem Akku und eingestellten 180 °C bzw. 360 °F)

Schutzklasse: II 

Leistung: 34 W

Umgebungstemperatur: +10 bis +40 °C

Hergestellt von:

Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a
6361 HB Nuth, The Netherlands



Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.

Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und der eingebaute Akku wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

■ Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Diesen Artikel können Sie auch bei einer Annahmestelle des Rücknahmesystems take-e-back abgeben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.take-e-back.de.



Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, leere Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzugeben.

Achtung! Dieses Gerät enthält einen Akku, der aus Sicherheitsgründen fest eingebaut ist und nicht entnommen werden kann, ohne das Gehäuse zu zerstören. Ein unsachgemäßer Ausbau stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Geben Sie daher das Gerät ungeöffnet bei der Sammelstelle ab, die Gerät und Akku fachgerecht entsorgt.

Hergestellt von:

Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a
6361 HB Nuth, The Netherlands

Modell: TB-1627
Artikelnummer: 601 346