


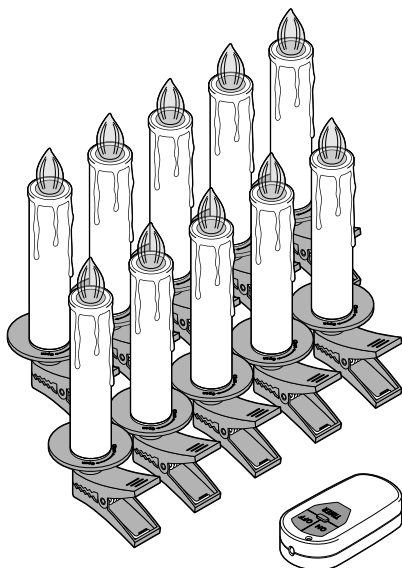

# Sviečky na vianočný stromček s LED



**sk** **Návod na použitie a záruka**

## Obsah

<b>2</b>	<b>Technické údaje</b>	<b>5</b>	Aktivovanie diaľkového ovládača
<b>3</b>	<b>Bezpečnostné upozornenia</b>	<b>6</b>	Zapnutie a vypnutie LED sviečok
<b>4</b>	<b>Likvidácia</b>	<b>7</b>	Výmena batérie v diaľkovom ovládači
<b>5</b>	<b>Používanie</b>	<b>8</b>	<b>Záruka</b>
5	Vloženie batérie do sviečky		

---

## Technické údaje

Model: 367 499 (10 sviečok)  
367 033 (25 sviečok)

### Diaľkový ovládač

Batéria: 1x CR2032, 3 V  
Dosah: cca 5 metrov

### Sviečky

Batérie:  
367 499: 10x LR03(AAA)/1,5V  
367 033: 25x LR03(AAA)/1,5V

Zdroj svetla: LED diódy

Druh krytia: IPX4

Prevádzkový čas: cca 120 hodín (s 1 súpravou batérií)

Teplota prostredia: -10 až +40 °C

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,  
22297 Hamburg, Germany,  
[www.tchibo.sk](http://www.tchibo.sk)



V rámci vylepšovania produktov si vyhradzuje právo na technické a optické zmeny na výrobku.

## Bezpečnostné upozornenia



Pozorne si prečítajte bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniam alebo škodám.

Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

### Účel použitia

Výrobok slúži na dekoračné účely a nie je určený na osvetlenie priestorov. Je navrhnutý na súkromné používanie a nie je vhodný na komerčné účely.

Výrobok je vhodný na použitie nielen v interiéri, ale aj v exteriéri.

- Výrobok nie je detská hračka! Smie sa používať len pod dohľadom dospelých. Malé diely, ktoré sa dajú prehltnúť, a obalový materiál držte mimo dosahu malých detí - okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenía!
- Prehltutie batérií môže byť životunebezpečné. Diaľkový ovládač je vybavený gombíkovou batériou. Pri prehltnutí gombíkovej batérie môže v priebehu 2 hodín dôjsť k vážnemu vnútornému poleptaniu a usmrteniu. Nielen nové, ale aj vybité batérie a výrobok preto uschovávajú mimo dosahu detí. Keď sa prihradka na batériu nezatvára správne, nepoužívajte už diaľkový ovládač a udržiavajte ho mimo dosahu detí. Pri podozrení na prehltutie batérie alebo na iný spôsob jej prieniku do tela okamžite privolajte zdravotnícku pomoc.
- Pozor! Pri nesprávnom založení môžu lítiové batérie explodovať. Pri vkladaní preto bezpodmienečne dbajte na správnu polaritu (+/-). Používajte iba rovnaký alebo rovnocenný typ batérie (pozri „Technické údaje“).

- Batérie sa nesmú dobíjať, rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.
  - Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Prípadne ihneď opláchnite postihnuté miesta veľkým množstvom čistej vody a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
  - Chráňte batériu pred nadmerným teplom. Vybitú batériu vyberte z výrobku. Takto zabránite škodám, ktoré môžu vzniknúť pri vytečení batérie.
  - Svetelné LED diódy majú extrémne dlhú životnosť, preto nie je potrebná ich výmena. Nedajú sa a ani sa nesmú vymieňať.
  - Na pripevnenie sviečok nepoužívajte príliš tenké vetvičky, mohli by sa zlomiť.
- 

## Likvidácia

Výrobok, jeho obal a dodané batérie boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a chráni životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



**Prístroje**, ktoré sú označené týmto symbolom sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne vaša obecná alebo mestská správa.




**Batérie a akumulátory** nepatria do domového odpadu!

Máte zákonnú povinnosť odovzdať staré prístroje a akumulátory v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie.

## Používanie


### Vloženie batérie do sviečky

1. Odskrutkujte tanier od sviečky v smere **Open**.
2. Vložte novú batériu podľa obrázka. Dbajte pritom na správnu polaritu (+/-).
3. Znova naskrutkujte tanier na sviečku v smere **Close**.

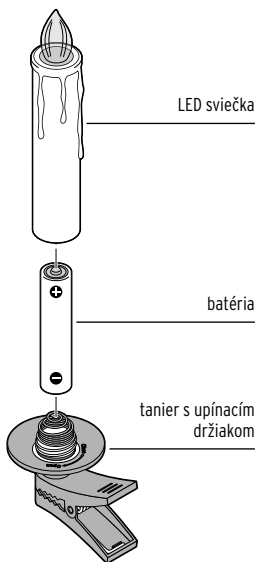

### Aktivovanie diaľkového ovládača

- ▷ Z priehradky na batériu diaľkového ovládača vytiahnite izolačný pásik.

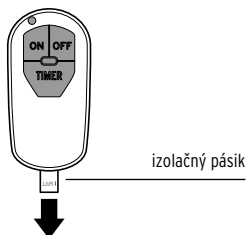




## Zapnutie a vypnutie LED sviečok

Diaľkový ovládač má dosah cca 5 m a sviečky zachytí v dosahu cca 50 cm.

Diaľkovým ovládačom môžete sviečky zapnúť a opäť vypnúť.

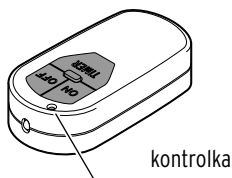


1. Diaľkový ovládač podržte v smere sviečok. Dbajte na to, aby sa medzi diaľkovým ovládačom a sviečkami nenachádzali žiadne predmety.
2. Na zapnutie LED sviečok stlačte tlačidlo **ON** na diaľkovom ovládači. Kontrolka na diaľkovom ovládači nakrátko zasvieti na červeno.
3. Na vypnutie LED sviečok stlačte tlačidlo **OFF** na diaľkovom ovládači. Kontrolka na diaľkovom ovládači nakrátko zasvieti na červeno.

## Aktivácia funkcie časovača

Pomocou tejto funkcie sa LED sviečky automaticky zapínajú a vypínajú.

- ▶ Stlačte tlačidlo **TIMER** na diaľkovom ovládači. LED sviečky sa teraz zapnú len na **6 hodín**, potom sa automaticky vypnú na **18 hodín**, následne sa znova zapnú na 6 hodín atď.
- ▶ Na deaktiváciu funkcie časovača a predčasné vypnutie LED sviečok stlačte tlačidlo **OFF** na diaľkovom ovládači.

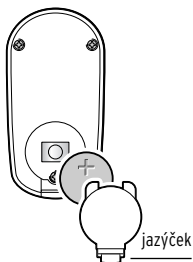

## Výmena batérie v diaľkovom ovládači

Ak sviečky už nereagujú na diaľkový ovládač, musí sa vymeniť batéria. Budete potrebovať batériu typu CR2032, 3 V.

**i** Nechytajte novú batériu holými rukami, ale použite na to suchú utierku. Zvyšky mastnoty na kontaktných plochách skracujú životnosť batérie.

1. Potlačte jazýček na kryte priehradky na batérie nahor a odoberte kryt priehradky na batérie.
2. Vyberte vybitú batériu a vložte novú. Dbajte na správnu polaritu (+/-). Plusový pól (+) musí smerovať nahor.
3. Kryt priehradky na batérie opäť správne nasadte. Musí sa počuteľne a citelne zaistiť.

## Záruka

Záruku poskytujeme na obdobie **3 rokov** od dátumu kúpy.

Náš výrobok bol vyrobený pomocou najnovších technologických postupov a podrobený prísnej kontrole kvality. Zaručujeme bezchybnú akosť tohto výrobku.

Ak by sa napriek očakávaniam vyskytol počas záručnej doby nedostatok, výrobok reklamujte cez distribútora, u ktorého ste ho zakúpili (filiálka či internetový obchod). Naši tamojší kolegovia vám radi pomôžu a dohodnú s vami ďalšie kroky.

Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnym používaním výrobku, na diely podliehajúce rýchlemu opotrebeniu ani na spotrebný materiál.

V prípade otázok si pripravte doklad o kúpe a číslo výrobku.

Táto záruka neobmedzuje práva na záruku vyplývajúce zo zákona.

---

**Číslo výrobku:** **367 499** 10 sviečok  
**367 033** 25 sviečok

---



[www.tchibo.sk/navody](http://www.tchibo.sk/navody)