


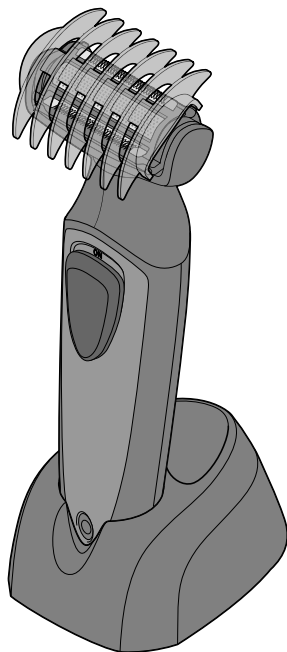

Multifunkční holicí strojek



CS **Návod k použití a záruka**

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 97337FV05X07VIII · 2018-06

Vážení zákazníci,

s Vaším novým multifunkčním holicím strojkem můžete velmi přesně zastříhovat nebo odstraňovat chloupky. K přístroji jsou přiloženy různé nástavce, takže multifunkční holicí strojek můžete optimálně přizpůsobit každé části těla a každé oblasti použití.

Při použití v prodlužovacím nástavci můžete snadno odstranit chloupky na zádech.

Díky síťovému adaptéru s automatickým přizpůsobením napětí je multifunkční holicí strojek ideálním společníkem také na cesty.

Přejeme Vám hodně spokojenosti s Vaším novým holicím strojkem.

Váš tým Tchibo



www.tchibo.cz/navody

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.

Obsah

3	K tomuto návodu	15	Použití
4	Bezpečnostní pokyny	15	Zastříhování vousů
10	Přehled (rozsah dodávky)	18	Odstraňování chloupků na zádech
12	Nabíjení akumulátoru	19	Po použití
13	Pokyny k akumulátoru	20	Čištění přístroje
14	Používání přístroje se síťovým adaptérem (Direct-Drive)	20	Čištění nástavců
		20	Čištění stříhací hlavy
		21	Olejování stříhací hlavy
		22	Výměna stříhací hlavy
		23	Technické parametry
		24	Likvidace
		25	Záruka

K tomuto návodu

Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu.

Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Symbyly uvedené v tomto návodu:



Tento symbol varuje před nebezpečím poranění.



Tento symbol varuje před nebezpečím úrazu elektrickým proudem.

Upozornění **NEBEZPEČÍ** varuje před možným těžkým poraněním a ohrožením života.

Upozornění **VÝSTRAHA** varuje před poraněním a značnými věcnými škodami.

Upozornění **POZOR** varuje před lehkým poraněním nebo poškozením.



Takto jsou označeny doplňující informace.

Bezpečnostní pokyny

Účel použití

Multifunkční holicí strojek slouží k holení, zkracování a zastříhování chloupků na lidském těle.

Tento multifunkční holicí strojek není určen k holení vousů nebo vlasů.

Multifunkční holicí strojek není vhodný k holení zvířecích nebo umělých chlupů a vlasů.

Je koncipován pro soukromé použití a není vhodný ke komerčním účelům.


NEBEZPEČÍ pro děti a osoby s omezenou schopností ovládnání přístrojů

- Děti si nesmí s přístrojem hrát. Přístroj a síťový adaptér uchovávejte mimo dosah dětí do 8 let. Přístroj, který nepoužíváte, uchovávejte mimo dosah dětí.
- Tento přístroj smí používat děti starší 8 let a osoby s ... omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo ... nedostatkem zkušeností a/nebo vědomostí, pokud jsou ... pod dozorem nebo ... pokud jim bylo vysvětleno, jak se s přístrojem bezpečně manipuluje a ... pokud pochopily, jaká jim při používání přístroje hrozí nebezpečí.
Děti nesmí přístroj čistit, s výjimkou případu, že jsou starší než 8 let a jsou během čištění pod dozorem.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí.
Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem

- Pouze stříhací hlava (bez přístroje) se smí čistit pod tekoucí vodou. Samotný multifunkční holicí strojek se nesmí ponořit do vody.
- Nabíjecí stanice, síťový adaptér a připojovací kabel ani samotný multifunkční holicí strojek nesmějí být **během provozu s napájením ze sítě** ponořeny do vody, protože

pak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Proto multifunkční holicí strojek při provozu na síti nepoužívejte ve vaně ani ve sprše, ani ve vzdálenosti menší než 1 metr od vany nebo sprchy a nad umyvadlem naplněným vodou. Výrobek také do této oblasti neodkládejte k nabíjení.

- Pokud multifunkční holicí strojek **při používání na síti** spadl do vody, nesahejte na něj! Ihned vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky. Nechte přístroj uschnout.
- Pokud se multifunkční holicí strojek namočil během **provozu s napájením akumulátorem** nebo při čištění, nechte jej dobře vyschnout, dříve než jej postavíte do nabíjecí stanice nebo připojíte k síťovému adaptéru. Zejména kontakty dole v rukojeti musí být úplně suché.
-  Nenabíjejte výrobek venku ani v místnostech s vysokou vlhkostí vzduchu.
- Při zapojování do zásuvky nebo odpojování ze zásuvky se nikdy nedotýkejte síťového adaptéru vlhkýma rukama.
- Multifunkční holicí strojek nezapínejte, jsou-li přístroj samotný, nabíjecí stanice, připojovací kabel nebo síťový adaptér viditelně poškozeny nebo pokud přístroj spadl na zem.
- K nabíjení nebo provozování přístroje používejte pouze přiložený síťový adaptér.

- Připojovací kabel síťového adaptéru nesmíte zlomit ani přiskřípnout. Připojovací kabel udržujte v dostatečné vzdálenosti od horkých povrchů a ostrých hran. Připojovací kabel neovíjejte kolem přístroje.
- Příklad připojte pouze do zásuvek instalovaných podle předpisů, jejichž síťové napětí odpovídá technickým parametrům síťového adaptéru.
- Zásuvka musí být dobře přístupná, abyste z ní v případě potřeby mohli síťový adaptér rychle vytáhnout. Připojovací kabel položte tak, aby nebylo možné o něj zakopnout.
- Vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky, ...
 - ... pokud při nabíjení nebo provozu dojde k nějaké poruše,
 - ... jakmile je přístroj plně nabitý,
 - ... když přístroj nepoužíváte,
 - ... za bouřky a
 - ... než začnete přístroj čistit.Přitom tahejte vždy za síťový adaptér, nikoli za připojovací kabel.
- Neprovádějte na výrobku žádné změny. Opravy přístroje, nabíjecí stanice a síťového adaptéru nechte provádět ve specializovaném servisu popř. v servisním centru. Při poškození připojovacího kabelu je třeba vyměnit síťový adaptér.

VÝSTRAHA před nebezpečím poranění

- Nepoužívejte multifunkční holicí strojek, jsou-li nástavce nebo stříhací hlava vadné.
- Používejte pouze originální příslušenství.
- Stříhací hlava je velmi ostrá. Postupujte opatrně, když používáte přístroj bez hřebenového nástavce.
- Při zastříhování chloupků nevyvíjejte na přístroj velký tlak. Jinak u vibrujících čepelí hrozí nebezpečí poranění. Stříhací fólie se může zlomit a poranit Vás.
- U citlivé pokožky může při holení stříhací fólií dojít k jejímu podráždění. Proto nejdříve na malém kousku těla vyzkoušejte, jak bude Vaše pokožka reagovat. Používáte-li stříhací fólii poprvé, musí si nejprve Vaše pokožka na nový způsob holení zvyknout. To při denním používání trvá zpravidla 2-3 týdny.

POZOR na věcné škody

- Zástrčku síťového adaptéru vždy nejdříve zasuňte do přípojovací zdířky na multifunkčním holicím strojkou nebo nabíjecí stanici. Až potom zasuňte síťový adaptér do zásuvky.
- V žádném případě se nepokoušejte stříhací hlavu sami ostřit!
- Nikdy se nepokoušejte otevřít přístroj. Akumulátor je pevně zabudovaný a nelze jej samostatně vyměnit.

- Po každém použití přístroj důkladně vyčistěte tak, jak je popsáno v kapitole „Čištění přístroje“. K čištění přístroje nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Chraňte přístroj a síťový adaptér před nárazy, pády, prachem, vlhkostí, přímým slunečním zářením a extrémními teplotami.
V žádném případě nevystavujte přístroj po delší dobu teplotám pod +10 °C nebo nad +40 °C.
- Nelze zcela vyloučit, že některé laky, plasty nebo prostředky na ošetřování nábytku nenaruší a nezměkčí materiál, z něhož jsou vyrobeny protiskluzové nožičky. Položte proto v případě potřeby pod nabíjecí stanici protiskluzovou podložku.

Přehled (rozsah dodávky)


Multifunkční holicí strojek

nabíjecí kontakty

LED kontrolka nabíjení

vypínač


stříhací hlava

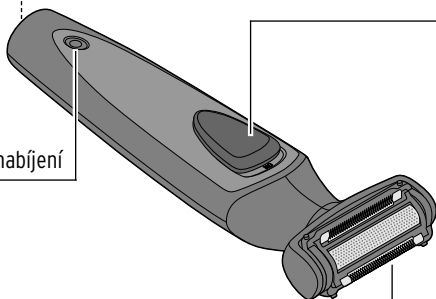


Nabíjecí stanice

odkládací
příhrádka

otvor
s nabíjecími kontakty
pro holicí strojek

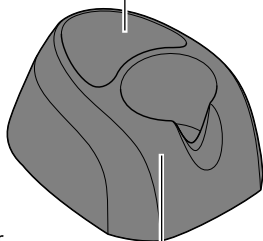

Síťový adaptér s přípojecím kabelem

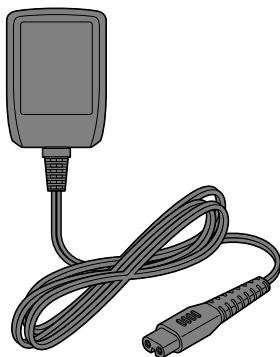


Prodlužovací nástavec


upínací otvor

držadlo


úchyt

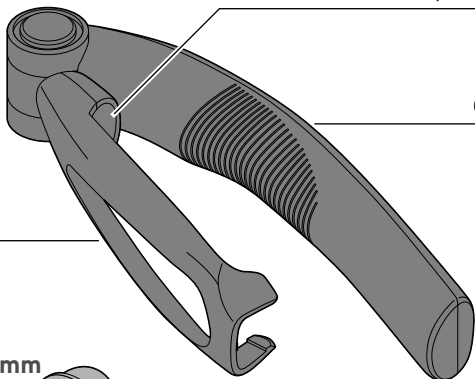


Nástavec 3 mm

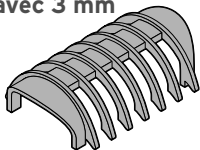

Nástavec 6 mm

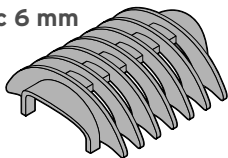

Nástavec 10 mm

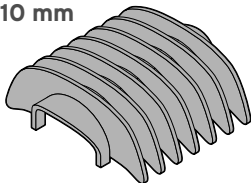

Další rozsah dodávky (není zobrazeno):


- hřebínek
- čisticí kartáč

Nabíjení akumulátoru

POZOR na věcné škody

Zástrčku síťového adaptéru vždy nejdříve zasuňte do připojovací zdířky na multifunkčním holicím stroju nebo nabíjecí stanici. Až potom zasuňte síťový adaptér do zásuvky.

Akumulátor je nutno před prvním uvedením do provozu úplně nabít. K tomu účelu musí být přístroj vypnutý.

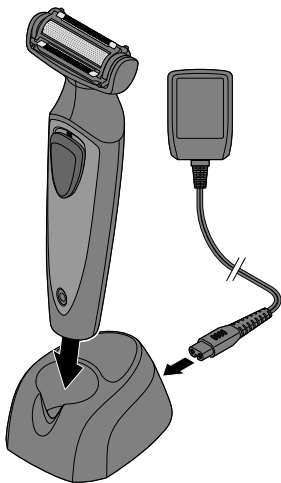

1. Zasuňte zástrčku síťového adaptéru do připojovací zdířky nabíjecí stanice.
2. Síťový adaptér zasuňte do zásuvky.
3. Strojek vložte do otvoru nabíjecí stanice.

Během procesu nabíjení bliká kontrolka nabíjení červeně.



Nabíjení trvá asi 2 hodin.

Jakmile je akumulátor plně nabitý, kontrolka nabíjení svítí modře.

4. Po nabití vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky.

Přístroj můžete nyní cca 45 minut používat v provozu s napájením akumulátorem.

Akumulátor je nutné znovu nabít, když začne během provozu červeně blikat kontrolka nabíjení.



Síťový adaptér můžete také připojit přímo do připojovací zdířky dole na holicím strojku, abyste nabili přístroj bez nabíjecí stanice nebo abyste jej mohli při vybitém akumulátoru nadále používat v režimu napájení ze sítě - viz „Používání přístroje se síťovým adaptérem (Direct-Drive)“.

Důležité: Proces nabíjení bude přerušeno, je-li přístroj během nabíjení zapnut.

Pokyny k akumulátoru


Doporučujeme, abyste akumulátor nenabíjeli po každém použití. Abyste zachovali plnou kapacitu, nabíjejte akumulátor pouze tehdy, když se holicí strojek delší dobu nepoužíval, nebo když je akumulátor téměř vybitý. Potom akumulátor zase úplně nabijte.

Také když se přístroj nepoužívá, měli byste akumulátor 2x ročně zcela vybit a opět nabít.

Akumulátor nabíjejte při teplotě od +10 do +40 °C.

Kapacita akumulátoru vydrží nejdéle při pokojové teplotě. Čím je teplota nižší, tím kratší je doba provozu. Na kapacitu akumulátoru působí negativně také velmi vysoké teploty.

Používání přístroje se síťovým adaptérem (Direct-Drive)

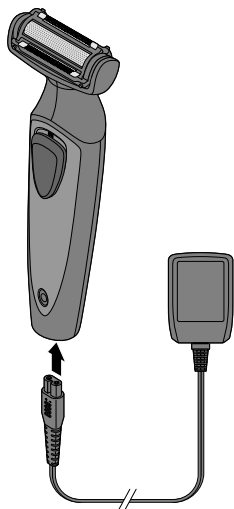

Když je akumulátor téměř vybitý, může být přístroj dále používán s připojeným síťovým adaptérem, aby mohlo být např. dokončeno zastříhování vousů.

1. Zasuňte zástrčku síťového adaptéru do připojovací zdířky dole na holicím strojku.


Když přístroj zapnete, bude mít plný výkon.

2. Po použití vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky a zástrčku z holicího strojku.

i Když jste přístroj velmi dlouho nepoužívali, je možné, že se akumulátor vybil už natolik, že už nebude možné přístroj používat pouze přes síťový adaptér. V takovém případě musíte akumulátor nejdříve nabít tak, jak je popsáno na začátku této kapitoly.

Použití

Zastříhování vousů


 Holicí strojek je vhodný pro zastříhování, resp. zkracování vousů. **Není vhodný pro holení vousů.**


Než začnete - několik užitečných tipů pro správné zastřížení vousů

- Vousy musejí být při zastříhování čisté a suché. Proto si vousy nejdříve umyjte a nechte je důkladně uschnout.
- Vousy před zastříhováním pečlivě pročešte, abyste odstranili zacuchaná místa. Potom vousy pročešte proti směru růstu zdola nahoru, abyste narovnali všechny vousy jedním směrem.
- Postupně ostříhejte vousy na požadovanou délku. Začněte - zejména pokud ještě nemáte s přístrojem velkou praxí - nejprve s nástavcem 10 mm, pak vezměte nástavec 6 mm a případně nástavec 3 mm. Podle toho, jak krátké mají vousy být.
- Při zastříhování vousů můžete vést multifunkční holicí strojek jak po směru, tak i proti směru růstu vousů.
- Při zastříhování kontur vedte multifunkční holicí strojek proti směru růstu vousů.
- Stříhací hlava se zablokuje, když budete stříhat příliš rychle nebo příliš mnoho vousů najednou. V tom případě nechte přístroj krátce běžet naprázdno. Pokud by to nefungovalo, musíte vyčistit stříhací hlavu - viz kapitola „Čištění přístroje“.

- Stříhací hlava bez nástavce umožňuje přesné vypracování kontur vousů i čisté vyholení vlasů v oblasti spánků a šíje.
- Po dokončení zastříhování vousů si vousy ještě jednou umyjte, abyste odstranili odstřížené vousy.
- Další užitečné tipy, triky a podněty a také podrobné návody na téma „zastříhování vousů“ najdete také na internetu.

Nasazení / sejmutí nástavce

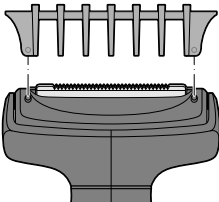- 

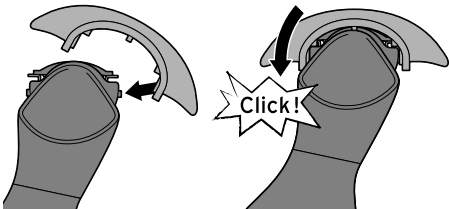Nasadte na stříhací hlavu požadovaný nástavec tak, aby otvory v nástavci mohly sklouznout na výstupky na stříhací hlavě.
 - 

Zatlačte jej nejprve dopředu a pak dozadu dolů, dokud nepadne na stříhací hlavu.
- ▷ Když chcete nástavec opět uvolnit ze stříhací hlavy, zatáhněte jej vzadu nahoru a odeberte jej.

Zastřížení vousů

Dříve než si začnete zastříhovat vousy, ujistěte se, že jsou Vaše vousy čisté, absolutně suché a tak učesané, že jsou všechny vousy ve stejném směru. Bezpodmínečně se řiďte informacemi obsaženými v kapitole „Než začnete - několik užitečných tipů pro správné zastřížení vousů“.



VÝSTRAHA před řezným poraněním

Nepoužívejte přístroj s vadnou stříhací hlavou nebo hřebenovým nástavcem.



Když budete stříhat příliš mnoho vousů najednou, může se stříhací hlava zablokovat. Proto zastříhujte vousy postupně. Začněte s nástavcem 10 mm a poté použijte nástavec 6 mm a případně nástavec 3 mm. Záleží na tom, jak moc chcete vousy zkrátit.


1. Nasadte na stříhací hlavu vhodný nástavec.
2. Posunutím vypínače do polohy **ON** zapněte přístroj.
Během provozu svítí kontrolka nabíjení modře.
3. Vedte holicí strojek **pouze lehkým tlakem** přes vousy - začněte přitom na bradě a přístroj vedte **pomalů** přes tváře k uším. Nástavec přitom musí zůstat celou dobu v kontaktu s kůží.
4. Pokud chcete vousy dále zkrátit, zvolte nástavec s další kratší zastříhovací délkou.

Stříhání kontur a vyholování zátylku

Při stříhání kontur a vyholování zátylku se přístroj používá bez nástavce.

1. Z přístroje sejměte případně nasazený nástavec.

2.

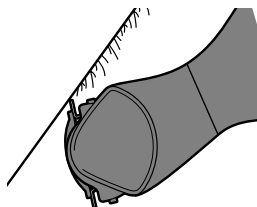

Vedte stříhací hlavu v plochem úhlu a **bez přitlačování** po kůži. Přitom přístroj vedte vždy proti směru růstu vlasů.


Odstraňování chloupků na zádech

Než začnete - pár užitečných tipů pro správné odstraňování chloupků na zádech

- Holení chloupků na zádech vyžaduje trochu cviku. Vyhradte si na to chvíli času.
- Chloupky na zádech lze holit vlhké nebo suché.
- Pokud jsou chloupky na zádech delší než 10 mm, doporučuje se je před holením zastříhnout.
- Můžete napnout kůži, když trochu zakulatíte záda.
- Abyste dobře dosáhli do všech částí zad, můžete nechat prodlužovací nástavec zacvaknout v různých polohách.
- Pro pečlivé vyholení přejedte multifunkčním holicím strojkem několikrát přes celá záda.

Odstraňování chloupků na zádech

1. Pokud je na stříhací hlavě hřebenový nástavec, odeberte jej.
2. Prodlužovací nástavec vytáhněte úplně ven.

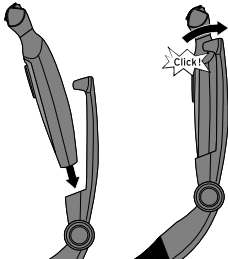3.  Nasadte multifunkční holicí strojek nejprve do upínacího otvoru a pak jej zatlačte do nástavce, aby zacvakl.

4. Posunutím vypínače do polohy **ON** zapněte přístroj. Během provozu svítí kontrolka nabíjení modře.
5. Přiložte stříhací nástavec na kůži tak, aby úplně přiléhal na kůži. Vedte multifunkční holicí strojek proti směru růstu vlasů. Netlačte příliš silně.

Po použití

1. Vypněte přístroj přesunutím vypínače do polohy **OFF** a případně vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky, pokud jste s přístrojem pracovali v režimu napájení ze sítě (Direct-Drive).
2. Vyčistěte přístroj tak, jak je popsáno v kapitole „Čištění přístroje“.

Čištění přístroje



NEBEZPEČÍ - ohrožení života elektrickým proudem
Před čištěním se ujistěte, že je přístroj vypnutý
a že není zapojen do sítě.

Čištění nástavců

- ▷ Sejměte používaný nástavec z přístroje a lehce jej vyklepejte. Nástavce můžete také opláchnout pod tekoucí vodou. Pak je nechte dobře oschnout.


Čištění stříhací hlavy



NEBEZPEČÍ - ohrožení života elektrickým proudem
Pouze stříhací hlava (bez přístroje) se smí čistit pod
tekoucí vodou. Samotný multifunkční holicí strojek
se nesmí ponořit do vody.

1. Okartáčujte stříhací hlavu přiloženým čisticím kartáčkem.


2.

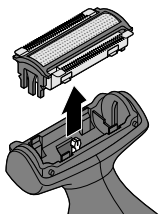

Sejměte stříhací hlavu z přístroje,
abyste ji důkladně vyčistili.
Vytáhněte stříhací hlavu směrem
nahoru.

3. Opláchněte sejmutou stříhací hlavu pod tekoucí vodou a potom ji nechte dobře oschnout.
4. Okartáčujte držák stříhací hlavy (část pod sejmutou stříhací hlavou) přiloženým čisticím kartáčkem.

5.

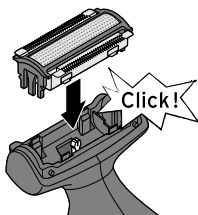


Očištěnou stříhací hlavu nasadte opět do držáku a přitlačte ji dovnitř, až se zajistí.

Olejšování stříhací hlavy

Při pravidelném používání občas naolejujte stříhací hlavu. K tomu použijte olej neobsahující kyseliny.

1. Sejměte stříhací hlavu z přístroje tak, jak je popsáno v části „Čištění stříhací hlavy“.

2.

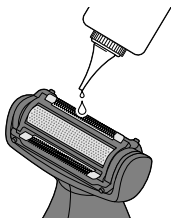

Kápněte jednu až dvě kapky oleje mezi zuby.

3. Nasadte stříhací hlavu opět na přístroj a holicí strojek krátce zapněte a opět vypněte, aby se olej rovnoměrně rozdělil.

4. Přebytečný olej otřete hadříkem.

Výměna stříhací hlavy

POZOR na věcné škody

- Používejte pouze originální příslušenství.
- V žádném případě se nepokoušejte stříhací hlavu sami ostřit!

- ▷ Sejměte stříhací hlavu z přístroje tak, jak je popsáno v části „Čištění stříhací hlavy“ a vyměňte ji za novou.

Náhradní stříhací hlavy obdržíte v našem servisním centru.

Technické parametry

Model: 365 605

Síťový adaptér (SCA006A-050100EU)

Síťový adaptér: vstup: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
výstup: 5 V $\overline{\text{---}}$ 1A $\oplus \ominus$

Třída ochrany: II

Multifunkční holicí strojek

Akumulátor: 1 lithium-iontový akumulátor, 600 mAh

Doba nabíjení
akumulátoru: cca 2 h

Výdrž akumulátoru: asi 45 minut

Okolní teplota: +10 až +40 °C

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.cz



Likvidace

Výrobek, jeho obal a vestavěný akumulátor byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztřídte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat samostatně, odděleně od domovního odpadu.

Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.



Baterie a akumulátory nepatří do domovního odpadu!

Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.

Pozor! Tento přístroj obsahuje akumulátor, který je z bezpečnostních důvodů pevně namontovaný a není jej možné vyjmout, aniž byste zničili plášť přístroje. Neodborná demontáž představuje bezpečnostní riziko. Proto přístroj odevzdejte neotevřený na sběrném místě, které odborně zlikviduje přístroj i akumulátor.

Záruka

Záruku poskytujeme v trvání **3 let** od data prodeje.

Tento výrobek byl vyroben nejnovějšími výrobními postupy a podroben přísné kontrole kvality. Zaručujeme bezvadnou kvalitu tohoto výrobku.

Během záruční doby bezplatně odstraníme veškeré materiálové a výrobní vady. Předpokladem pro poskytnutí záruky je předložení účtenky z obchodu Tchibo nebo jednoho z prodejních partnerů autorizovaných společností Tchibo. Tato záruka platí v rámci EU, ve Švýcarsku a v Turecku. Pokud by se proti očekávání vyskytla závada, vyplňte přiložený servisní šek a zašlete jej spolu s kopií účtenky a pečlivě zabaleným výrobkem do našeho servisního centra Tchibo.

Pro bezplatné zaslání výrobku do opravy zavolejte prosím do našeho zákaznického servisu Tchibo nebo výrobek osobně odevzdejte v nejbližší pobočce Tchibo.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené neodbornou manipulací, na díly podléhající rychlému opotřebení ani na spotřební materiál. Tyto můžete objednat na uvedeném telefonním čísle.

Opravy, na které se záruka nevztahuje, můžete nechat provést na vlastní náklady v servisním centru Tchibo.

Tato záruka nijak neomezuje zákonná záruční práva.



Výrobek bude opraven ve zmíněném servisním centru Tchibo. Rychlé zpracování a zaslání výrobku zpět je zajištěno pouze v případě, že výrobek zašlete přímo na adresu servisního centra.

Pokud potřebujete další informace o výrobku, chcete objednat příslušenství nebo máte nějaké dotazy k provádění servisu, zavolejte prosím do našeho **zákaznického servisu Tchibo**. Při dotazech uvádějte vždy číslo výrobku.

**TCHIBO REPAIR CENTER
SYNERLOGIS
Am Jägersberg 16
24161 Altenholz bei Kiel
NĚMECKO**



800 090 460

(zdarma)

pondělí - pátek 8:00 - 20:00 hod.

sobota 8:00 - 16:00 hod.

e-mail: service@tchibo.cz

Číslo výrobku: 365 605

Servisní šek

Šek prosím vyplňte hůlkovým písmem a odešlete jej společně s výrobkem.

Příjmení, jméno _____

Ulice a číslo _____

PSČ, místo _____

Země _____

Tel. č. (přes den) _____

Pokud se nejedná o opravu ze záruky*: (prosím zaškrtněte)

- Zašlete mi prosím neopravený výrobek zpět.
- Zašlete mi prosím předběžný rozpočet nákladů, pokud vzniknou.

*Pokud již výrobek není v záruční době a nevztahuje se na něj záruka, hradíte náklady na zaslání výrobku zpět.



Servisní šek

Šek prosím vyplňte hůlkovým písmem a odešlete jej společně s výrobkem.

Číslo výrobku: 365 605

Chyba/vada

Datum prodeje

Datum/podpis

