



# Deckenleuchte

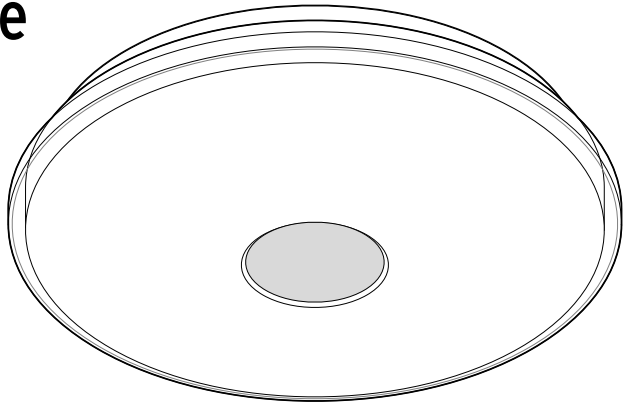

de Montageanleitung

14275ABOX11X · 2018-09

## Auf einen Blick

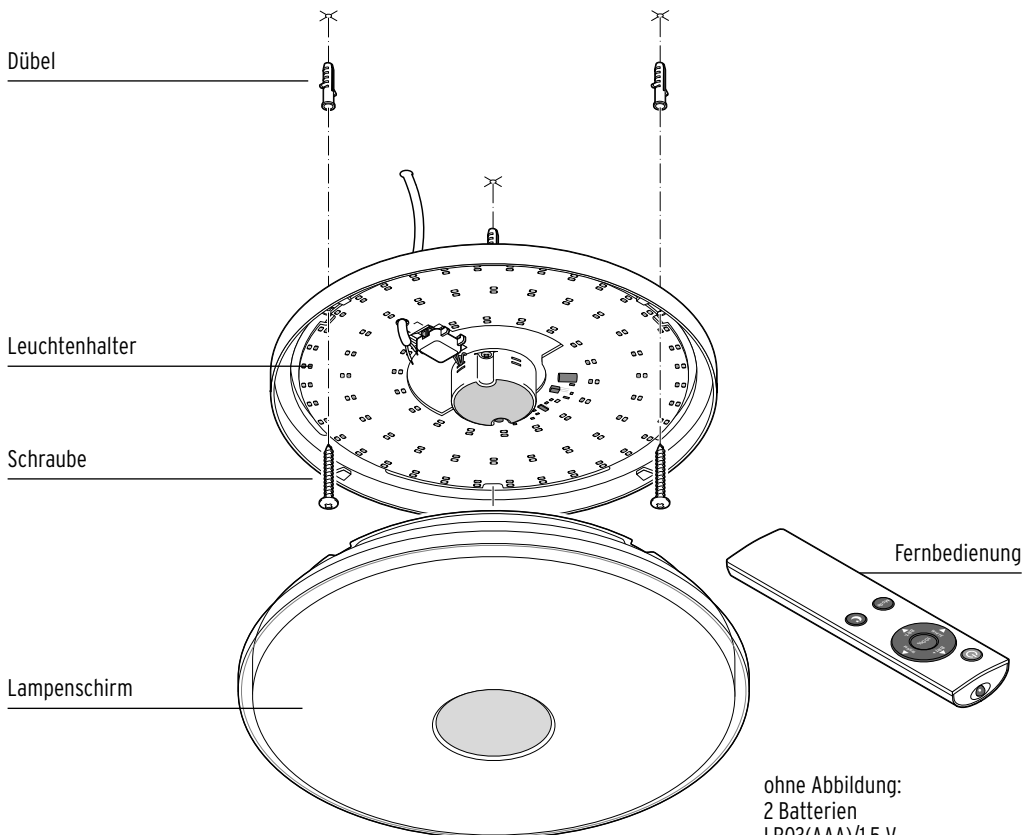

## Zu dieser Anleitung

Der Artikel ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Lesen Sie trotzdem aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf.

Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Zeichen in dieser Anleitung:



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren.



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren durch Elektrizität.

Das Signalwort **GEFAHR** warnt vor möglichen schweren Verletzungen und Lebensgefahr.

Das Signalwort **WARNUNG** warnt vor Verletzungen und schweren Sachschäden.

Das Signalwort **VORSICHT** warnt vor leichten Verletzungen oder Beschädigungen.



So sind ergänzende Informationen gekennzeichnet.

## Sicherheitshinweise



### Verwendungszweck



Die Leuchte ist zur Deckenmontage im Privathaushalt konzipiert und für gewerbliche Zwecke nicht geeignet.



Die Leuchte ist für trockene Innenräume konzipiert.

### GEFAHR für Kinder

- Halten Sie Kinder von Kleinteilen und Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!
- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Die Fernbedienung ist mit Batterien ausgestattet. Würde eine Batterie verschluckt, kann dies innerhalb von 2 Stunden zu schweren inneren Verletzungen und zum Tode führen. Bewahren Sie deshalb sowohl neue als auch verbrauchte Batterien und die Fernbedienung für Kinder unerreichbar auf. Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.

### GEFAHR durch Elektrizität

- **Die elektrische Installation muss von Fachpersonal durchgeführt werden. Dabei sind die Installationsvorschriften der VDE 0100 zu beachten.**
- Die Leuchte darf nicht auf leitendem Untergrund installiert werden.

- Die Leuchte darf nicht in explosionsgefährdeten Räumen benutzt werden.
- Die Leuchte darf nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden oder direkt damit in Berührung kommen, da dann die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht.
- Vor der elektrischen Installation muss die Sicherung ausgeschaltet bzw. die Stromleitung spannungslos geschaltet werden. Sonst besteht Stromschlaggefahr!
- Vergewissern Sie sich, dass sich keine Rohre oder Leitungen an den Bohrstellen befinden.
- Schließen Sie die Leuchte nicht an, wenn das Anschlusskabel oder andere Teile sichtbare Schäden aufweisen.
- Die Leuchte darf nur an eine Stromleitung angeschlossen werden, die mit den „Technischen Daten“ der Leuchte übereinstimmt.
- Nehmen Sie keine Veränderungen an der Leuchte oder dem Anschlusskabel vor. Lassen Sie Reparaturen nur von einer Fachwerkstatt oder über den Kundenservice durchführen. Auch das Anschlusskabel darf nicht selbst ausgetauscht werden.
- Der Ein-/Ausschalter der Fernbedienung trennt die Leuchte nicht vollständig von der Stromversorgung. Schalten Sie die Leuchte dafür am Wandschalter aus, z.B. wenn Sie den Lampenschirm abnehmen, die Leuchte reinigen oder bei längerer Abwesenheit.

## WARNUNG vor

### Verletzungen/Verbrennungen/Brand/Explosion

- Die Leuchte kann im Betrieb heiß werden. Berühren Sie sie nicht. Decken Sie die Leuchte nicht ab und hängen Sie auf keinen Fall Gegenstände an oder über die Leuchte.
- Batterien dürfen nicht geladen, auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen mit Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

### VORSICHT – Sachschäden

- Die LEDs sind fest in der Leuchte eingebaut. Sie können und dürfen nicht gewechselt werden.
- Die Leuchte darf nicht über einen externen Dimmer betrieben werden.
- Das beiliegende Montagematerial ist für Standarddecken geeignet. Informieren Sie sich vor der Montage im Fachhandel über das geeignete Montagematerial für Ihre Decke und tauschen es ggf. aus.
- Schützen Sie Batterien vor übermäßiger Wärme. Nehmen Sie die Batterien aus dem Artikel heraus, wenn diese erschöpft sind oder Sie den Artikel länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.
- Ersetzen Sie immer alle Batterien. Mischen Sie keine alten und neuen Batterien, verschiedene Batterie-Typen, -Marken oder welche mit unterschiedlicher Kapazität.
- Reinigen Sie die Batterie- und Gerätekontakte bei Bedarf vor dem Einlegen. Überhitzungsgefahr!
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.

## Reinigen

### VORSICHT – Sachschaden

- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.

1. Schalten Sie die Leuchte aus und warten Sie ggf., bis alle Teile ausreichend abgekühlt sind.
2. Reinigen Sie die Leuchte außen mit einem trockenen, weichen Tuch.
3. Bei Bedarf können Sie den Lampenschirm mit einem leicht angefeuchteten Tuch abwischen. Achten Sie jedoch darauf, dass keine Feuchtigkeit an die stromführenden Teile gelangt.

## Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und die beiliegenden Batterien wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



**Geräte**, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Diesen Artikel können Sie auch bei einer Annahmestelle des Rücknahmesystems take-e-back abgeben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter [www.take-e-back.de](http://www.take-e-back.de).



**Batterien und Akkus** gehören nicht in den Hausmüll!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, leere Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzugeben.

# Montage

## Auspacken



**GEFAHR für Kinder** - Lebensgefahr durch Ersticken/Verschlucken

- Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern. Entsorgen Sie es sofort. Bewahren Sie auch Kleinteile (z.B. das Befestigungsmaterial) außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

1. Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial. Achten Sie darauf, dass Sie nicht versehentlich Montagematerial wegwerfen.
2. Prüfen Sie, ob die Leuchte unbeschädigt ist und alle Teile vorhanden sind.

## Leuchtenhalter montieren



**GEFAHR** - Lebensgefahr durch Stromschlag

- Vor der elektrischen Installation muss die Sicherung ausgeschaltet bzw. die Stromleitung spannungslos geschaltet werden.


- Vergewissern Sie sich, dass sich keine Rohre oder Leitungen an den Bohrstellen befinden.

**VORSICHT** - Sachschaden

- Das beiliegende Montagematerial ist für Standarddecken und -wände geeignet. Informieren Sie sich vor der Montage im Fachhandel über das geeignete Montagematerial für Ihre Decke bzw. Wand und tauschen es ggf. aus.


Um die Bohrlöcher anzuzeichnen, verwenden Sie den Leuchtenhalter als Schablone.

1.

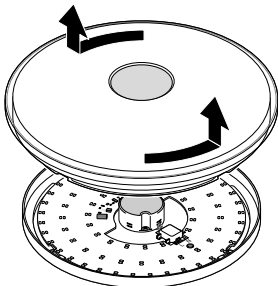

Drehen Sie den Lampenschirm gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag und nehmen ihn vom Leuchtenhalter ab.


2.

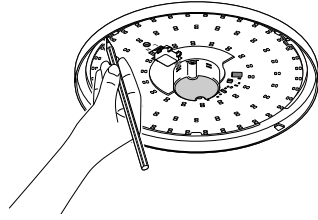

Halten Sie den Leuchtenhalter an die Stelle, an der Sie die Leuchte montieren wollen, und markieren Sie die Bohrlöcher.

3. Bohren Sie die Löcher für die Dübel.

4.

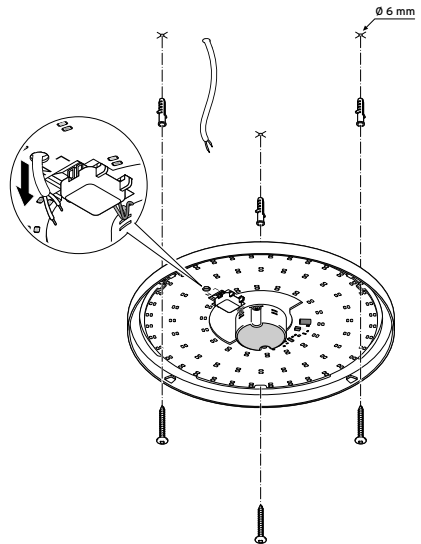

Führen Sie die Stromleitung (Deckenkabel) durch die Kabelführung des Leuchtenhalters. Befestigen Sie den Deckenhalter mit Schrauben und Dübeln an der Decke.

5. Lassen Sie die Stromleitung von Fachpersonal mit der Lüsterklemme verbinden.

## Elektrischer Anschluss - Nur für Fachkräfte





**GEFAHR** - Lebensgefahr durch Stromschlag

• Die elektrische Installation muss von Fachpersonal durchgeführt werden. Dabei sind die Installationsvorschriften der VDE 0100 zu beachten.


• Vor der elektrischen Installation muss die Sicherung ausgeschaltet bzw. die Stromleitung spannungslos geschaltet werden.

6.

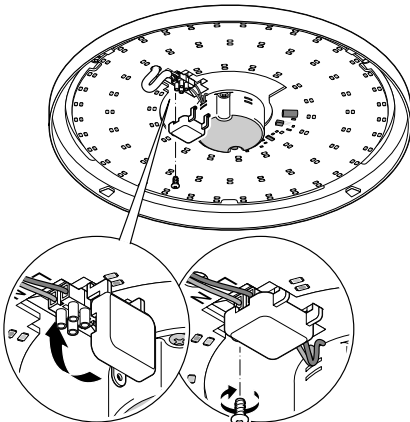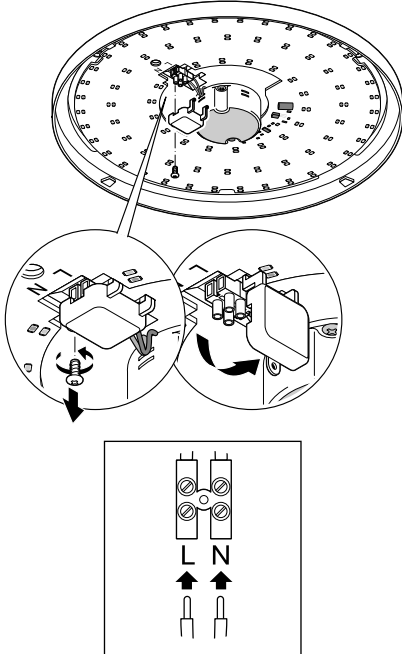

## Leuchte montieren

7.

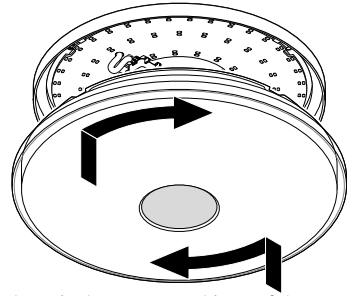

Drehen Sie den Lampenschirm auf den Leuchtenhalter.

## Leuchte einschalten



**GEFAHR** - Lebensgefahr durch Stromschlag

• Schalten Sie die Sicherung erst wieder ein bzw. stellen Sie die Spannung in der Stromleitung wieder her, wenn Sie alle Montageschritte ausgeführt haben.


- ▷ Schalten Sie die Sicherung wieder ein bzw. stellen Sie die Spannung in der Stromleitung wieder her.
- ▷ Drücken Sie auf den Lichtschalter, um zu prüfen, ob die Leuchte korrekt angeschlossen ist.

Beim Ein- bzw. Ausschalten dimmt die Leuchte sanft hoch bzw. wieder herunter.

## Fernbedienung verwenden

### Batterien einlegen / wechseln


Sie benötigen 2 Batterien LR03(AAA)/1,5 V (im Lieferumfang enthalten).

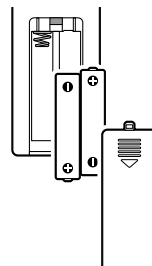

1. Schieben Sie den Batteriefachdeckel auf der Rückseite der Fernbedienung herunter.
2. Legen Sie 2 Batterien wie im Batteriefach abgebildet ein.
3. Schieben Sie den Batteriefachdeckel wieder auf die Fernbedienung.

- ▷ Um zu überprüfen, ob die Batterien noch ausreichend Kapazität haben, drücken Sie eine beliebige Taste. Jeder Tastendruck wird durch Blinken der Kontrollleuchte angezeigt. Blinkt diese nicht mehr, sind die Batterien verbraucht.

## Lichtstimmung wählen

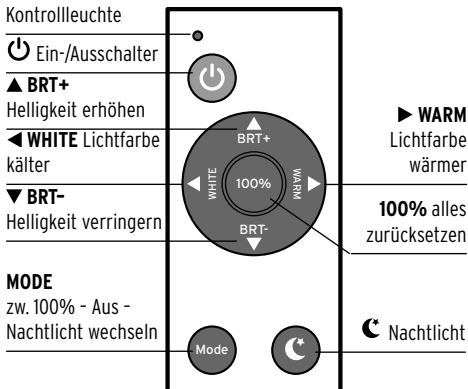


Mit der Fernbedienung können Sie eine Lichtstimmung auswählen und die Leuchte ein- oder ausschalten. Beim Ein- bzw. Ausschalten dimmt die Leuchte hoch bzw. wieder herunter.

Beachten Sie:

- ▷ Wenn Sie die Leuchte über den **Wandschalter** aus- und wieder einschalten, bleibt die zuletzt eingestellte Lichtstimmung erhalten.
- ▷ Wenn Sie die Leuchte über den Ein-/Ausschalter der **Fernbedienung** ausschalten, können Sie sie nicht mit dem Wandschalter wieder einschalten, sondern nur mit der Fernbedienung. Indem Fall bleiben Ihre Einstellungen nicht erhalten, sondern die Leuchte startet wieder mit der Grundeinstellung.
- ▷ Mit den Tasten **BRT-** bzw. **BRT+** können Sie die Helligkeit stufenweise verringern bzw. wieder erhöhen. Durch dauerhaftes Drücken erreichen Sie schnell die dunkelste bzw. hellste Einstellung. Voreingestellt sind 100% Helligkeit (2400 lm). Beachten Sie: Die Änderung der Helligkeit kann Einfluss auf eine zuvor veränderte Farbtemperatur haben.
- ▷ Mit den Tasten **WARM** bzw. **WHITE** können Sie die Farbtemperatur stufenweise von „Warmweiß“ bis „Tageslichtweiß“ ändern (3000 - 5500 Kelvin). Voreingestellt ist ein mittlerer Wert. Durch dauerhaftes Drücken erreichen Sie schnell die kälteste bzw. wärmste Einstellung.
- ▷ Mit der Taste **☾** schalten Sie auf Nachtbeleuchtung um. Das Hauptlicht wird ausgeschaltet.


- ▷ Mit der Taste **100%** setzen Sie alle Einstellungen wieder auf die Grundeinstellung zurück. Dies geschieht nicht abrupt, sondern mit sanftem Übergang.
- ▷ Mit der Taste **MODE** können Sie reihum zwischen den Einstellungen 100% - Aus - Nachtlicht umschalten.

## Fernbedienung verwenden

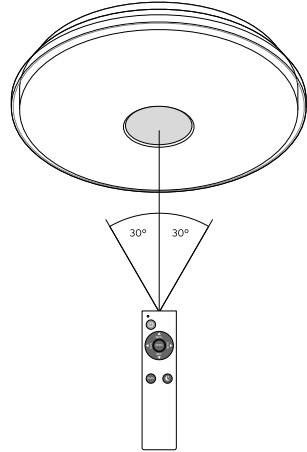

- Der Bereich zwischen Fernbedienung und Leuchte muss frei von Hindernissen sein.
  - Vermeiden Sie grelles Licht wie Sonnenlicht oder helles Neonlicht. Dies stört die Übertragung der Infrarotstrahlen.
  - Die Reichweite beträgt max. 4 m.
  - Der Winkel zum Infrarotsensor darf 30° nicht überschreiten.
- ▷ Richten Sie das vordere Ende der Fernbedienung mit dem Infrarotsender in Richtung Leuchte.

## Technische Daten

Modell:	628513001 (373 736)
Netzspannung:	230 V ~ 50 Hz
Schutzklasse:	II 
Leistung:	30 Watt; LED
Umgebungstemperatur:	+10 bis +40 °C
Hergestellt von:	Trio Leuchten GmbH, Dieselstr. 4, 59823 Arnsberg, Germany