


# Akustik uykuya dalma desteđi

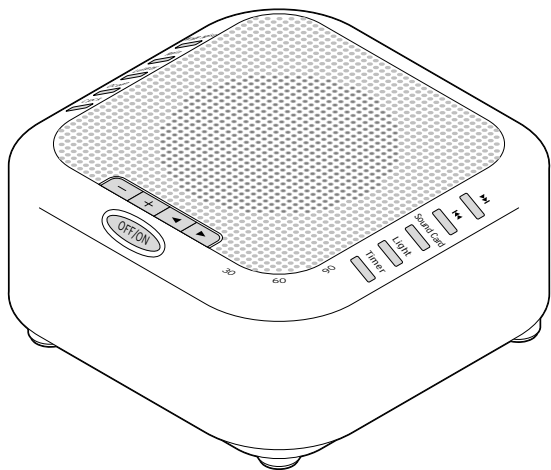

## Değerli Müşterimiz!

Sakinleştirici doğa sesleri, bir iyi geceler hikayesi veya en sevilen uykuya dalma ışığı ile yeni uykuya dalma desteğiniz sizin huzurla uykuya dalmanıza yardımcı olacaktır.

Bebeğinizin veya küçük çocuğunuzun uykuya dalmasına da yardımcı olabilir.

## Tchibo Ekibiniz

---

### İçindekiler

<b>3</b>	<b>Güvenlik uyarıları</b>	<b>10</b>	<b>Temizleme</b>
<b>6</b>	<b>Genel bakış (ambalaj içeriği)</b>	<b>10</b>	<b>İmha etme</b>
<b>7</b>	<b>Çalıştırma</b>	<b>11</b>	<b>Teknik bilgiler</b>
7	Elektrik adaptörünü kullanma	<b>12</b>	<b>Garanti Belgesi</b>
7	Şarjlı pille çalıştırma/Şarjlı pili şarj etme	<b>13</b>	<b>Garanti şartları</b>
<b>8</b>	<b>Kullanım</b>	<b>15</b>	<b>Teknik destek</b>
8	Cihazı açma/kapama		
8	Uykuya dalma zamanını seçme		
8	Uykuya dalma ışığını açma/kapama		
9	Belirlenen uykuya dalma seslerini seçme		
9	Mikro kart üzerindeki kendi uykuya dalma müziğini kullanma		

## Güvenlik uyarıları



### Kullanım amacı

- Bu cihaz özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlar için uygun değildir.
- Cihaz iç mekanlardaki kullanım için uygundur. Bu ürünü, sadece uygun ortam koşullarında kullanın.

### Çocuklar için TEHLİKE

- Çocuklar, elektrikli cihazların hatalı kullanılması sonucu oluşabilecek tehlikeleri fark edemez. Bu sebeple cihazı çocuk yatağının, çocuk oyun çitinin vb. içine veya doğrudan yanına yerleştirmeyin. Cihazı ve bağlantı hattını küçük çocuklardan uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!
- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!

### Elektriğin sebep olabileceği TEHLİKELER

- Cihazı ve elektrik adaptörünü, asla suya veya başka sıvılara daldırmayın, aksi halde elektrik çarpma tehlikesi oluşabilir.

- Cihaza ıslak ellerle dokunmayın ve ürünü açık alanda veya çok rutubetli mekanlarda kullanmayın.
- Cihazı, sadece bağlantısı talimatlara uygun olarak yapılmış ve elektrik adaptörünün teknik bilgileri ile uyumlu bir şebeke gerilimine sahip olan bir prize takın.
- Cihazı nemden koruyun. Ürünün üzerine veya yakınına vazo benzeri içi su dolu kaplar bırakmayın. Bu kaplar devrilirse içlerindeki sıvılar, elektrikli cihazlarda tehlike oluşturur. Cihazı damlayan ve sıçrayan sulardan da koruyun. Elektrik çarpma tehlikesi oluşur.
- Cihaz gövdesini asla açmayın veya herhangi bir parçasını sökmeyin. Cihazın gövdesinde bulunan deliklere herhangi bir nesne sokmayın. Cihazın içinde dokunulması ile elektrik çarpmasına neden olabilecek gerilim altında bulunan parçalar mevcuttur.
- Elektrik adaptörünü şu durumlarda prizden çıkarın:
  - ... çalıştırma sırasında arıza meydana geldiyse,
  - ... kullanımdan sonra,
  - ... fırtınalı havalarda,
  - ... cihazı temizlemeden önce.

Kablodan deęil, daima elektrik adaptörünü tutarak çekin.

- Cihazın bağlantısını tamamen elektrik beslemesinden ayırmak için, elektrik adaptörünü prizden çıkarın. Elektrik fişini gerekli durumlarda hızlı çıkarmak için kolay ulaşabileceğiniz bir priz kullanın.
- Kabloyu takılmalara neden olmayacak şekilde yerleştirin.
- Bağlantı kablosu bükülmemeli veya sıkışmalıdır. Bağlantı kablosunu sıcak yüzeylerden ve keskin kenarlı cisimlerden uzak tutun.
- Cihazda, elektrik adaptöründe veya bağlantı kablosunda gözle görülür hasar varsa veya cihaz yere düşmüşse tekrar kullanılmamalıdır.
- Üründe herhangi bir deęişiklik yapmayın. Cihazda veya elektrik adaptöründe yapılması gereken onarımları sadece yetkili bir servise veya servis merkezine yaptırın. Usulüne uygun olmayan onarımlar sonucu kullanıcı için büyük tehlikeler oluşabilir.

- Şarjlı pil deęiştirilemez ve deęiştirilmemelidir. Şarjlı pil usulüne uygun olarak deęiştirilmediğinde, patlama tehlikesi mevcuttur. Sadece aynı özelliklere sahip şarjlı pil tipleri ile deęiştirilmelidir. Şarjlı pil bozulduğunda, lütfen yetkili bir servise veya servis merkezine başvurun.

### **Yaralanma/saęlık sorunları UYARISI**

- Ürün bir lityum iyon şarjlı pil içermektedir. Bunlar parçalanmamalı, ateşe atılmamalı veya kısa devre yapılmamalıdır.
- Uzun süre yüksek sesle müzik dinlemek işitme kayıplarına neden olabilir. Ses seviyesini, çevre seslerini hala duyabildiğiniz yükseklikte ayarlayın. Ses çalmaya başlamadan önce ses seviyesini düşürün. Gerekirse sonrasında ses seviyesini yükseltin.

## DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

- Cihazı sağlam ve düz bir zemin üzerine yerleştirin.
- Cihazı darbelerden, düşmekten, tozdan, nemden, doğrudan gelen güneş ışınlarından ve aşırı yüksek sıcaklıklardan koruyun.
- Elektrikli ocak veya fırın gibi ısı kaynakları ile cihaz arasında yeterince mesafe bırakın.
- Cihazı bir rafın üstünde kullanmak istiyorsanız cihazın her tarafında en az 10 cm mesafe olduğuna dikkat edin. Aksi halde ürün aşırı ısınabilir.
- Cihazın üzerine gazete, masa örtüsü, perde vb. cisimler örtmeyin.
- Cihazın üzerine mum veya başka açık alev kaynakları yerleştirmeyin.
- Cihaz soğuk bir ortamdan sıcak bir ortama alındığında cihazın içinde yoğuşma suyu oluşabilir. Cihazı birkaç saat kapalı durumda tutun.
- Cihazı manyetik alanlardan (örn. televizyon veya diğer hoparlörler) uzak tutun.

- Cihazın hoparlörlerinin içinde güçlü mıknatıslar bulunur. Kredi kartı, ATM kartı gibi manyetik şeritli kartları, mıknatıstan uzak tutun. Manyetik şeritler bozulabilir. Manyetik hafıza ürünlerini, saatleri ve manyetik alan sonucu etkilenen veya fonksiyonları kısıtlanan her türlü cihazı üründen uzak tutun.
- Elektrik adaptörü **5V/1A** sadece cihazın elektrik beslemesini sağlar. Dosyalarını kullanmak için akıllı telefonlar, tablet bilgisayar gibi cihazları bağlamayın. Bu mümkün değildir!
- Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.
- Bazı boyalar, plastikler veya mobilya bakım ürünleri, kaymayı önleyen ayakların bulunduğu yüzeye etki edebilir ve yumuşatabilir. Mobilyalarınızın üzerinde iz bırakmamak için gerekirse cihazın altına kaymayan bir altlık yerleştirin.

## Genel bakış (ambalaj içeriği)

Ses kontrol tuşları:

Beyaz gürültü

Yağmur


Uyku şarkısı

Deniz sesi

Tiktak saat sesi

- / +  
Ses seviyesi ayarlayıcısı; Sesler

Açma/kapama şalteri

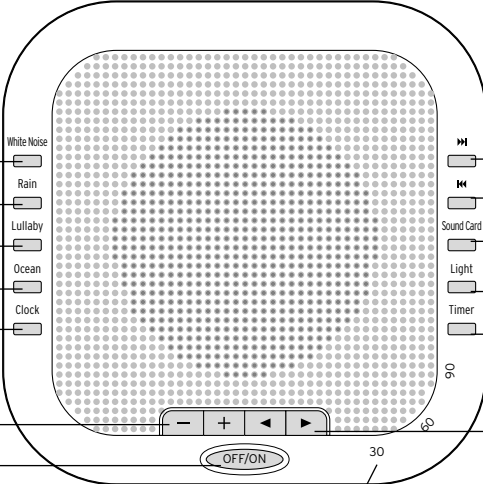

White Noise

Rain

Lullaby

Ocean

Clock

30

60

Sound Card

Light

Timer

90

Mikro kart kontrol tuşları:

Bir sonraki parça

Bir önceki parça

Oynat/durdur


Uykuya dalma ışığı açma/kapama  
Uykuya dalma zamanını seçme

◀ / ▶  
Ses seviyesi ayarlayıcısı Mikro kart

30 60 90 Kontrol lambaları uykuya dalma zamanı

Şarj kontrol lambası

Elektrik adaptörü

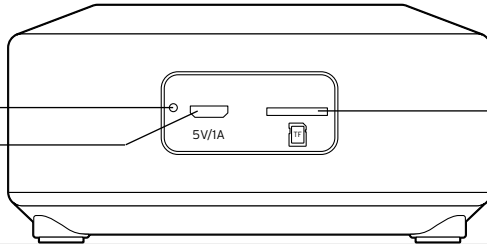


Mikro Kart haznesi

USB elektrik adaptörü



USB-Bağlantı kablosu

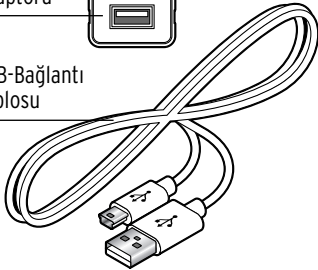

## Çalıştırma




**TEHLİKE** - Elektrik çarpması sonucu ölüm tehlikesi

- Ürünü sadece bağlantısı talimatlara uygun olarak yapılmış ve elektrik adaptörün teknik bilgileri ile uyumlu bir şebeke gerilimine sahip bir prize takın.
- Adaptörü gerekli durumlarda hemen çıkarabilmek için kolay ulaşabileceğiniz bir prize kullanın.

1. Tüm ambalaj malzemesini atın.

2. Cihazı sağlam ve düz bir zemin üzerine yerleştirin.

## Elektrik adaptörünü kullanma

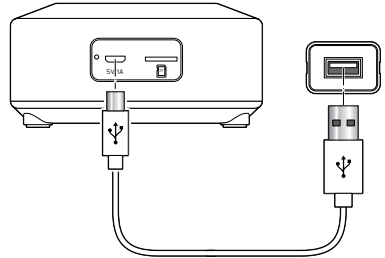

1. USB bağlantı kablosunun Mikro USB ucunu, cihazın, elektrik adaptörüne **5V/1A** takın.
2. USB ucunu, USB elektrik adaptörüne takın.
3. Elektrik adaptörünü bir prize takın.

Şarj kontrol lambası yanıyor.

## Şarjlı pille çalıştırma/Şarjlı pili şarj etme

Cihazın içinde bir şarjlı pil bulunur.

- ▷ Şarjlı pili şarj etmek için cihazı „Elektrik adaptörünü kullanma“ bölümünde anlatıldığı gibi bir prize bağlayın.

Şarj sırasında şarj kontrol lambası kırmızı yanar.

Şarj pili tam şarj olduğunda, şarj kontrol lambası söner.

- Kapalı cihazda:

Şarj süresi yakl. 5 saattir.



- Cihaz şarj olurken açık ve kullanılıyorsa, şarj süresi buna göre uzar.

- Cihaz uzun süre kullanılmıyorsa, şarjlı pili her 6 ayda bir tam şarj etmeniz tavsiye edilir.

- Orta ses seviyesinde:

Şarjlı pilin çalışma süresi yakl. 10 saattir.

## Kullanım

### Cihazı açma/kapama

- ▷ Cihazı açmak için **OFF/ON** tuşuna basın.
- ▷ Cihazı kapatmak için tekrar **OFF/ON** tuşuna basın.

### Uykuya dalma zamanını seçme

- ▷ Uykuya dalma zamanını **30, 60** veya **90** dakika olarak ayarlamak veya fonksiyonu kapatmak için tekrar **TIMER** tuşuna basın.

İlgili kontrol lambası yeşil yanıyor. Zaman ayarlandıktan sonra uykuya dalma sesi ve gerekirse uykuya dalma ışığı kapatılır.

- Yeniden **TIMER** tuşuna basarak, uykuya dalma zamanını istediğiniz zaman değiştirebilir veya kapatabilirsiniz.
- Uykuya dalma sesini açmamış olsanız da uykuya dalma zamanı hemen geri saymaya başlar.

### Uykuya dalma ışığını açma/kapama

- ▷ Uykuya dalma ışığını açmak için **LIGHT** tuşuna basın.



▷ Uykuya dalma ışığını kapamak için yeniden **LIGHT** tuşuna basın.

- Uykuya dalma zamanı dolduğunda uykuya dalma ışığı, uykuya dalma sesi ile beraber kapanır.

### Belirlenen uykuya dalma seslerini seçme

White Noise

Rain

Lullaby

Ocean

Clock

▷ Belirlenen uykuya dalma seslerinden birini seçmek için cihazın solundaki tuşlardan birine basın:

**White Noise** = Beyaz gürültü

**Rain** = Yağmur


**Lullaby** = Uyku şarkısı

**Ocean** = Deniz sesi

**Clock** = Tiktak saat sesi

- ▷ Cihazı kapamak için yeniden tuşlardan birine basın ...  
... veya bir başka uykuya dalma sesini seçmek için 4 tuştan başka birine basın.
- ▷ Ses seviyesini arttırmak veya azaltmak için **+** veya **-** tuşuna basın.

### Mikro kart üzerinde kendi uykuya dalma müziğini kullanma

- ▷ Mikro kart haznesine, kendi özel uykuya dalma sesli - örneğin uyku müziği veya sesli kitap vb. - mikro kartı  takın.
- ▷ **SoundCard** ile çalmayı başlatın veya duraklatın.
- ▷ Ses seviyesini artırmak veya azaltmak için **▶** veya **◀** tuşuna basın.
- ▷ Bir sonraki parçaya **▶▶** ile atlayın.
- ▷ Bir önceki parçaya **◀◀** ile atlayın.
- Mikro kart üzerindeki çalma bilgileri, uykuya dalma zamanı dolana kadar, sonsuz döngü içerisinde tekrarlanır.
  - Eğer uykuya dalma evreniz esnasında uykuya dalma sesini değiştirdiyseniz de Timer saymaya devam eder.
  - Eğer uykuya dalma evresinde, uykuya dalma sesinden mikro karta geçmek isterseniz, Timer silinir ve yeniden aktifleştirilmesi gerekir. Mikro karttan uykuya dalma seslerine geçmek istediğinizde de aynıısı geçerlidir.

## Temizleme



**TEHLİKE** - Elektrik çarpması sonucu ölüm tehlikesi

- Cihazı temizlemeye başlamadan önce elektrik adaptörünü prizden çekin.
- Cihaz hiçbir şekilde ıslanmamalıdır. Cihazı damlayan ve sıçrayan sulardan da koruyun.

**DİKKAT** - Maddi hasar tehlikesi var

- Temizleme için tahriş edici ya da aşındırıcı kimyasallar veya sert fırçalar kullanılmamalıdır.

▷ Gerekirse cihazı hafif nemli bir bez ile silin.

## İmha etme

Ürün, ambalaj ve entegre şarjlı pil tekrar kullanılabilir değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

**Ambalajı** malzeme türüne göre imha edin.



Bu sembole işaretlenen **cihazlar**, ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır!

Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.





**Piller ve şarjlı piller** ev çöprü ile birlikte atılmamalıdır!

Yasal olarak boş pilleri ve şarjlı pilleri belediye atık toplama yerlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakmakla yükümlüsünüz.

**DİKKAT!** Bu cihazda güvenlik nedenlerinden dolayı sabit konumda takılmış olan ve gövdeye zarar vermeden çıkarılamayacak durumda bir şarjlı pil bulunmaktadır. Usulüne uygun olmayan biçimde sökme bir güvenlik riski oluşturur. Bu nedenle cihazı açmadan, cihazı ve şarjlı pili gerektiği şekilde imha eden bir toplama yerine götürün.

## Teknik bilgiler

Model:	366 006
Elektrik adaptörü:	
Giriş :	100-240 V ~ 50/60 Hz
Çıkış:	5 V  1 A
Koruma sınıfı:	II 
Şarjlı pil:	18650 Lithium-iyon şarjlı pil, 3,7 V, 2000 mAh
Ortam sıcaklığı:	+10 ila +40 °C
Tchibo için özel olarak üretilmiştir:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, <a href="http://www.tchibo.com.tr">www.tchibo.com.tr</a>

Ürün geliřtirmeleri çerçevesinde üründe teknik ve dizayn deęiřiklięi yapma hakkımız saklıdır.



# Garanti belgesi

25.07.2018-140506

## Üretici veya İthalatçı Firmanın:

Unvanı: TCHİBO KAHVE MAM. DAĞ. ve PAZ.  
TİC.  
LTD. ŞTİ

Adresi: BARBAROS MAH. LALE SOK. NO: 2/7  
MY OFFİCE BİNASI  
ATAŞEHİR - İSTANBUL / TÜRKİYE

Telefonu: +90 216 575 44 11

Faks: +90 216 576 04 84

e-posta: info@tchibo.com.tr

Yetkilinin



Tchibo Kahve Mam. Dağ. ve Paz. Tic. Ltd. Şti.  
Barbaros Mah. Lale Sok. No: 2/7  
Ataşehir - İstanbul / Türkiye  
Tic. Sic. No: 272000  
Vergi No: 3450000000000000  
Tic. Sic. No: 272000

## Satıcı Firmanın:

Unvanı: TCHİBO KAHVE MAM. DAĞ. ve PAZ.  
TİC.  
LTD. ŞTİ

Adresi: BARBAROS MAH. LALE SOK. NO: 2/7  
MY OFFİCE BİNASI  
ATAŞEHİR - İSTANBUL / TÜRKİYE

Telefonu: +90 216 575 44 11

Faks: +90 216 576 04 84

e-posta: info@tchibo.com.tr

Fatura Tarih ve Sayısı:

Teslim Tarihi ve Yeri:

Yetkilinin



Tchibo Kahve Mam. Dağ. ve Paz. Tic. Ltd. Şti.  
Barbaros Mah. Lale Sok. No: 2/7  
Ataşehir - İstanbul / Türkiye  
Tic. Sic. No: 272000  
Vergi No: 3450000000000000  
Tic. Sic. No: 272000

## MALIN

Cinsi:	AKUSTİK UYKUYA DALMA DESTEĞİ
Markası:	TCM
Modeli:	366 006
Garanti Süresi:	2 YIL
Azami Tamir Süresi:	20 iş günü
Bandrol ve Seri No:	

## Garanti şartları

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve **2 yıldır**.  
(Bu süre 2 yıldan az olamaz)
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;  
**a) Sözleşmeden dönme,**  
**b) Satış bedelinden indirim isteme,**  
**c) Ücretsiz onarılmasını isteme,**  
**ç) Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.**
- 4) **Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını** seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da

kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

- 5) Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
  - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
  - Tamirinin mümkün olmadığı için, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; **tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini** satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi **20 iş gününü**, binek otomobil ve kamyonetler için ise **30 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis

istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

## Teknik destek

Ürün ile ilgili her türlü soru ve sorunlarınız için

**Tchibo Türkiye**

**Teknik Destek Hattı**

 **444 2 826**

Tchibo Müşteri Hizmetleri çalışma saatleri  
hafta içi

09:00 - 19:00 saatleri arasındadır.

e-posta: servis@tchibo.com.tr

---

**Ürün numarası: 366 006**

---

---

**Ürün numarası: 366 006**

---