


# Solar-Outdoorleuchte

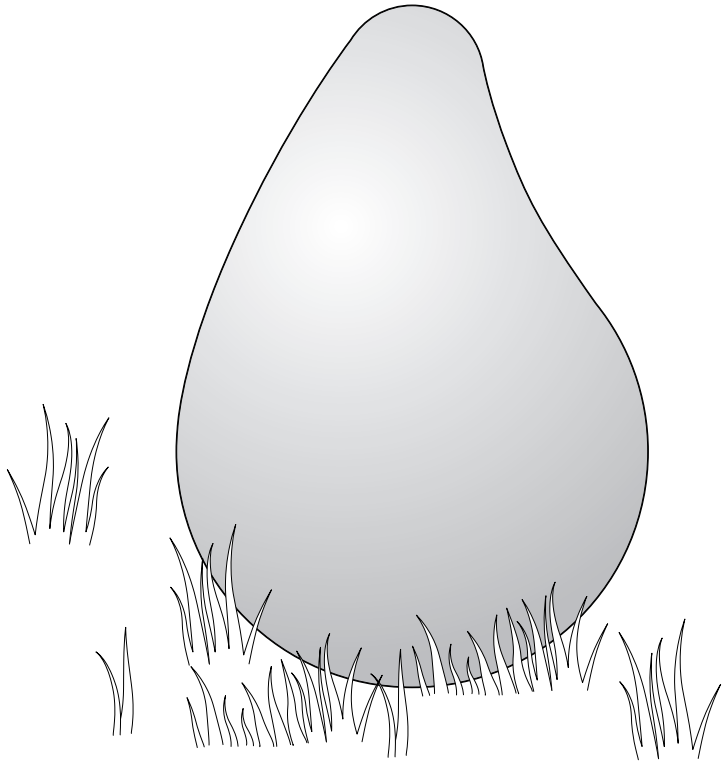

## Liebe Kundin, lieber Kunde!

Ihre neue Solar-Outdoorleuchte sorgt für stimmungsvolles Licht. Sie können einstellen, ob sie dauerhaft warmweiß, rot, grün oder blau leuchten soll.

Sobald es dunkel wird, schaltet sich die LED in der Outdoorleuchte automatisch ein und bei ausreichender Helligkeit am nächsten Morgen wieder aus.

In der Outdoorleuchte sind Akkus eingelegt, die die vom integrierten Solarmodul aufgefangene und in Strom umgewandelte Energie speichern. So leuchtet die Outdoorleuchte auch nach längeren Schlechtwetter-Phasen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit diesem Artikel.

## Ihr Tchibo Team



[www.tchibo.de/anleitungen](http://www.tchibo.de/anleitungen)

---

## Sicherheitshinweise

Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

### Verwendungszweck

Die Solar-Outdoorleuchte dient zur Dekoration und nicht zur Raumbeleuchtung. Sie ist für die ständige Verwendung im Außenbereich geeignet. Sie ist für den privaten Gebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke nicht geeignet.

### GEFAHR für Kinder

- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die bei unsachgemäßem Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Halten Sie Kinder daher von dem Artikel fern.
- Halten Sie Kinder von verschluckbaren Kleinteilen (z.B. Schrauben) und Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!
- Halten Sie Kinder vom Erdspieß fern.

### WARNUNG vor Verletzungen

- Nehmen Sie den Artikel nicht auseinander. Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen. Lassen Sie

Reparaturen am Gerät nur in einer Fachwerkstatt bzw. im Service Center durchführen.

**VORSICHT - Sachschäden**

- Die Solar-Outdoorleuchte ist für den Innenbereich sowie für den Außenbereich geeignet und entspricht der Schutzart IPX4. Dies bedeutet Schutz vor Spritzwasser wie z.B. Regen. Tauchen Sie die Leuchte jedoch nicht in Wasser ein.
- Platzieren Sie die Outdoorleuchte nicht in Senken oder Vertiefungen, in denen sich Pfützen bilden können.
- Halten Sie die Öffnungen auf der Unterseite immer frei, damit ggf. Regen- bzw. Kondenswasser abfließen kann.
- Das Solarmodul befindet sich im Inneren der Leuchte. Bekleben, verdecken oder bemalen Sie die Outdoorleuchte nicht.

- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.
- Aufgrund ihrer extrem langen Lebensdauer ist ein Wechseln der LED nicht erforderlich. Sie kann und darf nicht gewechselt werden.
- Die Solar-Outdoorleuchte ist für den Außenbereich bis ca. -10 °C geeignet. Bewahren Sie sie bei noch kälteren Temperaturen im Haus auf. Sie kann sonst beschädigt werden.

---

**Technische Daten**


Modell: 370 821

**Energieversorgung**

Solarmodul: 5 V, 1,5 W

Akku: 3 x 1,2 V NiMH,  
3,6 V / 1000 mAh

Spritzwasser-  
schutz: IPX4

Schutzklasse: III 

Leuchtmittel: LED

Umgebungs-  
temperatur: -10 bis +40 °C


Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,  
22297 Hamburg, Germany,  
[www.tchibo.de](http://www.tchibo.de)

Im Zuge von Produktverbesserungen  
behalten wir uns technische und opti-  
sche Veränderungen am Artikel vor.



## Auf einen Blick (Lieferumfang)

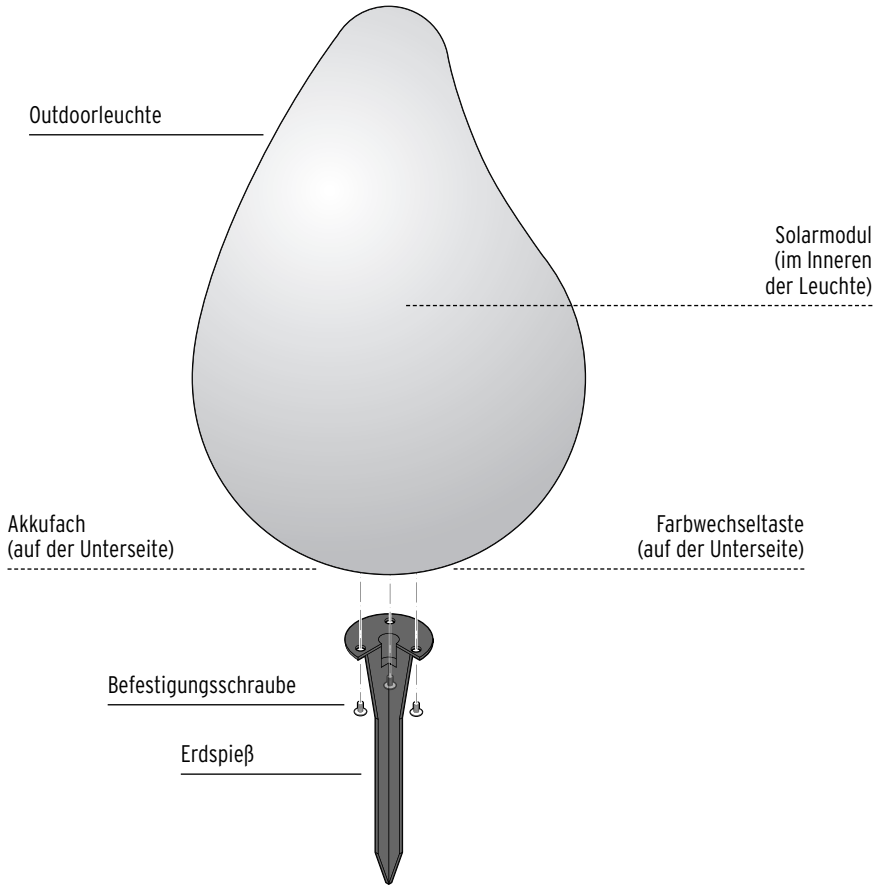

## Reinigen

### **VORSICHT** - Sachschaden

- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.


- ▷ Wischen Sie die Leuchte bei Bedarf mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab.


## Gebrauch

### Auspacken

- ▷ Nehmen Sie den Artikel vorsichtig aus der Verpackung und entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.


### Erdspieß befestigen

-  Sie können die Outdoorleuchte auch ohne Erdspieß aufstellen.

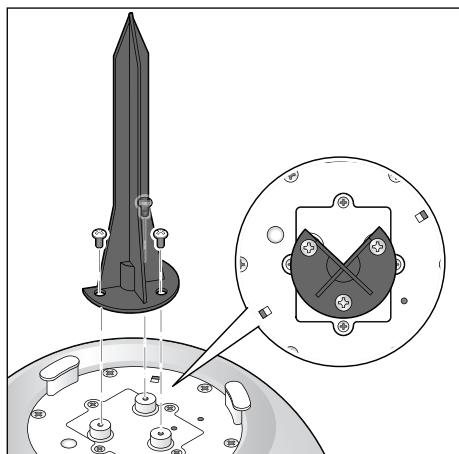

- ▷ Befestigen Sie den Erdspieß mit den drei beiliegenden Schrauben.


### Leuchte ein- und ausschalten mit wechselndem Farbenspiel bzw. Dauerlicht

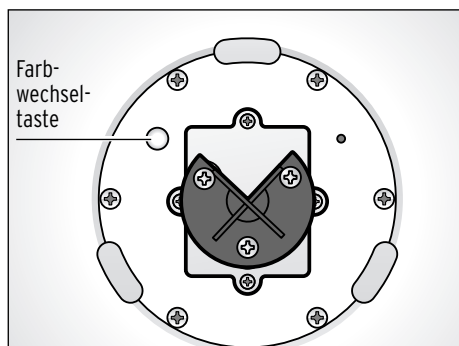

- ▷ Drücken Sie die Farbwechsellaste auf der Unterseite 1x, um die LED einzuschalten - die LED leuchtet in wechselndem Farbenspiel.
  - Die Leuchte schaltet sich bei beginnender Dunkelheit ein.
  - Die Leuchte schaltet sich bei beginnender Helligkeit aus.
- ▷ Drücken Sie die Farbwechsellaste erneut, um zum Dauerlicht zu wechseln - die Farbe des Dauerlichts entspricht der Farbe, die beim Drücken der Farbwechsellaste während des Farbenspiels gelehuchtet hat.
- ▷ Drücken Sie die Farbwechsellaste ein weiteres Mal, um die LED auszuschalten. Bei ausreichender Helligkeit werden die Akkus weiterhin geladen.

### Ort zum Aufstellen wählen

Die Solar-Outdoorleuchte ist unabhängig von einer Stromquelle. Da sie jedoch auf Sonneneinstrahlung angewiesen ist, müssen Sie folgende Punkte bedenken und beachten:

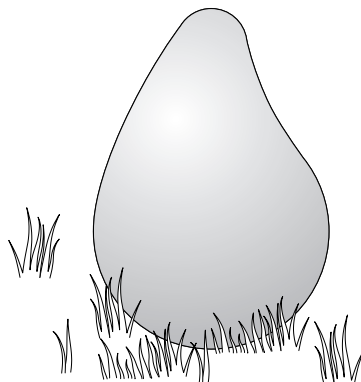

- Stellen Sie die Solar-Outdoorleuchte an einem Ort auf, an dem das Solarmodul tagsüber möglichst lange direkter Sonnenbestrahlung ausgesetzt ist.
- Vermeiden Sie einen Ort, der vollständig oder weitgehend im Schatten liegt (Bäume, Dachfirst etc.). Platzieren Sie die Solar-Outdoorleuchte nicht auf der Nordseite eines Gebäudes. Dort herrscht tagsüber nicht genug Sonnenlicht.
- Nachts sollte die Leuchte nicht ständig von anderen Lichtquellen angestrahlt werden, z.B. durch einen starken Spot, der eine Garageneinfahrt beleuchtet, o.Ä. Bedenken Sie, dass sich viele Lichtquellen erst mitten in der Nacht zeit- oder bewegungsabhängig einschalten.
- Abhängig vom Wetter und der Sonnenstärke kann es einige Stunden dauern, bis das Solarmodul die Akkus vollständig aufgeladen hat.
- Im Winter oder bei mehreren trüben Tagen hintereinander kann es vorkommen, dass die Akkus nicht ausreichend geladen werden. Sie können dann wie folgt vorgehen:
  - a) Schalten Sie die Leuchte für einige Tage aus. Auch bei ausgeschalteter LED werden die Akkus geladen.
  - b) Lassen Sie die Leuchte unter einer eingeschalteten Zimmerleuchte aufladen. Halten Sie den auf der Zimmerleuchte angegebenen Mindestabstand zu brennbaren Materialien ein. **Die Leuchte kann nicht unter einer Energiesparlampe oder einer Leuchtstoffröhre geladen werden.**

### Akkus laden

- Die Akkus können nur geladen werden, wenn sich die Leuchte mit dem Solarmodul nach oben an einem sonnigen Ort befindet.

---

## Akkus austauschen




### WARNUNG

vor Verletzungen

- Betreiben Sie die Solar-Outdoorleuchte nicht mit normalen Batterien, die nicht wiederaufladbar sind. Explosionsgefahr!

Die Akkus sind für einen langen Betrieb ausgelegt. Bei einer langen Nutzungsdauer kann es jedoch erforderlich sein, die Akkus zu wechseln. Akkus unterliegen einem natürlichen Verschleiß und die Leistung kann nachlassen.

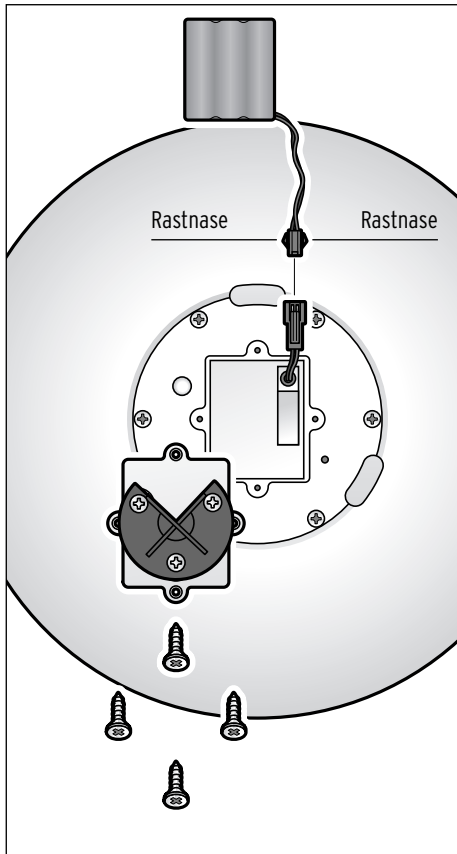

1. Lösen Sie die vier Schrauben der Akkufach-Abdeckung mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.
2. Nehmen Sie die Akkufach-Abdeckung ab.
3. Drücken Sie die Rastnasen am Stecker des alten Akku-Packs zusammen und ziehen Sie den Stecker ab. Nehmen Sie ggf. eine Flachzange zur Hilfe.
4. Stecken Sie den Stecker des neuen Akku-Packs ein. Ein neues Akku-Pack können Sie im Tchibo Repair Center bestellen (siehe Kapitel „Garantie“).
5. Setzen Sie die Akkufach-Abdeckung wieder korrekt auf das Fach auf.
6. Schrauben Sie die vier Schrauben wieder fest.

## Störung / Abhilfe

Outdoorleuchte leuchtet nicht.

- Umgebung zu hell? Prüfen Sie, ob das Licht anderer Leuchtquellen (z.B. Straßenlaternen oder zeit- bzw. bewegungsgesteuerte Außenleuchten) auf die Leuchte fällt. Wechseln Sie ggf. den Ort.
- Akkus vollständig geladen? Siehe Kapitel „Gebrauch“.

LED defekt.

- Die LED kann nicht ausgetauscht werden.

Outdoorleuchte leuchtet nur schwach.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akkus nicht vollständig geladen oder verschlissen; Leuchte für einige Tage ausschalten oder unter einer eingeschalteten Zimmerleuchte aufladen. Wenn sich keine Besserung einstellt, ggf. Akkus austauschen. Siehe Kapitel „Akkus austauschen“.</li> </ul>
Die Leistung schwankt jahreszeitenabhängig.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Das ist wetterbedingt und kein Fehler. Im Sommer sind die Wetterbedingungen am günstigsten, im Winter am ungünstigsten.</li> </ul>

## Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und der eingebaute Akku wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



**Geräte**, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, sowie **leere Akkus/Batterien** dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!



Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen und **leere Akkus/Batterien** bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzugeben.

Wir sind Mitglied des Rücknahmesystems take-e-back. Weitere Informationen dazu finden Sie unter [www.tchibo.de/entsorgung](http://www.tchibo.de/entsorgung).

Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



## Garantie

Die Tchibo GmbH übernimmt **3 Jahre Garantie** ab Kaufdatum.

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellfehler. Voraussetzung für die Gewährung der Garantie ist die Vorlage eines Kaufbelegs von Tchibo oder eines von Tchibo autorisierten Vertriebspartners.

Diese Garantie gilt innerhalb der EU, der Schweiz und in der Türkei. Sollte sich wider Erwarten ein Mangel herausstellen, füllen Sie bitte den beigefügten Service-Scheck aus. Schicken Sie ihn zusammen mit einer Kopie des Kaufbelegs und dem sorgfältig verpackten Artikel an das Tchibo Repair Center.

Wenn Sie den Artikel **innerhalb Deutschlands** verschicken, füllen Sie bitte den DHL-Versandschein aus, kleben ihn auf das Paket und versenden Sie den Artikel kostenfrei per DHL.

Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßer Behandlung beruhen, sowie Verschleißteile / Verbrauchsmaterial. Diese können Sie unter der angegebenen Rufnummer bestellen.

Nichtgarantiereparaturen können Sie gegen individuelle Berechnung zum Selbstkostenpreis vom Tchibo Repair Center durchführen lassen.

Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.



Der Artikel wird in dem genannten Tchibo Repair Center repariert. Bitte senden Sie ihn direkt an das für Ihr Land zuständige Repair Center. Nur dann kann eine zügige Bearbeitung und Rücksendung erfolgen.

Für Produktinformationen, Zubehörbestellungen oder Fragen zur Serviceabwicklung rufen Sie bitte unseren Tchibo Kundenservice an. Bei Rückfragen geben Sie die Artikelnummer an.

## Tchibo Repair Center und Kundenberatung

### Deutschland

**TCHIBO  
REPAIR CENTER  
SYNERLOGIS  
Am Jägersberg 16  
24161 Altenholz bei Kiel  
DEUTSCHLAND**



**0800 - 334 49 95**  
(kostenfrei)

Montag - Sonntag  
(auch an Feiertagen)  
von 8.00 bis 22.00 Uhr  
E-Mail: [service@tchibo.de](mailto:service@tchibo.de)

### Österreich

**TCHIBO  
REPAIR CENTER  
ALTENHOLZ  
Paketfach 90  
4005 Linz  
ÖSTERREICH**



**0800 - 711 020 012**  
(kostenfrei)

Montag - Sonntag  
(auch an Feiertagen)  
von 8.00 bis 22.00 Uhr  
E-Mail: [service@tchibo.at](mailto:service@tchibo.at)

### Schweiz

**TCHIBO  
REPAIR CENTER  
SCHWEIZ  
Hirsrütiweg  
4303 Kaiseraugst  
SCHWEIZ**



**0800 - 22 44 44**  
(kostenfrei)

Montag - Sonntag  
(auch an Feiertagen)  
von 7.00 bis 22.00 Uhr  
E-Mail: [service@tchibo.ch](mailto:service@tchibo.ch)

---

**Artikelnummer: 370 821**  
Deutschland Österreich Schweiz

---

DHL-Versandschein - nur innerhalb Deutschlands



Name \_\_\_\_\_

Straße, Nr. \_\_\_\_\_


PLZ, Ort \_\_\_\_\_

UNFREI-Paketmarke anbringen

# Unfrei

<b>E</b>	einzuziehendes Entgelt
	..... EUR

Paketzentrum 24

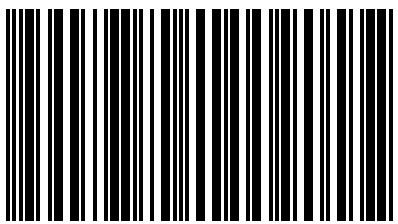

24161.070.999.02 5

**TCHIBO REPAIR CENTER**  
**Synerlogis GmbH & Co. KG**  
**Am Jägersberg 999**  
**24161 Altenholz**  
**DEUTSCHLAND**



## Service-Scheck

Bitte den Scheck in Blockschrift ausfüllen und mit dem Artikel einsenden.

Name, Vorname \_\_\_\_\_

Straße, Nr. \_\_\_\_\_

PLZ, Ort \_\_\_\_\_

Land \_\_\_\_\_

Tel. (tagsüber) \_\_\_\_\_

**Liegt kein  
 Garantiefall vor\*:**  
 (bitte ankreuzen)

- Artikel bitte unrepariert zurücksenden.
- Bitte Kostenvoranschlag erstellen, wenn Kosten von über EUR 15,-/SFR 17,- entstehen.

\*Sie tragen die Kosten für die Rücksendungen von Artikeln, die sich außerhalb der Garantie und Gewährleistung befinden.





## DHL-Versandschein - nur innerhalb Deutschlands

1. Schneiden Sie dieses Blatt aus.
2. Schreiben Sie Ihren Namen und Ihre Adresse darauf.
3. Kleben Sie das Blatt auf Ihr Paket.
4. Bringen Sie das Paket zur Post, lassen eine Paketnummer aufbringen und versenden es kostenfrei per DHL.

**Wichtig:** Der Strichcode darf nicht beschrieben oder überklebt werden.  
Der Versand ist nur innerhalb Deutschlands möglich!



## Service-Scheck

Bitte den Scheck in Blockschrift ausfüllen und mit dem Artikel einsenden.

---

**Artikelnummer:** **370 821**  
Deutschland Österreich Schweiz

---

Fehlerangabe

---

---

---

Kaufdatum Datum/Unterschrift

---

