




Trolley-Boombox

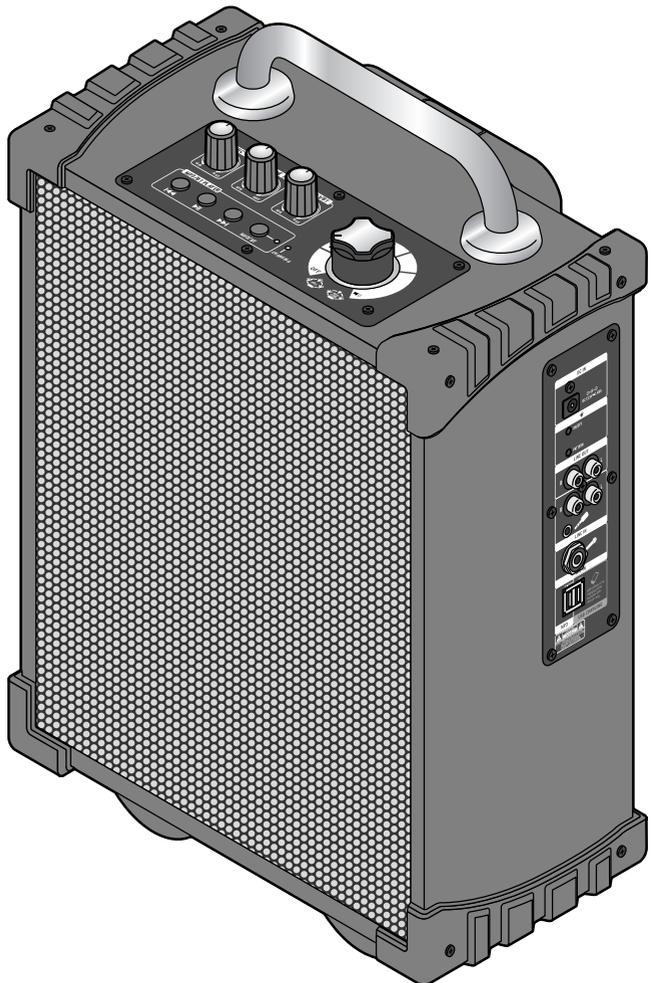

de Bedienungsanleitung und Garantie

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 98100HB66XVIII · 2018-09

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Ihre neue Trolley-Boombox verleiht mit kraftvollem Klang und stimmungsvollen Lichteffekten jeder Party Schwung.

Wir wünschen Ihnen viel Freude damit.

Ihr Tchibo Team



www.tchibo.de/anleitungen

Inhalt

- | | |
|--|--|
| 3 Zu dieser Anleitung | 12 Bedienung |
| 3 Sicherheitshinweise | 13 Mobile Geräte aufladen über den USB-CHARGING-Anschluss |
| 6 Auf einen Blick (Lieferumfang) | 13 Lichteffekte |
| 7 Akku laden | 13 Lichteffekte einschalten |
| 8 Akku-Ladestatusanzeige | 13 Lichteffekte ausschalten |
| 8 Automatische Ausschaltfunktion | 14 Dauerlicht einschalten |
| 9 Gerät ein- und ausschalten | 14 Dauerlicht ausschalten |
| 9 Mit Bluetooth®-Gerät verbinden | 14 Trolley-Boombox transportieren |
| 10 Reset bei Fehlfunktion | 15 Störung / Abhilfe |
| 10 Wiedergabe starten | 15 Konformitätserklärung |
| 10 Sonstige Wiedergabe-Quellen anschließen | 16 Technische Daten |
| 10 Audio-Endgerät an Anschlussbuchsen LINE OUT anschließen | 17 Entsorgen |
| 11 Externes Audio-Gerät an Anschlussbuchsen LINE IN anschließen | 18 Garantie |
| 11 Mikrofon oder Musik-Instrument an Anschlussbuchse MIC IN anschließen | 18 Tchibo Repair Center und Kundenberatung |
| 11 USB-Gerät an Anschlussbuchse MP3 anschließen | |
-

Zu dieser Anleitung

Der Artikel ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Lesen Sie trotzdem aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf.

Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Zeichen in dieser Anleitung:



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren.



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren durch Elektrizität.

Das Signalwort **GEFAHR** warnt vor möglichen schweren Verletzungen und Lebensgefahr.

Das Signalwort **WARNUNG** warnt vor Verletzungen und schweren Sachschäden.

Das Signalwort **VORSICHT** warnt vor leichten Verletzungen oder Beschädigungen.



So sind ergänzende Informationen gekennzeichnet.

Sicherheitshinweise



Verwendungszweck

Der Artikel dient als Tonausgabegerät via **Bluetooth®**, Audio- oder Cinchkabel sowie über USB für Wiedergabegeräte wie Smartphones, Tablet-PCs, Notebooks, MP3-Player, USB-Sticks etc.

Der Artikel ist für den privaten Gebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

Der Artikel ist für den Gebrauch in Innenräumen konzipiert.

Verwenden Sie den Artikel nur unter moderaten klimatischen Bedingungen.

GEFAHR für Kinder

- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die bei unsachgemäßem Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Halten Sie Kinder daher von dem Artikel fern.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern.
Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

GEFAHR durch Elektrizität

- Tauchen Sie das Gerät und den Netzadapter nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Betreiben Sie das Gerät nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Lassen Sie Reparaturen am Artikel nur von einer Fachwerkstatt bzw. durch unseren Kundenservice durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.
- Öffnen bzw. entfernen Sie auf keinen Fall Teile des Gehäuses. Stecken Sie keine Gegenstände in die Gehäuseöffnungen. Im Innern des Gehäuses befinden sich spannungsführende Teile, deren Berührung einen elektrischen Schlag verursachen kann.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine ordnungsgemäß installierte, gut zugängliche Steckdose an, die den „Technischen Daten“ entspricht.
- Achten Sie darauf, dass das Anschlusskabel des Netzadapters nicht eingeklemmt oder gequetscht wird.
- Schließen Sie das Anschlusskabel des Netzadapters nicht an das Stromnetz an, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Ziehen Sie den Netzadapter bei Gewitter aus der Steckdose. Ziehen Sie dabei immer am Netzadapter, nicht am Kabel.

- Um das Gerät vollständig von der externen Stromversorgung zu trennen, ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose. Verwenden Sie eine gut zugängliche Steckdose, damit Sie im Bedarfsfall den Netzadapter schnell ziehen können. Verlegen Sie das Anschlusskabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße, wie z.B. Blumenvasen, auf oder in die nähere Umgebung des Gerätes. Das Gefäß kann umkippen und die Flüssigkeit kann die elektrische Sicherheit beeinträchtigen. Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit, Tropf- und Spritzwasser. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

WARNUNG vor Gesundheitsschäden

- Personen mit lichtempfindlicher Epilepsie können epileptische Anfälle erleiden oder bewusstlos werden, wenn sie im alltäglichen Leben spezielle Lichtblinksignale oder Lichtmuster wahrnehmen. Das kann auch dann der Fall sein, wenn bei diesen Personen zuvor noch keine epileptischen Symptome beobachtet wurden oder epileptische Anfälle aufgetreten sind.

WARNUNG vor Verbrennungen/Brand


- Der Akku kann und darf nicht selbst ausgetauscht oder ausgebaut werden. Bei unsachgemäßem Auswechseln des Akkus besteht Explosionsgefahr. Ersatz nur durch denselben oder einen gleichwertigen Akku-Typ. Wenn der Akku defekt ist, wenden Sie sich an eine Fachwerkstatt bzw. an unseren Kundenservice.
- Stellen Sie das Gerät nicht in geschlossene Schränke oder Regale ohne ausreichende Belüftung. Die Belüftung darf nicht beeinträchtigt werden. Die Belüftungsschlitze dürfen nicht durch Zeitungen, Tischdecken, Gardinen etc. abgedeckt werden. Das Gerät muss einen Abstand von mind. 5 cm zu allen Seiten haben.
- Stellen Sie keine offenen Brandquellen, wie z.B. brennende Kerzen, auf oder in die Nähe des Gerätes. Kerzen und andere offene Flammen müssen zu jeder Zeit vom Gerät ferngehalten werden, um die Ausbreitung von Feuer zu verhindern.
- Der Artikel enthält einen Lithium-Ionen-Akku. Dieser darf nicht auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.

VORSICHT - Sachschäden


- Schließen Sie das Gerät nicht an einen Lautsprecher Ausgang eines separaten Leistungsverstärkers an, da das Gerät dadurch beschädigt werden kann.

- Schützen Sie das Gerät bzw. den eingebauten Akku vor starker Hitze (z.B. durch direkte Sonneneinstrahlung oder Heizkörper), vor Staub und Feuchtigkeit.
- Wenn das Gerät von einem kalten an einen warmen Ort gebracht wird, kann Kondensfeuchtigkeit im Gerät entstehen. Lassen Sie das Gerät einige Stunden ausgeschaltet.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel. Verwenden Sie ein weiches, fusselfreies Tuch.
- Halten Sie magnetisierte Ausweise, Telefon-, Kreditkarten u.Ä. sowie Tonbänder, Uhren usw. aus unmittelbarer Nähe fern. Diese können von den Magneten, die im Gerät eingebaut sind, beschädigt werden.
- Es kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass manche Lacke, Kunststoffe oder Möbelpflegemittel das Material der rutschhemmenden Standfläche angreifen und aufweichen. Um unliebsame Spuren auf dem Untergrund zu vermeiden, legen Sie deshalb ggf. eine rutschfeste Unterlage unter den Artikel.
- Aufgrund ihrer extrem langen Lebensdauer ist ein Wechseln der eingebauten LEDs nicht notwendig. Sie können und dürfen nicht gewechselt werden. Beim Ausbau der LEDs wird der Artikel beschädigt.


Auf einen Blick (Lieferumfang)

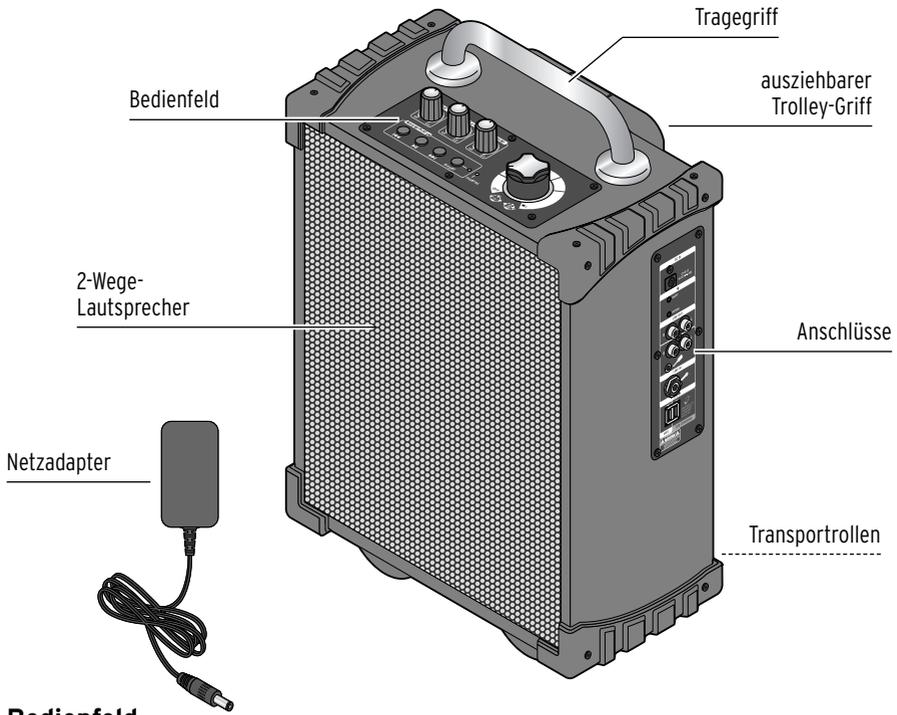

Bedienfeld

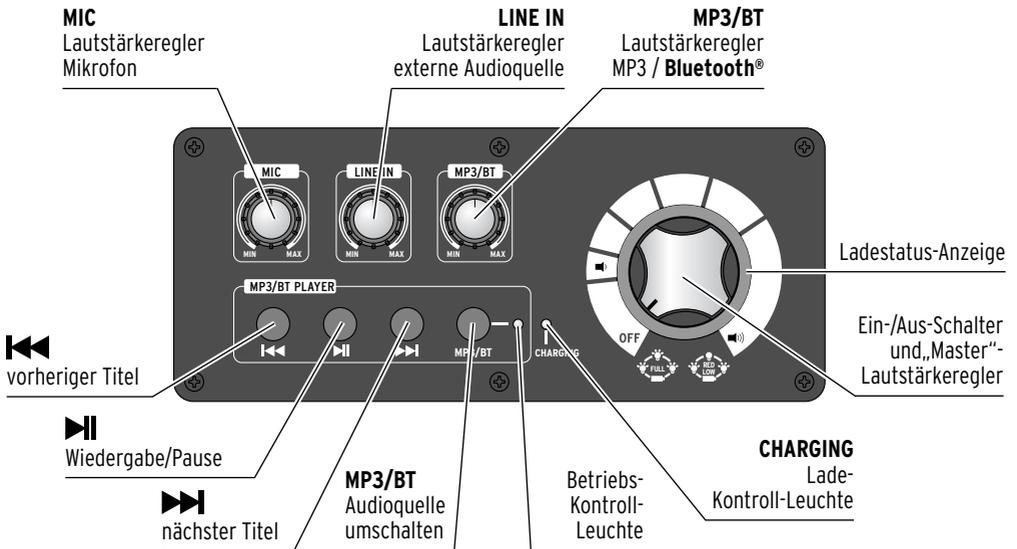


Anschlüsse

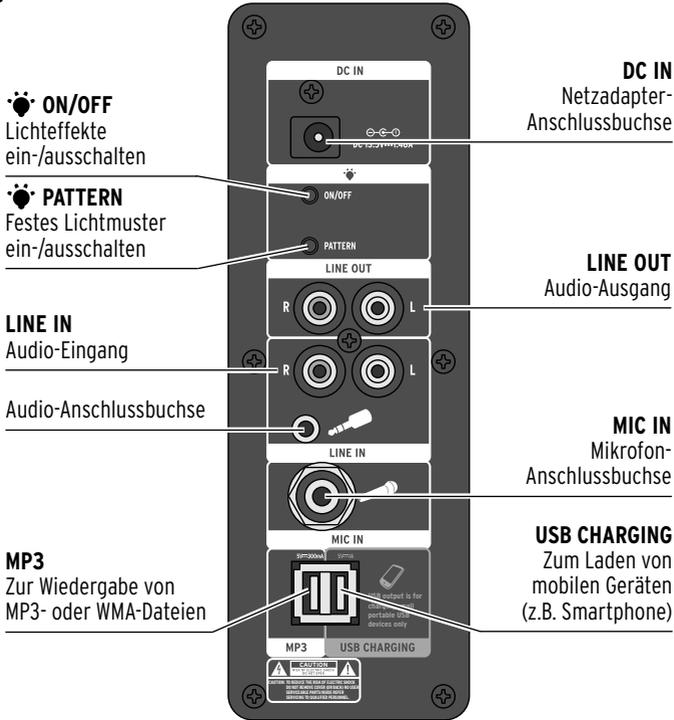


Akku laden

Um Schäden am Akku zu vermeiden, ist dieser bei Lieferung nur halb aufgeladen. Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.

Laden Sie den Akku der Boombox über den beiliegenden Netzadapter am Stromnetz aufladen.

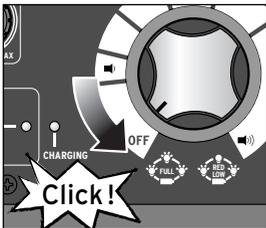


1. Drehen Sie den Ein-Aus-Schalter und „Master“-Lautstärke-regler ggf. auf **OFF**.

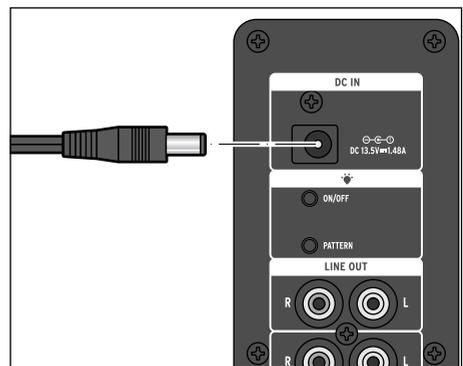

2. Stecken Sie den Anschlussstecker des Netzadapters in die Anschlussbuchse **DC IN** am Gerät.

3. Stecken Sie den Netzadapter in eine gut erreichbare Steckdose.

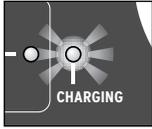

Die Lade-Kontroll-Leuchte **CHARGING** leuchtet blau.

Ein normaler Ladevorgang dauert bei leerem Akku ca. 5 Stunden. Sobald der Akku vollständig geladen ist, leuchtet die Lade-Kontroll-Leuchte lila.


Die Spielzeit über **Bluetooth®** (je nach Lautstärke, Lichteffekte ein-/ausgeschaltet etc.) beträgt mind. 2 Stunden.




- Sie können die Boombox benutzen, während der Akku lädt. Dies verlängert allerdings die Ladezeit.
- Um die volle Kapazität des Akkus solange wie möglich zu erhalten, laden Sie den Akku auch bei Nichtgebrauch mindestens 1x im Monat vollständig auf.
- Laden Sie den Akku bei Temperaturen von +10 bis +40 °C.
- Am längsten hält die Kapazität des Akkus bei Raumtemperatur. Je niedriger die Umgebungstemperatur, desto mehr verkürzt sich die Spielzeit.

Akku-Ladestatusanzeige


Um den Ein-/Aus-Schalter und „Master“-Lautstärkereger herum befindet sich die Ladestatus-Anzeige. Während des Betriebes zeigen die Kontroll-Leuchten der Ladestatus-Anzeige die aktuelle Kapazität des Akkus an:

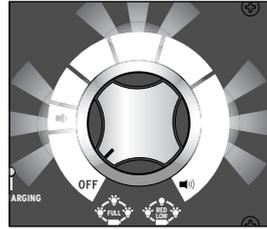

3 Kontroll-Leuchten leuchten blau = Akku ist vollständig aufgeladen

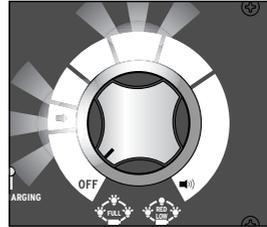

2 Kontroll-Leuchten leuchten blau = Akku ist noch zur Hälfte geladen

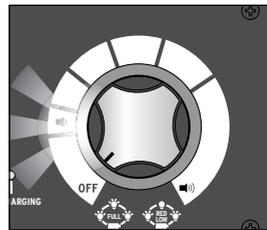

1 Kontroll-Leuchte leuchtet lila = Akku muss geladen werden


Automatische Ausschaltfunktion

Um unnötigen Stromverbrauch zu vermeiden, ist die Boombox mit einer automatischen Ausschalt-Funktion ausgestattet, die das Gerät automatisch ausschaltet, wenn es ca. 8 Minuten lang kein Audio-Signal empfängt bzw. kein Gerät zum Laden an der **USB-CHARGING**-Anschlussbuchse angeschlossen ist.

Um die Boombox wieder einzuschalten, müssen Sie sie erst am Ein-/Aus-Schalter und „Master“-Lautstärkereger ausschalten. Warten Sie ca. 10 Sekunden, dann können Sie die Boombox wieder einschalten.


Gerät ein- und ausschalten

Einschalten

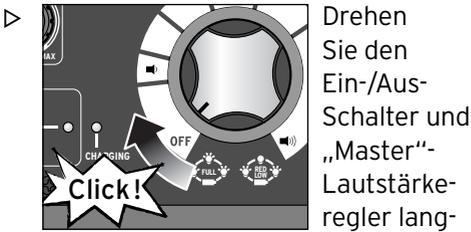

Drehen Sie den Ein-/Aus-Schalter und „Master“-Lautstärkeregler langsam **im Uhrzeigersinn** über den Widerstand hinaus, bis Sie ein „Click“ hören. Die Ladestatus-Anzeige leuchtet und die Betriebs-Kontroll-Leuchte blinkt blau.

Ausschalten

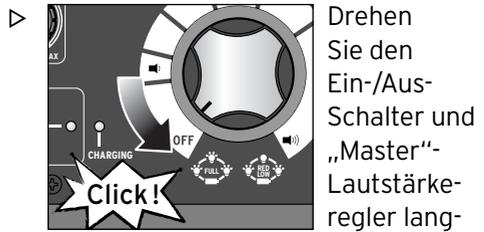

Drehen Sie den Ein-/Aus-Schalter und „Master“-Lautstärkeregler langsam **gegen den Uhrzeigersinn** über den Widerstand hinaus, bis Sie ein „Klick“ hören. Die Ladestatus-Anzeige und die Betriebs-Kontroll-Leuchte erlöschen.

Mit Bluetooth®-Gerät verbinden

- Ggf. ist die Eingabe eines Passwortes erforderlich. Geben Sie dann **0000** ein.
- Beachten Sie in jedem Fall die Bedienungsanleitung Ihres mobilen Gerätes.

1. Schalten Sie die Boombox ein.
2. Schalten Sie Ihr mobiles Gerät ein.
3. Aktivieren Sie die **Bluetooth®**-Funktion an Ihrem mobilen Gerät.
4. Starten Sie die Gerätesuche an Ihrem mobilen Gerät.
5. Wählen Sie **TCM 367120** aus der Liste aus und verbinden Sie die Geräte.

Sobald die Geräte miteinander verbunden sind, blinkt die Betriebs-Kontroll-Leuchte im schnellen Rhythmus blau.

- Wenn Sie das Gerät zwischen-durch ausschalten, verbindet es sich nach dem Wiedereinschalten mit dem zuletzt verbundenen **Bluetooth®**-Gerät. Das **Bluetooth®**-Gerät muss in der Nähe und eingeschaltet sowie **Bluetooth®** aktiviert sein. Sobald das **Bluetooth®**-Gerät gefunden wurde, blinkt die Betriebs-Kontroll-Leuchte etwas langsamer blau.

Bluetooth®-Verbindung trennen

Es kann immer nur ein Gerät zur Zeit über **Bluetooth®** mit der Boombox verbunden sein. Wenn Sie ein anderes Gerät paaren wollen, trennen Sie zuerst eine bereits bestehende Verbindung, indem Sie die **Bluetooth®**-Funktion am mobilen Gerät trennen bzw. entkoppeln.

Reset bei Fehlfunktion

Elektromagnetische Strahlungen im Umfeld der Boombox können zu Funktionsstörungen führen. Wenn die Boombox nicht korrekt funktioniert, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Entfernen Sie die Boombox aus dem Bereich der elektromagnetischen Strahlungen.
2. Schalten Sie die Boombox aus.
3. Warten Sie ca. 10 Sekunden.
4. Schalten Sie die Boombox wieder ein.

Wiedergabe starten

Die Boombox kann Musik in allen gängigen Datei-Formaten wiedergeben, die Ihr Wiedergabegerät unterstützt.

- ▷ Starten Sie die Wiedergabe, indem Sie die entsprechende Funktion an Ihrem mobilen Gerät aktivieren.



Beachten Sie die weiteren Informationen im Kapitel „Bedienung“.

Sonstige Wiedergabe-Quellen anschließen

VORSICHT - Sachschaden


- Beachten Sie auch die Anleitungen der Geräte, die Sie anschließen möchten.
- Schalten Sie alle Geräte aus, bevor Sie sie miteinander verbinden oder wieder trennen.
- Regeln Sie die Lautstärke an allen Geräten herunter. Regeln Sie die Lautstärke erst nach Verbinden und Einschalten der Geräte wieder höher.



Beachten Sie die weiteren Informationen im Kapitel „Bedienung“.

Audio-Endgerät an Anschlussbuchsen LINE OUT anschließen

Sie haben die Möglichkeit, andere Audio-Endgeräte, z.B. einen Stereoverstärker oder eine Surround-Anlage, an das Gerät anzuschließen.

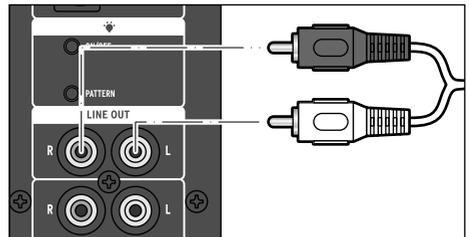

- ▷ Verbinden Sie das externe Audiogerät über ein Cinch-Audiokabel (nicht im Lieferumfang enthalten) mit den Anschlussbuchse **LINE OUT (R+L)**.


Beachten Sie bei beiden Geräten die Farbcodierung an den Steckern und Buchsen (rot für rechts / weiß für links).

Externes Audio-Gerät an Anschlussbuchsen LINE IN anschließen

Über die Anschlussbuchsen **LINE IN** können Sie z.B. einen MP3- oder CD-Player, etc. anschließen.


Sie haben 2 Anschlussmöglichkeiten:

Klinkenkabel 3,5mm

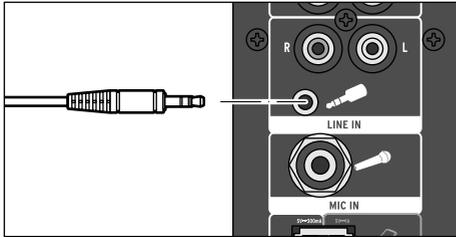

- ▷ Verbinden Sie das externe Audiogerät über ein Audiokabel (nicht im Lieferumfang enthalten) mit der Anschlussbuchse **LINE IN**.

Cinchkabel

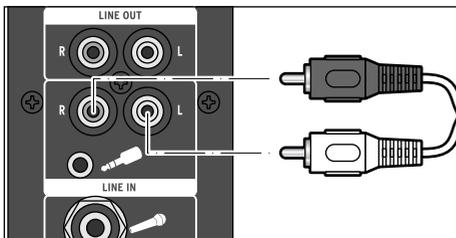


- ▷ Verbinden Sie das externe Audiogerät über ein Cinch-Audiokabel (nicht im Lieferumfang enthalten) mit den Anschlussbuchse **LINE IN (R+L)**.

Beachten Sie bei beiden Geräten die Farbcodierung an den Steckern und Buchsen (rot für rechts / weiß für links).

Mikrofon oder Musik-Instrument an Anschlussbuchse MIC IN anschließen


Über die Anschlussbuchse **MIC IN** können Sie z.B. ein Mikrofon, eine E-Gitarre, etc. anschließen.

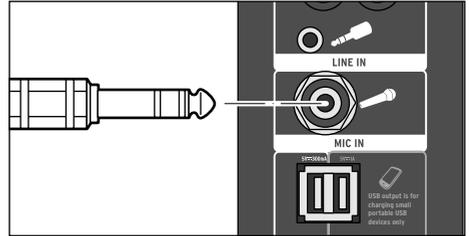

- ▷ Stecken Sie den Anschluss-Stecker des Mikrofons o.Ä. (nicht im Lieferumfang enthalten) in die Anschlussbuchse **MIC IN**.

USB-Gerät an Anschlussbuchse MP3 anschließen

Sie können USB-Geräte, z.B. einen USB-Stick, an das Gerät anschließen und darauf gespeicherte MP3- oder WMA-Dateien abspielen.

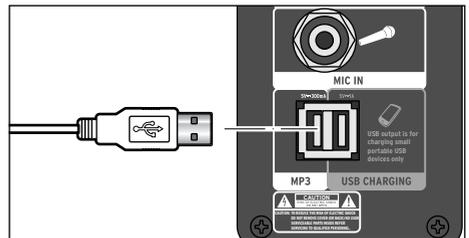


- ▷ Stecken Sie das USB-Gerät (nicht im Lieferumfang enthalten) in die Anschlussbuchse **MP3**.

Bedienung


Alle Audio-Quellen

„Master“-Lautstärke einstellen

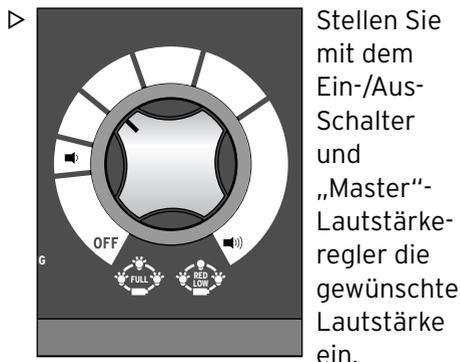

Sie den **MP3/BT**-Lautstärkereger im bzw. gegen den Uhrzeiger-sinn drehen.

Wiedergabe starten, unterbrechen, fortsetzen, anderen Titel wählen

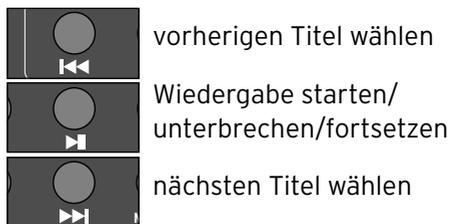

Bluetooth®-Verbindung und MP3

Betriebsart wählen



Bluetooth® = Betriebs-Kontroll-Leuchte blinkt blau

MP3


USB-Gerät = Betriebs-Kontroll-Leuchte leuchtet rot

Lautstärke einstellen



LINE IN

Lautstärke einstellen

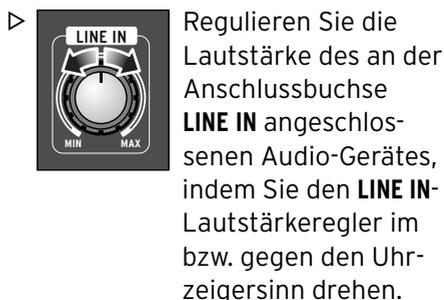

MIC

Lautstärke einstellen




Mobile Geräte aufladen über den USB-CHARGING-Anschluss



Der USB-Anschluss **USB CHARGING** ermöglicht das Aufladen von Akkus in mobilen Geräten bis max. 5V, 1A, die dafür vorgesehen sind und über eine entsprechende USB-Schnittstelle verfügen (z.B. Smartphone). Beachten Sie die technischen Daten der Geräte, die Sie anschließen.

1. Schalten Sie das zu ladende mobile Gerät ggf. aus.

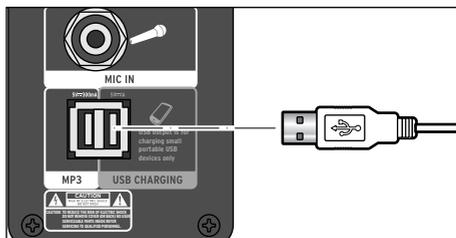

2. Verbinden Sie das mobile Gerät über ein geeignetes USB-Verbindungskabel mit der Anschlussbuchse **USB CHARGING** an der Boombox.

Das angeschlossene mobile Gerät wird geladen.

Lichteffekte



WARNUNG vor Gesundheitsschäden

- Personen mit lichtempfindlicher Epilepsie können epileptische Anfälle erleiden oder bewusstlos werden, wenn sie im alltäglichen Leben spezielle Lichtblinkeffekte oder Lichtmuster wahrnehmen. Das kann auch dann der Fall sein, wenn bei diesen Personen zuvor noch keine epileptischen Symptome beobachtet wurden oder epileptische Anfälle aufgetreten sind.

Lichteffekte einschalten

1.  Halten Sie die Taste **ON/OFF** ca. 3 Sekunden gedrückt.
2. Lassen Sie die Taste los.

Im 2-Wege-Lautsprecher erscheint kurz ein **grünes** Rechteck.

Die Lichteffekte sind eingeschaltet.



Drücken Sie ggf. mehrmals kurz die Taste **PATTERN**, um einen Lichteffekt auszuwählen. Sie können zwischen 16 Lichteffekten wählen.

Lichteffekte ausschalten



Halten Sie die Taste **ON/OFF** ca. 3 Sekunden gedrückt.

2. Lassen Sie die Taste los.

Im 2-Wege-Lautsprecher erscheint kurz ein **rotes** Rechteck.

Die Lichteffekte sind ausgeschaltet.

Dauerlicht einschalten

1.  Halten Sie die Taste **PATTERN** ca. 6 Sekunden gedrückt.

2. Lassen Sie die Taste los.

Der 2-Wege-Lautsprecher erstrahlt in einer Lichtfarbe (z.B. blau).

▷  Drücken Sie ggf. mehrmals kurz die Taste **PATTERN**, um die Farbe des Lichts zu ändern. Sie können zwischen 7 Farben wählen.

Dauerlicht ausschalten


1.  Halten Sie die Taste **PATTERN** ca. 6 Sekunden gedrückt.

2. Lassen Sie die Taste los.


Das Licht im 2-Wege-Lautsprecher erlischt.

 Wenn Sie das Dauerlicht eingeschaltet haben, während zuvor die Lichteffekte aktiviert waren, werden beim Ausschalten des Dauerlichts die Lichteffekte wieder aktiviert.

Trolley-Boombox transportieren

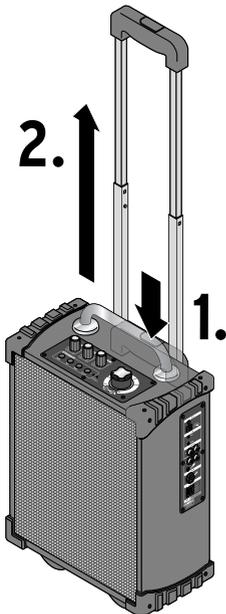

Halten Sie die Taste oben auf dem Trolley-Griff gedrückt und ziehen Sie den Trolley-Griff bis zum Anschlag heraus.

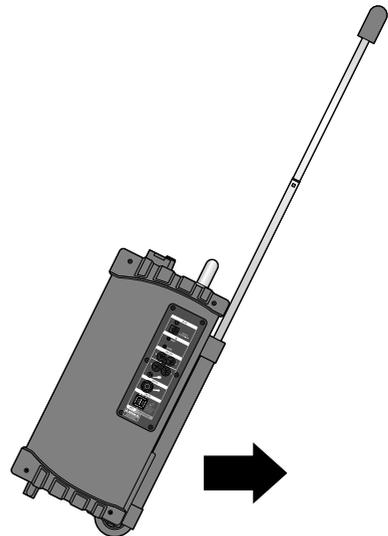

Sie können nun die Trolley-Boombox wie einen Koffer-Trolley hinter sich her ziehen.

Störung / Abhilfe

Keine Funktion.	<ul style="list-style-type: none">• Ist der Akku leer bzw. ist der Akkuladezustand niedrig? Laden Sie den Akku der Trolley-Boombox über den beiliegenden Netzadapter an einer Steckdose auf.
Keine Bluetooth ®-Verbindung.	<ul style="list-style-type: none">• Ist Ihr mobiles Gerät Bluetooth®-fähig? Lesen Sie die Bedienungsanleitung des mobilen Gerätes.• Ist die Bluetooth®-Funktion im Wiedergabegerät deaktiviert? Kontrollieren Sie die Einstellungen. Aktivieren Sie ggf. Bluetooth®. Kontrollieren Sie, ob die Trolley-Boombox in der Liste der gefundenen Geräte erscheint. Platzieren Sie beide Geräte dicht beieinander. Entfernen Sie andere Geräte mit Funkübertragung aus der Umgebung.• Ist bei Ihrem Wiedergabegerät ein Passwort erforderlich? Kontrollieren Sie die Einstellungen.
Keine Audiowiedergabe.	<ul style="list-style-type: none">• Ist die Lautstärke am Wiedergabegerät zu niedrig eingestellt?• Ist die Lautstärke an der Trolley-Boombox zu niedrig eingestellt?
Audiowiedergabe klingt verzerrt.	<ul style="list-style-type: none">• Ist der Akku leer bzw. ist der Akkuladezustand niedrig? Laden Sie den Akku der Trolley-Boombox über den beiliegenden Netzadapter an einer Steckdose auf.
Lichteffekte funktionieren nicht korrekt.	<ul style="list-style-type: none">• Ist der Akku leer bzw. ist der Akkuladezustand niedrig? Laden Sie den Akku der Trolley-Boombox über den beiliegenden Netzadapter an einer Steckdose auf.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Tchibo GmbH, dass dieses Produkt **367 120** zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens die grundlegenden Anforderungen und die übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter www.tchibo.de/anleitungen

Technische Daten

Modell: 367 120

Software-Version: 6372B500

Netzadapter

Eingang: 100-240 V ~ 50/60 Hz,
max. 1,5A

Ausgang: 13,5 V  2500 mA
(das Symbol  bedeutet Gleichstrom)

Schutzklasse: II 

Akku

Lithium-Ionen
2200 mAh

Ladezeit: ca. 5 Stunden

Spieldauer: mind. 2,5 Stunden
(ohne Lichteffekte
oder Dauerlicht)

Spieldauer: mind. 2 Stunden (mit
Lichteffekten oder
Dauerlicht)

Leistung: 24W

Anschlüsse

LINE OUT: Cinch-Stecker

LINE IN: Cinch-Stecker /
3,5 mm, Klinke

MIC: 6,3 mm,
Cinch-Stecker

MP3: 5V  300mA

USB CHARGING: 5V  1A

Verstärker

Ausgangs-
leistung: 18W (10% THD)
(THD = Total Harmonic
Distortion)

Bluetooth®

Version: 3.0

Reichweite: ca. 10 m

Frequenz-
bereich: 2,402 GHz bis
2,483 GHz

Umgebungs-
temperatur: +10 bis +40 °C

Made
exclusively
for:

Tchibo GmbH,
Überseering 18,
22297 Hamburg,
Germany
www.tchibo.de

Im Zuge von Produktverbesserungen
behalten wir uns technische und opti-
sche Veränderungen am Artikel vor.



The **Bluetooth®** word mark and logos
are registered trademarks owned by
Bluetooth SIG, Inc. and any use of
such marks by Tchibo GmbH is under
license.

Die **Bluetooth®** Wortmarke und
Logos sind eingetragene Marken von
Bluetooth SIG, Inc. Die Nutzung dieser
Marken durch die Tchibo GmbH erfolgt
unter Lizenz.

Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und der eingebaute Akku wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Wir sind Mitglied des Rücknahmesystems take-e-back. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.tchibo.de/entsorgung.



Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, leere Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzugeben.

Achtung! Dieses Gerät enthält einen Akku, der aus Sicherheitsgründen fest eingebaut ist und nicht entnommen werden kann, ohne das Gehäuse zu zerstören. Ein unsachgemäßer Ausbau stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Geben Sie daher das Gerät ungeöffnet bei der Sammelstelle ab, die Gerät und Akku fachgerecht entsorgt.

Garantie

Die Tchibo GmbH übernimmt **3 Jahre Garantie** ab Kaufdatum.

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellfehler. Voraussetzung für die Gewährung der Garantie ist die Vorlage eines Kaufbelegs von Tchibo oder eines von Tchibo autorisierten Vertriebspartners.

Diese Garantie gilt innerhalb der EU, der Schweiz und in der Türkei. Sollte sich wider Erwarten ein Mangel herausstellen, füllen Sie bitte den beigefügten Service-Scheck aus. Schicken Sie ihn zusammen mit einer Kopie des Kaufbelegs und dem sorgfältig verpackten Artikel an das Tchibo Repair Center.

Wenn Sie den Artikel **innerhalb Deutschlands** verschicken, füllen Sie bitte den DHL-Versandschein aus, kleben ihn auf das Paket und versenden Sie den Artikel kostenfrei per DHL.

Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßer Behandlung beruhen, sowie

Verschleißteile / Verbrauchsmaterial. Diese können Sie unter der angegebenen Rufnummer bestellen.

Nichtgarantiereparaturen können Sie gegen individuelle Berechnung zum Selbstkostenpreis vom Tchibo Repair Center durchführen lassen.

Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.



Der Artikel wird in dem genannten Tchibo Repair Center repariert. Bitte senden Sie ihn direkt an das für Ihr Land zuständige Repair Center. Nur dann kann eine zügige Bearbeitung und Rücksendung erfolgen.

Für Produktinformationen, Zubehörbestellungen oder Fragen zur Serviceabwicklung rufen Sie bitte unseren Tchibo Kundenservice an.

Bei Rückfragen geben Sie die Artikelnummer an.

Tchibo Repair Center und Kundenservice

Artikelnummer: 367 120
Deutschland Österreich Schweiz

Deutschland

**TCHIBO
REPAIR CENTER EURO REPAIR
Europa-Allee 77
54343 Föhren
DEUTSCHLAND**

 **0800 - 334 49 95**
(kostenfrei)

Montag - Sonntag
(auch an Feiertagen)
von 8.00 bis 22.00 Uhr
E-Mail: service@tchibo.de

Österreich

**TCHIBO
REPAIR CENTER EURO REPAIR
Europa-Allee 77
54343 Föhren
DEUTSCHLAND**

 **0800 - 711 020 012**
(kostenfrei)

Montag - Sonntag
(auch an Feiertagen)
von 8.00 bis 22.00 Uhr
E-Mail: service@tchibo.at

Schweiz

**TCHIBO
REPAIR CENTER SCHWEIZ
Hirsrütiweg
4303 Kaiseraugst
SCHWEIZ**

 **0800 - 22 44 44**
(kostenfrei)

Montag - Sonntag
(auch an Feiertagen)
von 7.00 bis 22.00 Uhr
E-Mail: service@tchibo.ch



DHL-Versandschein - nur innerhalb Deutschlands

1. Schneiden Sie dieses Blatt aus.
2. Schreiben Sie Ihren Namen und Ihre Adresse darauf.
3. Kleben Sie das Blatt auf Ihr Paket.
4. Bringen Sie das Paket zur Post, lassen eine Paketnummer aufbringen und versenden es kostenfrei per DHL.

Wichtig: Der Strichcode darf nicht beschrieben oder überklebt werden.
Der Versand ist nur innerhalb Deutschlands möglich!



Service-Scheck

Bitte den Scheck in Blockschrift ausfüllen und mit dem Artikel einsenden.

Name, Vorname _____

Straße, Nr. _____

PLZ, Ort _____

Land _____

Tel. (tagsüber) _____

Liegt kein Garantiefall vor*:
(bitte ankreuzen)

- Artikel bitte unrepariert zurücksenden.
- Bitte Kostenvoranschlag erstellen, wenn Kosten von über EUR 15,-/SFR 17,- entstehen.

*Sie tragen die Kosten für die Rücksendungen von Artikeln, die sich außerhalb der Garantie und Gewährleistung befinden.





Name _____


Straße, Nr. _____

PLZ, Ort _____

UNFREI-Paketmarke anbringen

Unfrei

Paketzentrum 56

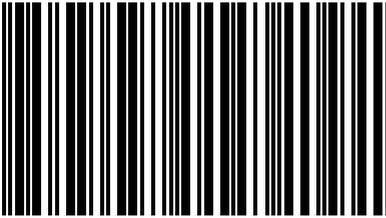

54343.044.500.02 4

E	einzuziehendes Entgelt EUR
---	-------------------------------------

TCHIBO REPAIR CENTER
 Euro-Repair
 Europa-Allee 500
 54343 Föhren
 DEUTSCHLAND

DHL-Versandschein - nur innerhalb Deutschlands



Service-Scheck

Bitte den Scheck in Blockschrift ausfüllen und mit dem Artikel einsenden.

Artikelnummer: **367 120**
 Deutschland Österreich Schweiz

Fehlerangabe _____

Kaufdatum Datum/Unterschrift _____

