

přečtěte si pozorně pokyny na tomto letáku, abyste byli se zakoupeným výrobkem dlouho spokojeni.

Mějte na paměti: Přísavky drží na všech hladkých površích, jako např. skleněných plochách nebo dlaždicích.

Na strukturovaném povrchu nebude přísavka držet. Pomoc nabízí samolepicí fólie.

Váš tým Tchibo

Přednosti přísavek

- snadné připevnění k podkladu bez jeho poškození
- snadné odstranění bez zanechání jakýchkoli zbytků
- lze vždy znovu použít
- drží na povrchu díky adhezním silám a podtlaku




Proč moje přísavka na podkladu nedrží?

To, že se přísavky časem od podkladu odlepí, je pro ně přirozené! Na přísavky nezavěšujte příliš těžké ani křehké předměty, které by se mohly rozbít. Přímo pod přísavky také nestavte nic křehkého, co by se mohlo rozbít. Maximální nosnost: **1 kg**.

Tipy pro trvalé používání

- ▷ Běžné přísavky čas od času vždy opět pevně přitlačte k podkladu!
- ▷ U přísavek s pružinovým mechanismem pravidelně kontrolujte, zda je vidět **červený kroužek**.
V takovém případě přísavka již nasála vzduch. Výrobek pak zatažením za lamelu sejměte, očistěte podklad a výrobek znovu upevněte.

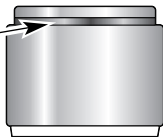

Rozhoduje správná příprava!



▷ Hladký podklad:

např. skleněné nebo zrcadlové plochy a glazované dlaždičky

Náš tip: Pod přísavku vždy nalepte kousek hladké průhledné samolepicí fólie. Díky tomu bude přísavka na podkladu držet znatelně déle.

▷ Čistý a suchý podklad:

zbavený prachu, mastnoty, silikonu, vápenných usazenin a nečistot

Náš tip: Podklad vyčistěte čisticím prostředkem na skla, octem, kyselinou citronovou nebo alkoholem na čištění (isopropanolem).


▷ **Čistá a suchá přísavka:**

zbavená mastných zbytků z výroby

Náš tip: Očistěte i nové přísavky teplou vodou s běžně prodejným prostředkem na mytí nádobí.

Přípevnění přísavky

1. Podklad **důkladně vyčistěte.**

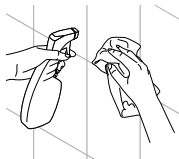


2. **Fólii** stáhněte z nosného materiálu a nalepte na očištěný podklad. Pečlivě ze středu k okrajům tlačte k podkladu. **Vyčkejte 24 hodin**, protože teprve pak bude dosažena plná adhezní síla fólie!

3. Příkladně **důkladně vyčistěte a osušte.**

4. Příkladně umístěte na fólii. **Červený kroužek** je vidět.



5.

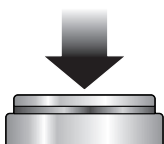

Pevně přitlačte.



Červený kroužek již není vidět.

Odpadla přísavka z podkladu?

- ▷ Vyčistěte podklad a přísavku opět pevně přitiskněte k podkladu. Pokud přísavka v krátkých intervalech pořád odpadá, pak není podklad buď dostatečně hladký nebo je přísavka příliš stará.
- ▷ **Není podklad dostatečně hladký?**
Náš tip: Nastříkejte na přísavku trochu laku na vlasy a potom přísavku ihned přitiskněte na vyčištěnou plochu. Začněte zatěžovat nejdřív po 2 hodinách! (Používejte pouze bez fólie.)

