


RELAX & **MASSAGESESSEL**

AT-1700 Bedienungsanleitung

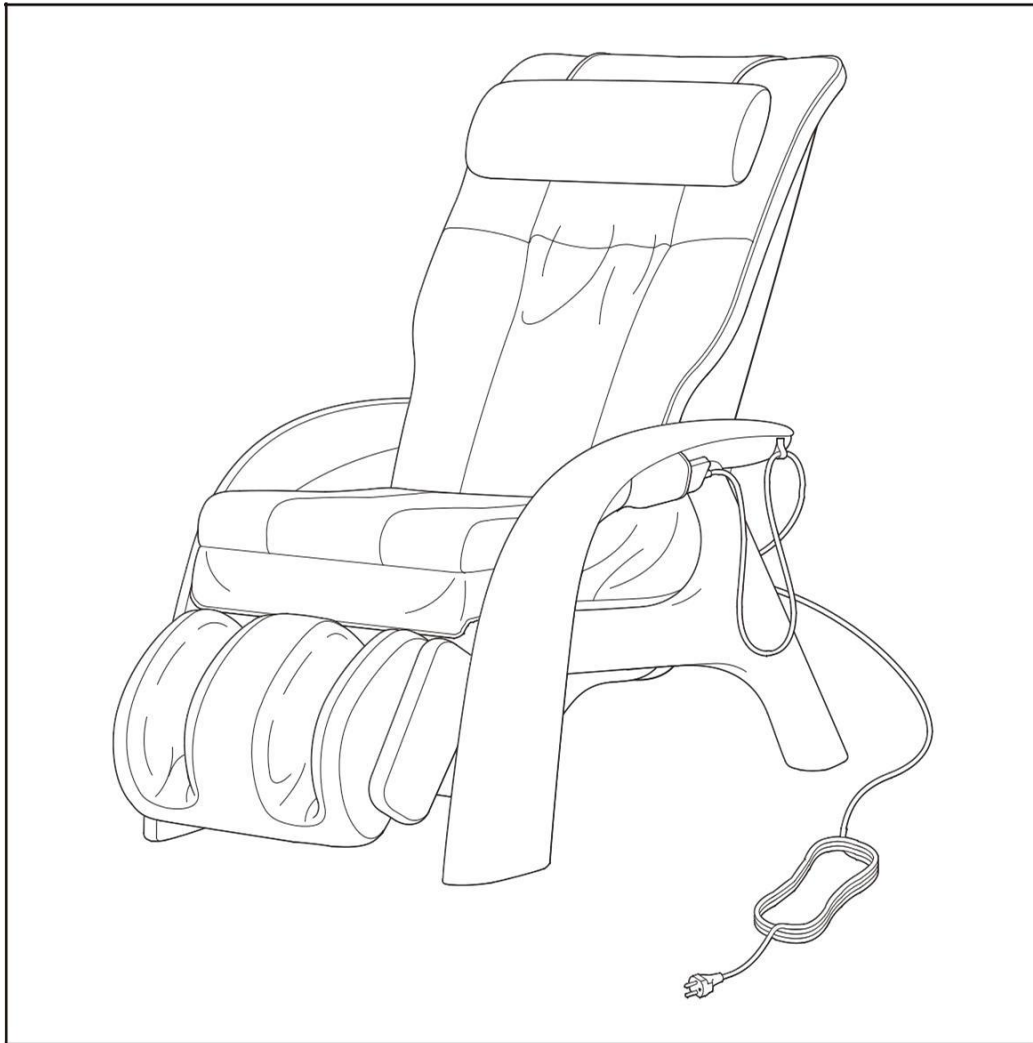

Vielen Dank für den Kauf des AT-1700 Relax- & Massagesessels. Bitte lesen Sie vor Benutzung die vollständige Bedienungsanleitung, nicht ausschließlich aus Sicherheitsgründen, sondern auch für die korrekte Benutzung des Relax- und Massagesessel

Bitte bewahren sie die Bedienungsanleitung gut auf, nachdem Sie sie vollständig gelesen haben.

INHALTSVERZEICHNIS

Warnungen und Gefahrenhinweise.....	3
Erdungsanweisungen und Warnhinweise.....	4
Beschreibung und Funktion der Bauteile (AT-1700).....	5
Beschreibung und Funktion der Bauteile (Fernbedienung)....	6
Vor dem Start (Einrichten des Massagesessels).....	7
Den Sessel richtig platzieren.....	8
Vor Verwendung prüfen.....	8
Fußablage und Rückenlehne.....	9
Schulterposition einstellen.....	10
Fußablage einstellen.....	10
Automatikprogramme.....	11
Manuelles Programm.....	11
Fuß- und Wadenmassage.....	12
Abschaltautomatik.....	12
Nach Gebrauch.....	12
Während dem Gebrauch.....	12
Produktpflege und Aufbewahren.....	12
Fehlerbehebung.....	13
Datenblatt.....	15

Bitte lesen Sie vor Benutzung aufmerksam diese Bedienungsanleitung.

WARNUNG: Nur für den Hausgebrauch. Lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise vor Nutzung aufmerksam, um die Gefahr eines Unfalls oder einer Verletzung zu minimieren.

- Personen, die
 - a) an einem bösartigen Tumor leiden
 - b) an einem Herzfehler leiden
 - c) schwanger sind
 - d) Ein Rückenleiden, aufgrund einer Verletzung oder eines Unfalls haben, sich unwohl fühlen oder Schmerzen haben, sollten vor Benutzung des Massagesessels unbedingt einen Arzt konsultieren.

- Benutzen Sie den Massagesessel nicht in feuchten oder staubigen Räumen
- Der Massagesessel sollte nur bei einer Raumtemperatur von 5°C – 40°C verwendet werden.
- Stellen Sie sicher, dass alle Schalter auf „OFF“ stehen, bevor sie das Stromkabel an die Steckdose anschließen
- Benutzen Sie keine ungeeigneten Zubehöerteile. (Im Zweifel fragen Sie beim Händler nach).
- Stellen Sie den Hauptschalter unten links auf „OFF“, wenn der Sessel nicht benutzt wird.
- Falls Sie einen Defekt feststellen, nehmen Sie das Gerät umgehend vom Strom.
- Fühlen Sie sich unwohl während Sie den Massagesessel benutzen, konsultieren Sie bitte einen Arzt und beenden Sie die Massage.
- Haben Sie einen Stromausfall, stellen Sie den Hauptschalter auf „OFF“.
- Sie sollten den Sessel nicht länger als 15 Minuten am Stück benutzen.
- Falls der Sessel Wasser ausgesetzt wird und die Gefahr eines Wasserschadens besteht, stellen Sie umgehend den Hauptschalter auf „OFF“ und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Kontaktieren Sie vor Wiederbenutzung Ihren Händler.
- Halten Sie Ihren Massagesessel trocken, sauber und frei von Feuchtigkeit.

Für alle geerdeten, kabelgebundenen Produkte:

Erdungsanweisungen

Das Gerät muss geerdet sein. Falls es zu einer Fehlfunktion kommen sollte, leitet die Erdung den Strom vom Benutzer ab. Dies verhindert die Gefahr eines elektrischen Schocks. Dieses Produkt ist mit einem Stromkabel ausgestattet, das ein Erdungskabel integriert hat. Der Stecker muss an eine ordnungsgemäße Steckdose mit einer Erdung angeschlossen werden, um allen Sicherheitsstandards zu genügen.

WARNUNG

Unsachgemäßer Anschluss des Stromanschlusses kann zu einem elektrischen Schock führen. Falls Sie Zweifel an der Anschluss- und Erdungsmöglichkeit für den Sessel haben, lassen Sie dies von einem Elektrofachmann prüfen. Modifizieren Sie den Stecker nicht, falls er nicht in Ihre Steckdose passt. Lassen Sie auch dies von einem Elektrofachmann prüfen.

WARNUNG

Der Sessel ist mit einem Hitzeschutz ausgestattet. Dies ist ein zusätzliches Sicherheitsmerkmal, das Sie und den Sessel vor Überhitzung schützen soll. Falls der Sessel auf einmal aufhört zu arbeiten, und der Hitzeschutz (Notaus) aktiviert ist, schalten Sie den Sessel an dem Hauptschalter an der Rückseite ab, und lassen ihn für mindestens 30 Minuten ruhen. Falls Sie den Sessel nicht abschalten, könnte er unerwartet wieder starten, sobald er abgekühlt ist.

Wichtige Sicherheitshinweise

Lesen Sie alle Hinweise vor Benutzung des AT 1700 sorgfältig durch.

WARNUNG:

Halten Sie Ihre Hände oder Finger etc. nicht in die Nähe des Massagemechanismus oder den Rollen während der AT-1700 in Betrieb ist.

Falls das Stromkabel beschädigt ist, muss es von einem fachkundigen Techniker ausgetauscht werden, um ernsthafte Verletzungen zu vermeiden. Kontaktieren Sie in diesem Fall Ihren Händler.

Das Gerät ist nicht geeignet für Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, oder wenig Erfahrung im Umgang mit einem Massagesessel. Diese Personen sollten den Massagesessel nur unter Aufsicht und nach Instruktion durch eine für Sie verantwortliche Person benutzen.

Kinder sollten im richtigen Umgang mit dem Sessel unterrichtet werden, damit sie mit dem Massagesessel nicht spielen.

GEFAHRENHINWEIS

Um die Gefahr eines elektrischen Schocks zu vermeiden, ziehen Sie immer den Stecker, bevor Sie den Sessel reinigen. Fassen Sie nicht nach elektrischen Bauteilen, die in Kontakt mit Wasser kamen. Ziehen Sie in diesem Fall sofort den Stecker aus der Steckdose.

WARNUNG




Um die Gefahr von Bränden, Feuer, Elektroschocks, oder Verletzungen zu vermeiden, sollte das Gerät niemals unbeaufsichtigt sein, wenn es an den Strom angeschlossen ist. Ziehen Sie den

Stecker des Geräts, wenn es nicht in Benutzung ist, oder bevor sie Teile an-und abbauen, Benutzen Sie das Gerät nicht mit einer Decke, oder einem Kissen. Außergewöhnliche Wärmeentwicklung kann zu Feuer, Elektroschocks oder anderen ernsthaften Verletzungen führen. Strikte Beaufsichtigung ist nötig, wenn das Gerät (in der Nähe) von Kindern, Verletzten, oder behinderten Personen genutzt wird. Benutzen Sie das Gerät nur für die Zwecke, die auch in diesem Handbuch aufgeführt sind. Vermeiden Sie eine unsachgemäße Nutzung. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn ein Kabel oder der Stecker beschädigt sind, oder nicht sachgemäß funktionieren. In diesem Falle wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Halten Sie das Kabel fern von heißen Oberflächen. Vermeiden Sie eine Benutzung, wenn die Luftschlitze des Gerätes nicht frei sind. Nicht außerhalb geschlossener Räume verwenden. Nicht verwenden, wenn Aerosole (Sprays) versprüht wurden, oder der Sauerstoffgehalt der Luft verändert wurde. Beim Abstecken der Stromverbindung ist zu beachten, dass vorher alle Massageprogramme beendet wurden und der Sessel auf „OFF“ steht. Massieren sie sich nicht im Bauchbereich, falls sie Bauchschmerzen haben, oder schwanger sind. Massieren Sie keine Körperbereiche, die geschwollen, verbrannt oder erkrankt sind, ohne vorherige Absprache mit einem Arzt. Nicht verwenden bei unergründlichen Schmerzen aller Art. Den Sessel nicht auf feuchtem Boden, Schläuchen oder Rohren verwenden. Nur mit einer geerdeten, abgesicherten Steckdose verbinden! Bei unnormalen Geräuschen und das Gerät abschalten. Das Gerät ist für den privaten Hausgebrauch konstruiert. Bei unsachgemäßer, gewerblicher Nutzung kann dies Einfluss auf Gewährleistungen haben.

Beachten Sie diese Anweisungen


Beschreibung und Funktion der Bauteile

AT-1600

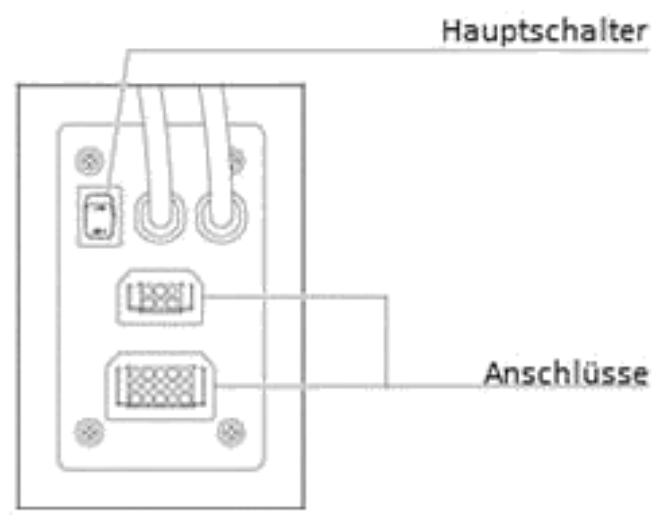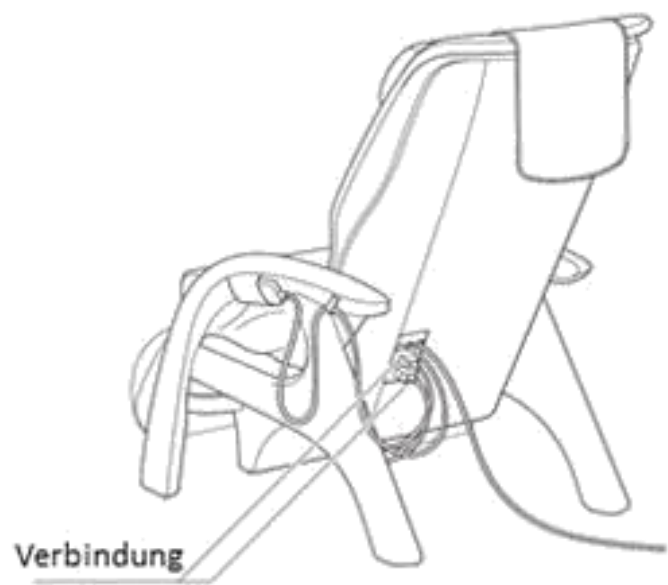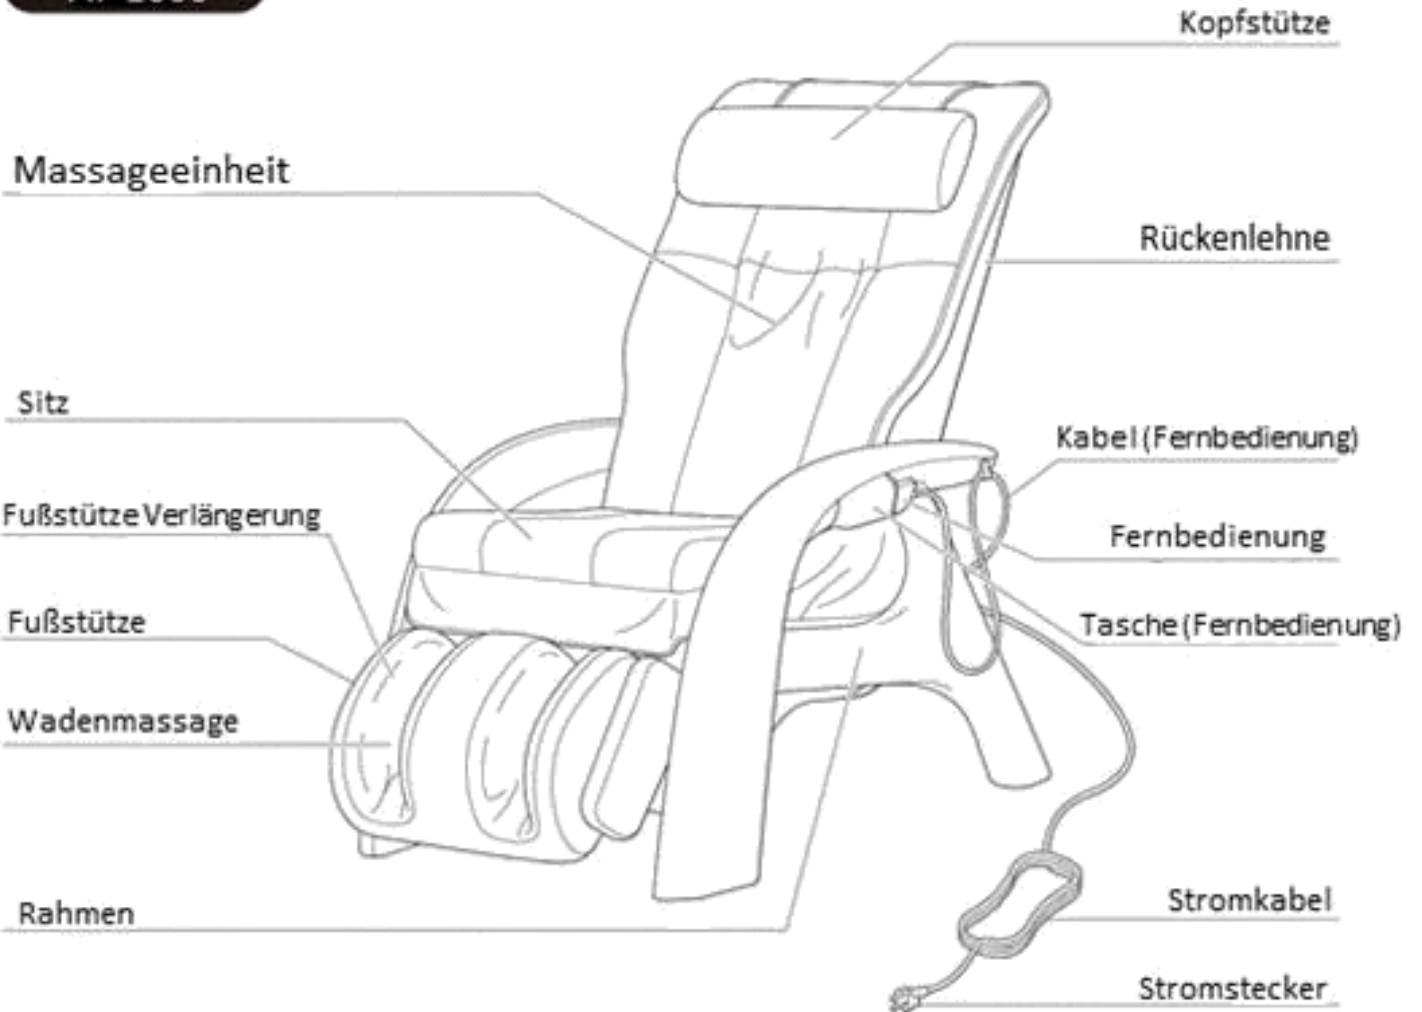


Beschreibung und Funktion der Bauteile

Fernbedienung

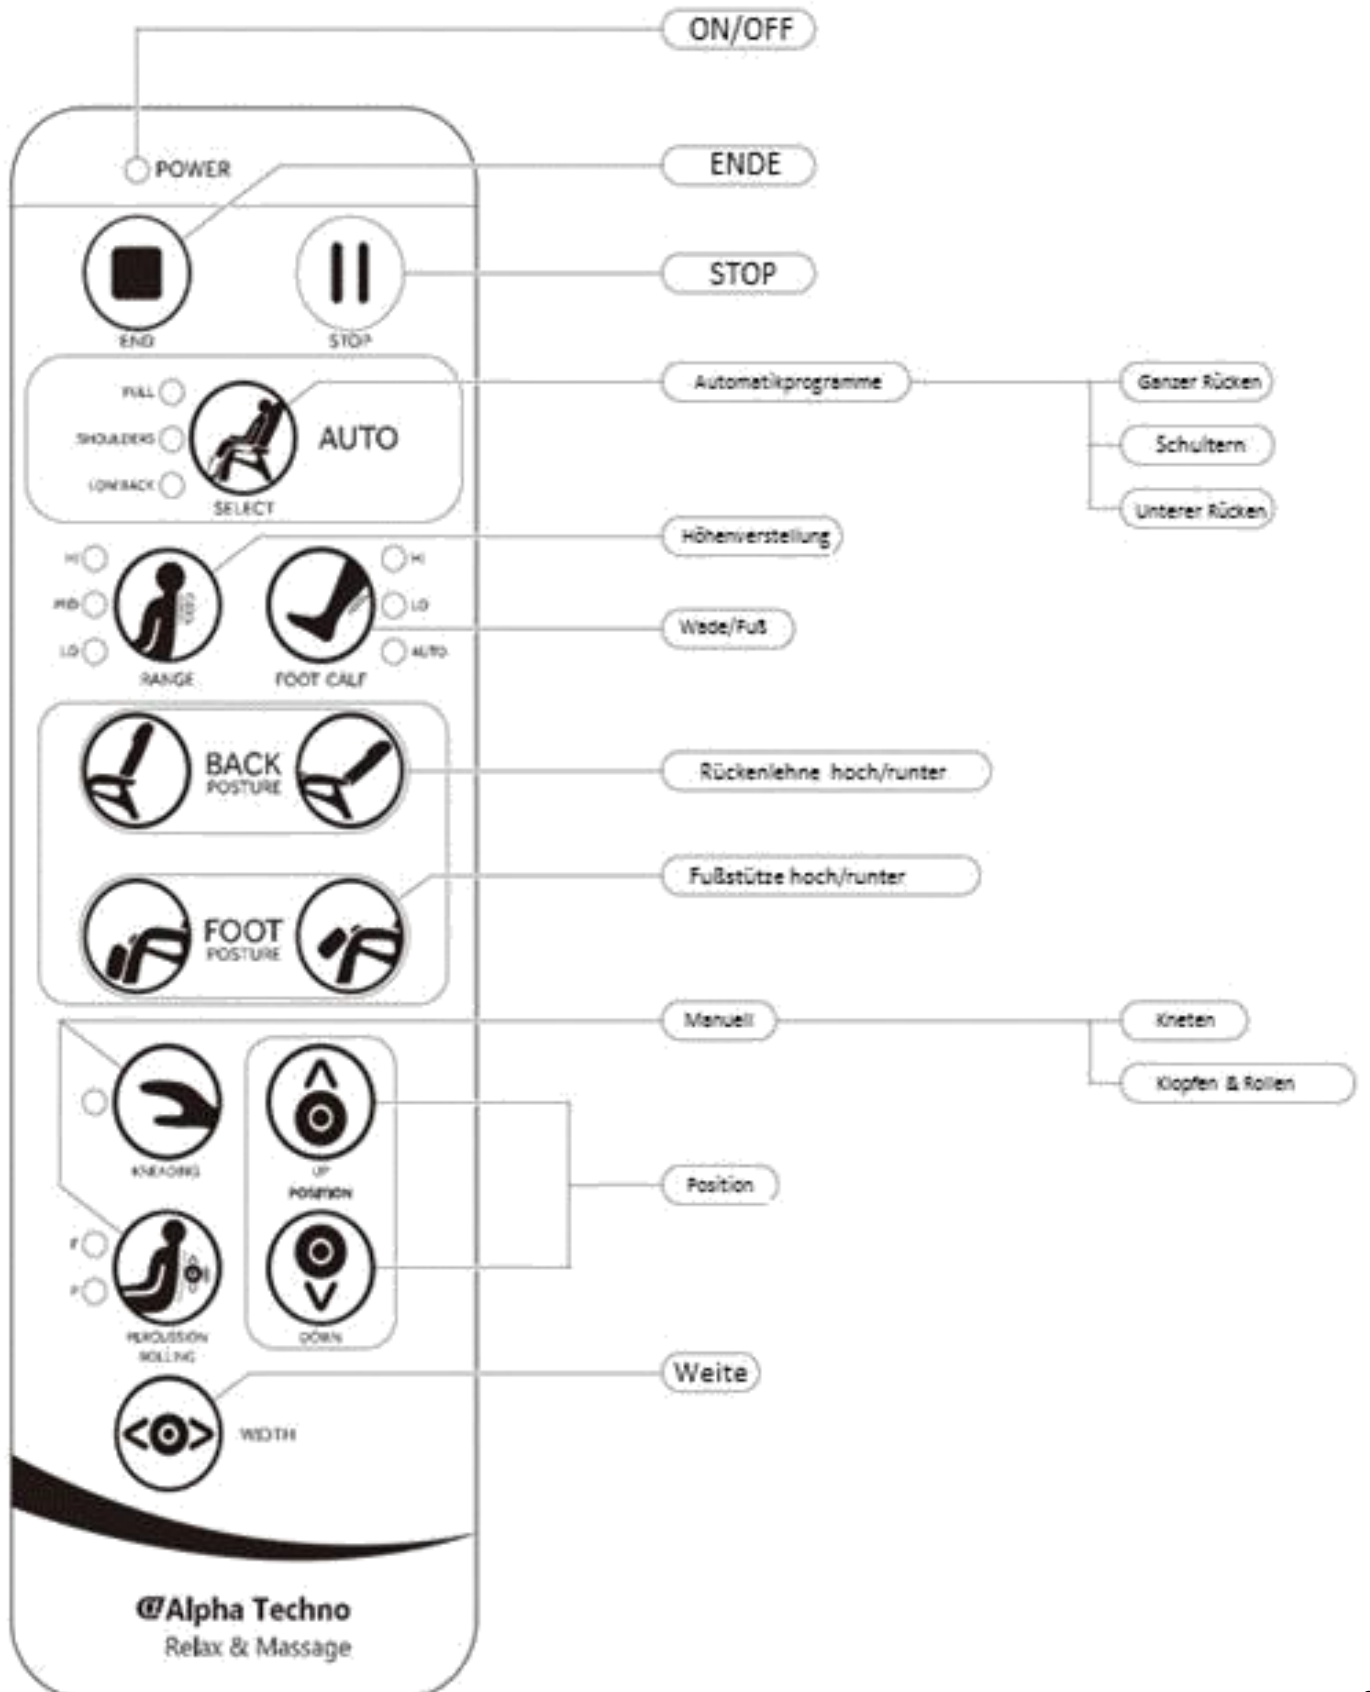

Vor dem Start


Einrichten des Massagesessels

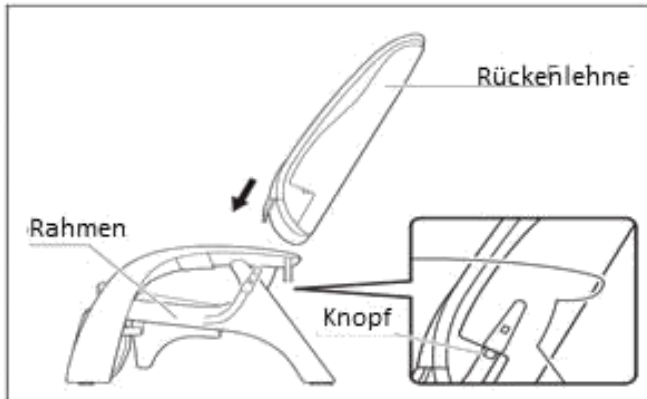

1


WICHTIG: Die Rückenlehne muss zu zweit eingebaut werden, weil sie sehr schwer ist.

- Die Rückenlehne muss in die vorgesehene Halterung, bis sie einrastet.
- Heben Sie die Rückenlehne an, um festzustellen, ob sie eingerastet ist.
- Wenn nur eine Seite eingerastet ist, drücken sie den Knopf (s. Abbildung) und versuchen sie es erneut.

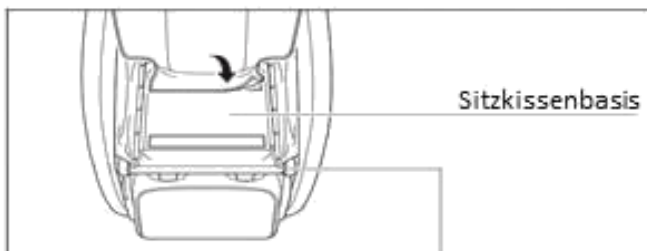


2

- Befestigen Sie die Klappe an der Unterseite der Rückenlehne an dem Verschluss in der Sitzkissenbasis
- Prüfen Sie den Verschluss auf Funktion. Er soll verhindern, dass Kinderfüße hineingelangen können.

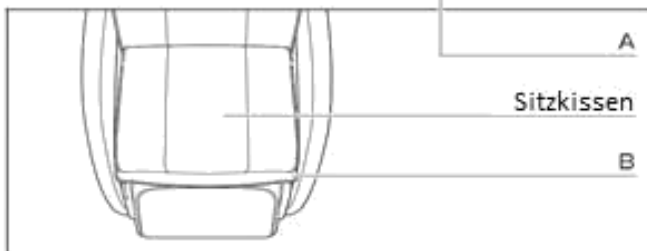

3

- Legen sie das Kissen auf den Sitz mit der richtigen Seite nach vorne.

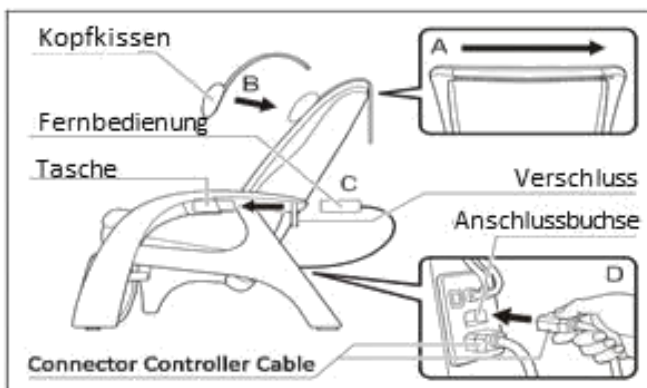

4

- Schließen Sie den Reißverschluss am Kopfkissen (A)
- Befestigen Sie das Kopfkissen mit dem Klettverschluss (B)
- Stecken Sie die Fernbedienung in die Tasche und verbinden sie das Kabel.
- Stecken Sie die Stecker in die passenden Buchsen auf der Rückseite der Rückenlehne (D)


DEN SESSEL RICHTIG PLATZIEREN

Sowohl vor, als auch hinter dem Sessel sollten mindestens 60cm Platz sein. Stellen Sie den Massagesessel auf eine ebene Oberfläche.

Stellen Sie den Sessel nicht auf eine Fußbodenheizung, Wärmendecke etc.

Lassen Sie den Sessel nicht der direkten Sonnenstrahlung für lange Zeit ausgesetzt. Dies könnte zu einem Verblassen der Farben und zu weiteren Schäden führen.

Um Schäden auf Fußböden zu vermeiden, den Sessel stets auf eine geeignete, separate, unempfindliche Unterlage stellen.

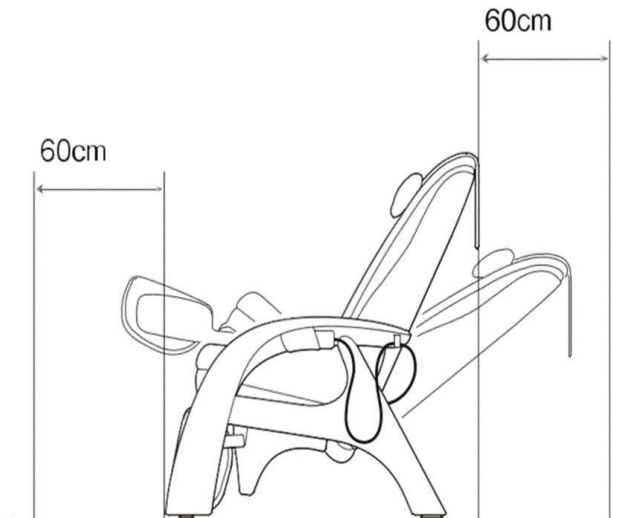

Um den Sessel zu bewegen und transportieren sind 2 Personen nötig, denn der Sessel ist sehr schwer.

Um den Massagesessel zu tragen, greifen Sie unter die Armlehnen. Benutzen Sie nicht die Fußablage oder die Rückenlehne, dies kann zu Beschädigungen führen.

VOR VERWENDUNG PRÜFEN

Ob das Stromkabel angeschlossen ist.

Dass alle Schalter funktionieren

Eine weniger starke Massage zu Beginn wählen, dann ggf. steigern



WARNUNG

Prüfen Sie, dass die Abdeckung auf den Massagemechanismen oder anderen Teilen nicht beschädigt ist.

Falls dies der Fall sein sollte, verwenden Sie den Sessel nicht weiter und ziehen Sie den Stecker. Wenden Sie sich an unseren Kundendienst für weitere Hilfe.

ZU BEACHTEN


Seien Sie sich sicher, dass der Hauptschalter auf „OFF“ steht, bevor Sie den Strom anschließen

Schließen Sie das Stromkabel nur an eine geeignete Steckdose an

Legen Sie den Hauptschalter auf „ON“. Der Sessel fährt hoch und bereitet sich vor.


FUßABLAGE UND RÜCKENLEHNE


Die Fußablage verstellt sich zusammen mit der Rückenlehne, sie kann auch einzeln gesteuert werden. Der Sessel kann sich zwischen ca. 120° und ca. 146° zum Boden verstellen.

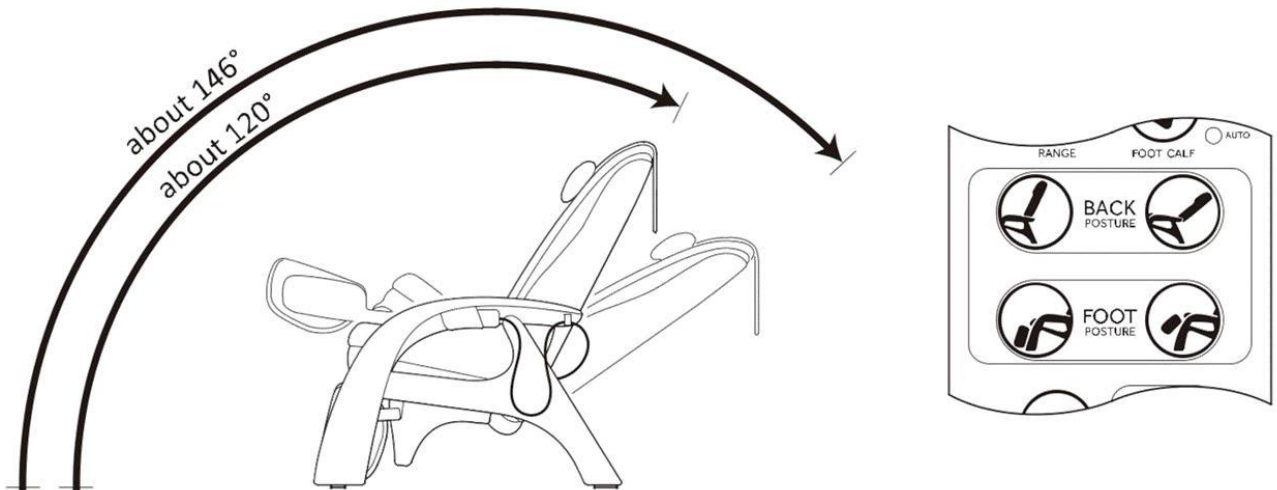

SCHULTERPOSITION EINSTELLEN


Passen Sie die Position der Rückenlehne an, sodass Ihre Schultern

massiert werden können. Drücken Sie  um die Weite der Massagerollen in 5 Stufen zu verändern. Passen Sie ggf. auch Ihre Körperposition an, falls die Weiteneinstellung nicht ausreicht. Diese Einstellung muss bei jeder Anwendung erneut gemacht werden.

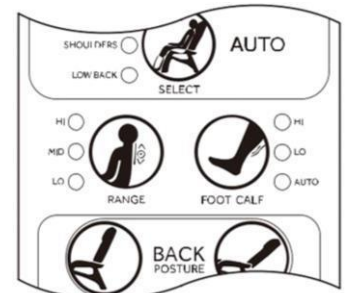


FUßABLAGE EINSTELLEN

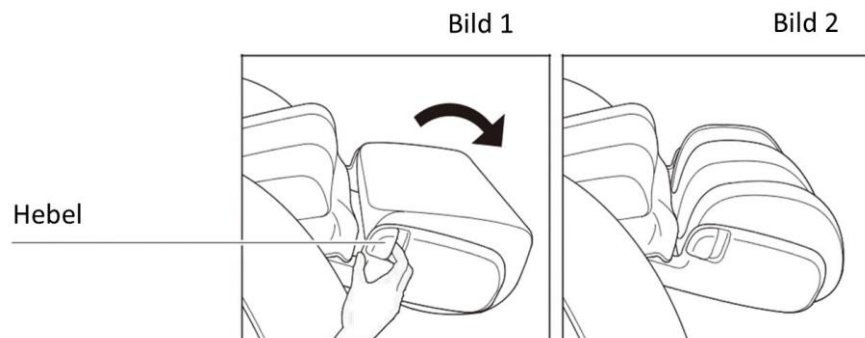

Ziehen Sie den Hebel an der Seite der Fußablage, um zwischen Ottoman (Bild 1) und Fußablage (Bild 2) zu wechseln. Die Fußablage ist keine Sitzgelegenheit, dies kann zu Beschädigungen führen!





AUTOMATIKPROGRAMME



1. Um die Massage noch mehr genießen zu können, gibt es 3 Automatikprogramme, die auf der Fernbedienung ausgewählt werden können.
2. Um während der Massage zu stoppen, drücken Sie die STOP-Taste  auf der Fernbedienung. Dies wird die Massage beenden und Sie in die Ausgangsstellung bringen.

MANUELLES PROGRAMM


1. Die beiden manuellen Funktionen Kneten und Klopfen können separat und auch gemeinsam verwendet werden. Das Klopfen kann sowohl dauerhaft (**F**), als auch im sich wiederholenden Rhythmus (**P**) benutzt werden (Wechsel durch mehrmaliges Drücken)
2. Sobald eine Massagefunktion ausgewählt ist, drücken Sie die Tasten zur Höhenverstellung  , um die Höhe des Knetarmes festzulegen.

Drücken Sie die HOCH-Taste konstant,  und der Knetarm wird bis ganz nach oben fahren und dort dann bleiben.

Drücken Sie die UNTEN-Taste konstant,  und der Knetarm wird bis ganz nach unten fahren und dort dann bleiben.


3. Drücken Sie den Knopf für die Weitenverstellung  während der Klopfmassage, kann der Abstand der Massagearme stufenlos verstellt werden.
4. Um während der Massage zu stoppen, drücken Sie den STOP-Knopf  auf der Fernbedienung. Dies wird den Sessel in die Ausgangsposition bringen und die Massage beenden.



Drücken Sie die Pause-Taste , wird dies sämtliche Funktionen sofort beenden. Dies hat keinen Einfluss auf die Liegeposition

Ein Tuch etc. kann verwendet werden, um die Massage abzuschwächen, falls diese zu stark ist.

FUß-UND WADENMASSAGE

Drücken Sie den Knopf für die Fuß- und Wadenmassage , um sie zu aktivieren.

Durch mehrmaliges Drücken, können Sie zwischen „Stark“, „Sanft“ und „Automatik“ wählen. Dies ist anhand der roten, jeweils leuchtenden LED ablesbar.


Begeben Sie sich in die Liegeposition, um die Massage für den Fuß und die Waden zu verbessern.

Ein Tuch etc. kann verwendet werden, um die Stärke der Knetmassage in den Waden zu regulieren.

ABSCHALTAUTOMATIK

Der Massagesessel wird sich nach ca. 15 Minuten Inaktivität aus Sicherheits- und Gesundheitsgründen von alleine abschalten. Die LED „Power“ oben links auf der Fernbedienung wird schwächer werden und die Fernbedienung wird sich nach ca. 4 Minuten Inaktivität abschalten.

NACH GEBRAUCH

1. Drücken Sie den STOP-Knopf , um die Massage zu beenden.
2. Bringen Sie die Rückenlehne in eine möglichst aufrechte Position und fahren Sie auch die Fußablage komplett ein.
3. Schalten Sie den Hauptschalter auf „OFF“
4. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose

WÄHREND DEM GEBRAUCH

Beachten Sie folgende Punkte bei jedem Gebrauch mit dem Sessel:

Benutzen Sie ihn nicht, wenn Sie verschwitzt, frisch geduscht oder anderweitig nass sind.

Vermeiden Sie den Kontakt mit Haarspray und anderen Kosmetikprodukten (insb. Gel, Cremes, Lotion), diese können das Material spröde machen und das Gerät beschädigen.

PRODUKTPFLEGE

Entfernen Sie Staub und Schmutz nach Benutzung

Reinigen Sie den Sessel regelmäßig und halten Sie ihn frei von Feuchtigkeit

Benutzen Sie den Sessel für eine lange Zeit nicht, überdecken Sie ihn mit einem Tuch, die ihn vor Staub schützen soll und ziehen Sie stets nach Nutzung den Netzstecker.

Reinigen

Stellen Sie vor der Reinigung sicher, dass der Hauptschalter auf „OFF“ steht und der Stecker gezogen ist.


Benutzen Sie ein trockenes, sauberes Mikrofaser Tuch, um den Sessel zu reinigen.

Zum Reinigen der Fernbedienung benutzen Sie ausschließlich ein trockenes, sauberes Tuch. Bringen Sie die Fernbedienung keinesfalls in Kontakt mit Feuchtigkeit, dies kann zu Fehlfunktionen führen!

FEHLERBEHEBUNG

Problem	Fehlersuche
Reibungsgeräusche aus Polster, Rahmen und Technik Motorgeräusche während der Massage	Dies ist keine Fehlfunktion. Diese Geräusche sind normal für den Massagesessel, ausgelöst durch die mechanische Beschaffenheit und nicht vermeidbar.
Die Knetfunktion funktioniert nicht mehr	Ist der Sessel überlastet? Bitte lesen Sie sich die Sicherheitshinweise erneut durch.
Keine Massagefunktion	Prüfen Sie die Stromverbindung und eine sichere, feste Verbindung an die Steckdose Prüfen Sie den Stromstecker auf Defekte Stellen Sie sicher, dass der Hauptschalter auf „ON“ steht. Prüfen Sie, ob der Timer abgelaufen ist. Starten Sie das Gerät neu.

Problem	Handlung
Die Fernbedienung funktioniert nicht und die LED „Power“ blinkt	Ziehen Sie den Stromstecker und verbinden Sie ihn erneut mit der Steckdose.
Die Massage hat nach anhaltender Verwendung aufgehört.	Der Sicherheitsmechanismus am Motor wurde aktiviert. Lassen Sie den Sessel für ca. 1 Stunde ruhen und prüfen Sie ihn dann ggf. erneut auf Funktion. Ziehen Sie den Stromstecker und verbinden Sie ihn erneut mit der Steckdose.

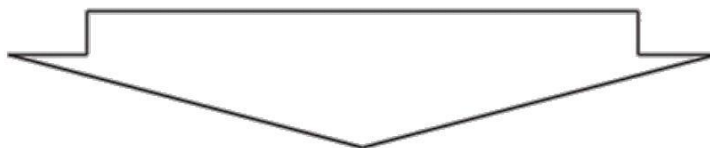

Falls der Sessel nach der Fehlerbehebung immer noch nicht funktioniert, kontaktieren Sie unseren Kundenservice.

Über den Sicherheitsmechanismus

Der Sicherheitsmechanismus wird bei Überlastung aktiviert. Falls der Sessel kurzzeitig überlastet wurde, schalten sie am Hauptschalter auf „OFF“ und nach einigen Minuten wieder auf „ON“.

Recycling

Gerne sind wir ihnen behilflich bei der kostenfreien Entsorgung ihres Altgeräts. Rufen Sie uns kostenfrei an, oder schreiben Sie uns eine E-Mail.

ALPHA TECHNO GmbH

Ernst-Bauer-Str. 1

97941 Tauberbischofsheim

Tel 09341/9285-0

Fax 09341/9285-28

E-Mail: info@alpha-techno.com

Germany

DATENBLATT

Modell	AT-1700
Betriebsspannung	AC 230V/50Hz
Stromverbrauch	Ca. 70W
Automatischer Timer	15 Minuten
Geschwindigkeit <i>Kneten</i>	Ca. 26rpm
Geschwindigkeit <i>Klopfen</i>	Ca. 400rpm
Schulterposition verstellbar	5 Stufen
Schulterposition Abstände (5 Stufen)	0/ 30/ 60/ 90/ 120 (in cm)
Dauer der Rollenbewegung (einfach)	Ca. 120 Sekunden
Geschwindigkeit der Rollen	Ca. 9,5cm/s
Distanz der Rollenbewegung	110cm
Geschwindigkeit der Wadenmassage	Max.: 11rpm Min.: 8,5rpm
Vibrationsgeschwindigkeit	Max.: 44x pro Sekunde Min.: 34x pro Sekunde
Winkelweite der Rückenlehne	Ca. 120° - 146°
Maße (aufrecht) L x B x H	1145 x 720 x 1100 [mm]
Maße (liegend) L x B x H	1610 x 720 x 780 [mm]
Gewicht	Ca. 40kg

