



Micro de karaoké

fr Mode d'emploi et garantie

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 98001AB6X6VIII · 2018-06


Chère cliente, cher client!

Grâce à votre nouveau micro de karaoké, vous vous sentirez comme une vraie rockstar. Votre musique préférée sera transférée depuis votre smartphone ou votre tablette via Bluetooth® tandis que vous chanterez en live dans le micro. Vous pourrez également faire une entrée en scène remarquée grâce aux effets lumineux intégrés.

Vous trouverez des chansons adaptées au karaoké avec leurs paroles sur Internet.

Nous vous souhaitons beaucoup d'agrément avec cet article.

L'équipe Tchibo

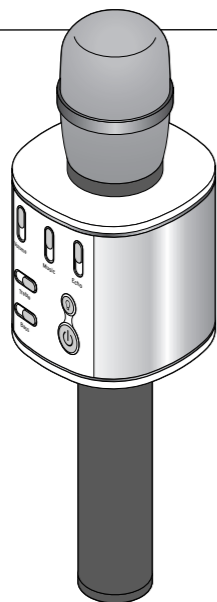

Consignes de sécurité

Domaine d'utilisation

Le micro de karaoké sert de périphérique de sortie audio via une connexion Bluetooth® aux appareils mobiles tels que les smartphones, les tablettes numériques, les ordinateurs portables, les lecteurs MP3, etc. De plus, vous pouvez y intégrer votre propre chanson et des effets lumineux.

Le micro de karaoké est conçu pour une utilisation privée et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

N'utilisez l'article que dans des conditions climatiques modérées.

DANGER: risques pour les enfants

- Cet article n'est pas un jouet. Les enfants n'ont pas le sens des risques liés à une utilisation incorrecte des appareils électriques. Tenez donc l'article hors de portée des enfants.
- Tenez les emballages hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!

DANGER: risques électriques

- Ne plongez jamais l'article ou le câble de recharge USB dans de l'eau ou d'autres liquides. N'utilisez pas l'article à l'extérieur ou dans des pièces à forte humidité ambiante.
- Ne modifiez pas l'article. Ne confiez les réparations de l'article qu'à un atelier spécialisé ou à notre service après-vente. Les réparations incorrectement effectuées peuvent entraîner de graves dangers pour l'utilisateur.
- N'ouvrez et n'enlevez jamais des éléments du boîtier. N'introduisez aucun objet dans les ouvertures du boîtier.

Avant de recharger l'article, prenez les précautions suivantes:

- Ne placez pas de récipient contenant du liquide (p. ex. vases) sur l'article ou juste à côté. Le récipient pourrait se renverser et le liquide nuire à la sécurité électrique. Protégez l'article des gouttes et des projections d'eau et de l'humidité afin d'éviter tout risque de choc électrique.
- Vous ne pouvez ni ne devez remplacer ou démonter vous-même la batterie. Le remplacement incorrect de la batterie peut entraîner un risque d'explosion. Le remplacement doit être effectué uniquement avec une batterie identique ou du même type. Si la batterie est défectueuse, adressez-vous à un atelier spécialisé ou à notre service après-vente.

AVERTISSEMENT: risque de brûlure et d'incendie

- Ne faites pas fonctionner l'article dans des armoires fermées ou sur des étagères sans ventilation suffisante. Respectez un espace libre d'au moins 5 cm autour de l'article.
- Assurez une bonne ventilation en veillant à ne pas couvrir les fentes d'aération avec des objets, comme des journaux, des nappes ou des rideaux, etc.
- Ne posez jamais d'objets à flamme nue, tels que des bougies allumées, sur l'article ou juste à côté. Conservez toujours l'article à distance des bougies et autres flammes pour éviter qu'un feu ne se propage.
- Cet article contient une batterie lithium-ion: il ne faut ni ouvrir, ni jeter au feu, ni court-circuiter la batterie.

PRUDENCE: risque de détérioration

- Protégez l'article de la chaleur extrême. Ne le laissez donc pas exposé au soleil ou à proximité de radiateurs. Protégez l'article également de la poussière et de l'humidité.
- Si l'article passe d'un environnement froid à une pièce chaude, de la condensation peut se former à l'intérieur de l'appareil. Attendez quelques heures avant de l'allumer.
- Tenez les cartes à piste magnétique, comme les cartes d'identité, les cartes téléphoniques, les cartes de crédit, etc., ainsi que les bandes magnétiques audio ou les montres loin de l'article. Elles risqueraient d'être endommagées par les aimants contenus dans l'article.
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyants agressifs ou abrasifs. Essuyez l'article avec un chiffon doux non pelucheux.

Mise en service

La batterie est livrée à moitié chargée afin d'éviter qu'elle ne se détériore. Rechargez-la complètement avant la première utilisation.

Charger la batterie

Vous pouvez recharger la batterie de l'article via un PC ou via un adaptateur réseau (non fourni).

1. Assurez-vous que l'article est éteint.
2. Connectez une extrémité du câble de recharge USB à la prise de recharge USB et connectez l'autre extrémité à un ordinateur (voir figure 1). Le voyant de l'interrupteur marche/arrêt s'allume en rouge.

La durée de charge de la batterie vide est normalement d'env. 3-4 heures. Une fois la batterie complètement chargée, le voyant s'éteint.

L'autonomie d'écoute via Bluetooth® avec effets lumineux va jusqu'à 7 heures (en fonction du volume, des conditions ambiantes, etc.).

- Afin de préserver le plus longtemps possible la pleine capacité de votre batterie même lorsque vous ne l'utilisez pas, vous devez la recharger complètement au moins une fois par mois.
- Chargez la batterie à une température comprise entre +10 et +40 °C.
- C'est à température ambiante que la batterie présente la meilleure autonomie. Plus la température ambiante est basse, plus l'autonomie diminue.
- La batterie doit être rechargée lorsque l'article émet un court bip sonore toutes les 30 sec.
- L'article peut être utilisé pendant qu'il se recharge. Néanmoins, cela prolongera le temps de charge de la batterie.

Mode veille

Pour éviter toute consommation de courant inutile, l'article est doté d'une fonction d'arrêt automatique. Si l'appareil ne reçoit aucun signal au bout de 8 minutes et qu'il ne peut pas établir de connexion Bluetooth®, il s'éteint automatiquement.

Connexion à un appareil Bluetooth®

- Un mot de passe de connexion pourra vous être demandé. Le cas échéant, tapez les chiffres **0000**.
- Dans tous les cas, respectez le mode d'emploi de votre appareil mobile.

Etablir une connexion Bluetooth®

1. Pour allumer le micro de karaoké, appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt . Une brève mélodie retentit. Le voyant de l'interrupteur marche/arrêt s'allume en bleu. L'article est prêt pour le couplage.
2. Allumez votre appareil mobile.
3. Activez la fonction Bluetooth® sur votre appareil mobile.
4. Lancez la recherche du périphérique sur votre appareil mobile.
5. Sélectionnez **TCM366979 / TCM370908** dans la liste et connectez les appareils.

Dès que les appareils sont connectés, l'article émet une brève mélodie.

- Si vous éteignez le micro de karaoké pour un certain temps puis le remettez en marche, il se reconnectera automatiquement avec l'appareil Bluetooth® auquel il était relié avant la déconnexion, pourvu que cet appareil soit situé à proximité et que la fonction Bluetooth® soit activée. Une fois l'appareil Bluetooth® détecté, l'article émet une brève mélodie.




Couper la connexion Bluetooth®

On ne peut connecter qu'un seul appareil à la fois au micro de karaoké via Bluetooth®. Si vous souhaitez connecter un autre appareil, coupez d'abord la connexion existante en désactivant la fonction Bluetooth® sur l'appareil mobile ou en éteignant l'appareil mobile.

- ▷ Pour éteindre le micro de karaoké, appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt .

Réinitialisation

La présence de rayonnements électromagnétiques à proximité de l'appareil peut nuire au bon fonctionnement. Dans ce cas, l'appareil s'éteint automatiquement. Eloignez l'appareil du champ électromagnétique et rallumez-le.

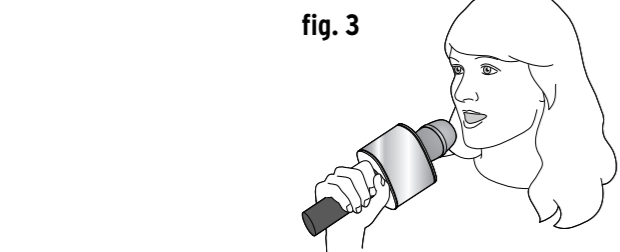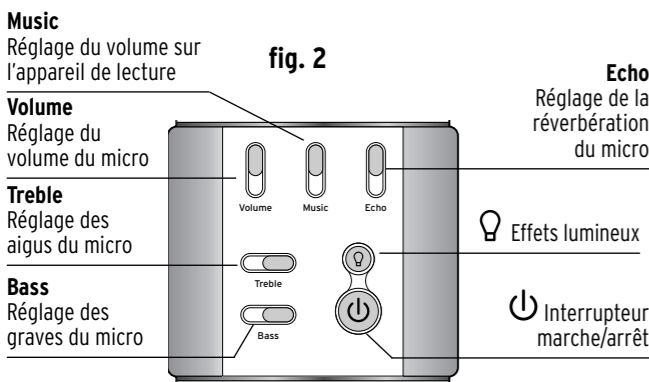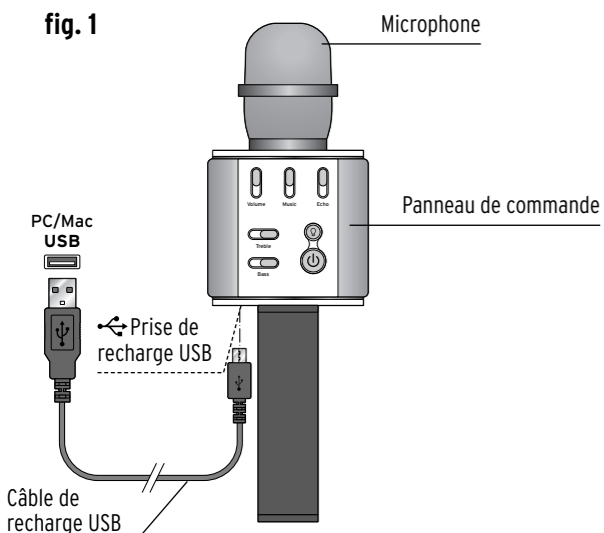

Bon de S.A.V.

Merci de bien vouloir remplir ce bon en capitales d'imprimerie et de le joindre à l'article.

Nom _____

Adresse _____

Code postal, ville _____

Pays _____

Tél. (pendant la journée) _____

Si le cas n'est pas couvert par la garantie*:
(cocher la mention correspondante)

Merci de me retourner l'article non réparé.

Merci d'établir un devis si les frais doivent dépasser 17 CHF.

*Les frais de retour des articles non couverts par les garanties légale ou contractuelle sont à votre charge.

Garantie

Cet article est garanti **3 ans** à compter de la date de l'achat. Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

Il a bénéficié des toutes dernières méthodes de production et a fait l'objet d'un contrôle de qualité rigoureux. Nous garantissons qu'il vous est livré en parfait état.

Nous nous engageons à remédier gratuitement à tous les vices de matériau et de fabrication survenant pendant la période de garantie. Pour bénéficier de la garantie, vous devez présenter un justificatif d'achat émis par Tchibo ou par un distributeur agréé par Tchibo. Si, contre toute attente, vous constatiez que votre produit présente un défaut, merci de remplir le bon de S.A.V. ci-joint et de l'envoyer, accompagné d'une copie du justificatif d'achat et de l'article soigneusement emballé, au service après-vente Tchibo.

La garantie ne couvre ni les défauts dus à une utilisation incorrecte ni les pièces d'usure et les consommables. Vous pouvez les commander par téléphone au numéro indiqué.

Vous pouvez faire effectuer les réparations non couvertes par la garantie par le service après-vente Tchibo. Elles vous seront facturées au prix coûtant, selon un calcul individuel.

Cette garantie contractuelle ne limite pas les droits résultant de la garantie légale.

Pour bénéficier d'un traitement et d'un retour rapides, merci d'envoyer votre article directement au service après-vente Tchibo, qui effectuera la réparation et dont l'adresse figure ci-après. Pour les informations sur les produits, les commandes d'accessoires ou les questions sur le service après-vente, appelez le service après-vente Tchibo.

Si vous avez des questions, indiquez la référence de l'article.

Service après-vente Tchibo

Référence: **370 908** (Suisse)

TCHIBO
REPAIR CENTER SCHWEIZ
Hirsrütiweg
4303 Kaiseraugst
SCHWEIZ

0800 - 22 44 44
(gratuit)

Du lundi au dimanche
(y compris les jours fériés)
de 7 h à 22 h
Courriel: service@tchibo.ch

Elimination

L'article, son emballage et la batterie intégrée sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de soulager l'environnement. Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils** signalés par ce symbole, ainsi que les **pires, ordinaires ou rechargeables, et les batteries usagées**, ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!



Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères et de remettre les **pires et batteries usagées** aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles.

Attention! Cet appareil contient une batterie qui, pour des raisons de sécurité, est non amovible et ne peut pas être retirée sans détruire le boîtier. Tout démontage non conforme comporte un risque pour votre sécurité. Par conséquent, rappez l'appareil non ouvert au centre de collecte qui se chargera d'éliminer l'appareil et la batterie comme il se doit. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.

Bluetooth®: écouter de la musique

Écouter de la musique karaoké

L'article peut lire de la musique dans tous les formats de fichiers courants pris en charge par votre appareil de lecture. L'article est également compatible avec le format de transmission standard A2DP. Ce profil est pris en charge par la plupart des appareils mobiles actuels et a été spécialement conçu pour transférer les signaux audio stéréo sans fil via **Bluetooth®**.

Sur Internet, vous trouverez de nombreuses chansons adaptées pour le karaoké. Généralement, la partie chantée est manquante ou son volume est réduit et les paroles s'affichent au fur et à mesure pour vous permettre de chanter facilement.

Le cas échéant, vous devrez activer manuellement le mode de transmission A2DP sur votre appareil mobile. Lisez le mode d'emploi de votre appareil mobile sur ce point.

▷ Cherchez sur Internet des chansons adaptées au karaoké et contrôlez la lecture sur votre appareil de lecture.

▷ Réglez le volume de votre appareil de lecture à l'aide du curseur **Music**.

Écouter de la musique via AUX

1. Éteignez le micro de karaoké et l'appareil de lecture.

2. Connectez le câble AUX fourni (prise micro-USB à 3,5 mm) en le branchant sur la prise micro-USB du micro de karaoké et en branchant la fiche jack sur la prise casque de l'appareil de lecture. La connexion **Bluetooth®** ne s'arrête **pas**. Désactivez si nécessaire la fonction **Bluetooth®** sur l'appareil de lecture auquel le micro était connecté en dernier.

3. Allumez les deux appareils en les réglant sur un volume faible.

4. Lancez et commandez la lecture sur votre appareil de lecture.

5. Vous pouvez régler le volume à l'aide du curseur **Music** sur le micro de karaoké.

▷ Avant de couper la connexion, éteignez les deux appareils.

Contrôler la lecture de la chanson

▷ Lorsque vous chantez, tenez le micro de karaoké le plus près possible de votre bouche, comme représenté sur la figure 3.

▷ Les curseurs **Volume**, **Treble** (aigus), **Bass** (graves) et **Echo** (réverbération) vous permettent de donner à votre voix le son souhaité.

Activer les effets lumineux

▷ Appuyez sur la touche pour activer ou désactiver les effets lumineux.

Les effets lumineux fonctionnent au rythme de la musique.

Problèmes / solutions

L'appareil ne fonctionne pas. • Batterie vide ou charge faible? Chargez l'article par l'intermédiaire d'une connexion USB de votre ordinateur ou d'une prise de courant, à l'aide d'un adaptateur secteur.

Pas de connexion **Bluetooth®**. • Votre appareil de lecture est-il compatible **Bluetooth®**? Consultez son mode d'emploi.

• La fonction **Bluetooth®** de votre appareil de lecture est-elle désactivée? Vérifiez ses réglages et activez si nécessaire la fonction **Bluetooth®**. Vérifiez que le micro de karaoké apparaît bien dans la liste des périphériques détectés. Approchez les deux appareils l'un de l'autre et éloignez tous les autres appareils sans fil.

• Un mot de passe est-il requis pour votre appareil de lecture? Vérifiez dans les paramètres de configuration.

• Un autre appareil est-il déjà connecté au micro de karaoké? Vous devez découpler ou déconnecter les autres périphériques avant de pouvoir connecter un nouvel appareil.

L'appareil ne réagit plus. • Éteignez l'appareil et rallumez-le.

L'appareil s'éteint automatiquement. • Aucun signal depuis 8 minutes? Vérifiez votre appareil de lecture. • Présence de rayonnements électromagnétiques à proximité de l'appareil? Éloignez l'appareil du champ électromagnétique.

Caractéristiques techniques

Modèle:	370 908
Version du matériel:	BTS98 BK3266_V1.3
Version du logiciel:	BTS98 BK3266_20180601
Batterie	batterie lithium-ion / 3,7 V ⎓ 2000mAh (non remplaçable)
Durée de chargement:	env. 3-4 h
Autonomie:	env. 7 h (pour un volume réglé à 60 % + effets lumineux)

Connexions

micro-USB: 5 V ⎓ 1 A

Amplificateur

Puissance de sortie: 2 x 2,5 W RMS

Bluetooth®

Version: 4.2 (A2DP, AVRCP, HFP)

Portée: env. 10 m (sans obstacle)

Gamme de fréquence: 2,402 GHz à 2,483 GHz

Niveau de puissance: 4 dBm max.

Température ambiante: de +10 à +40 °C

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.ch



Déclaration de conformité

Par la présente, la société Tchibo GmbH déclare qu'à la date de la mise sur le marché, ce produit **370 908** est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité complète est consultable sous www.fr.tchibo.ch/notices

Compatible avec

- Smartphone ou tablette compatible **Bluetooth®** Smart
- Android (version 4.3 ou ultérieure)
- iOS-Phones (iOS 7.0 ou supérieur); iOS-Tablets (iOS 7.0 ou supérieur)

The **Bluetooth®** word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Tchibo GmbH is under license.

Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

La marque **Bluetooth®** et les logos sont des marques déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. Toute utilisation de ces marques par Tchibo GmbH s'effectue sous licence.

Android, Google Play et le logo Google Play sont des marques déposées détenues par Google Inc.

Référence:

370 908



www.fr.tchibo.ch/notices

Bon de S.A.V.

Merci de bien vouloir remplir ce bon en capitales d'imprimerie et de le joindre à l'article.

Référence: **370 908** (Suisse)

Description du défaut

Date d'achat

Date/signature