




Bougies à LED pour sapin de Noël

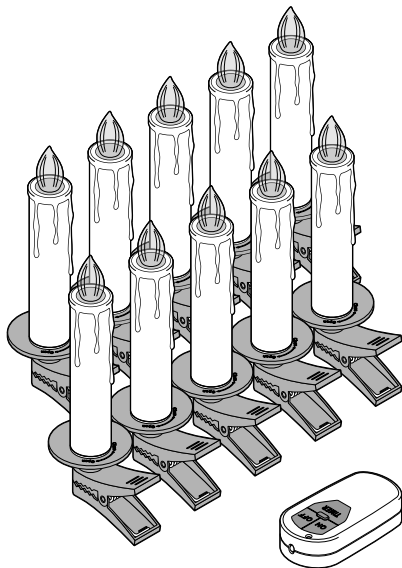

fr Mode d'emploi et garantie

Sommaire

- 2 Consignes de sécurité**
 - 4 Utilisation**
 - 4 Insérer la pile
 - 4 Activer la télécommande
 - 5 Allumer et éteindre les bougies à LED
 - 6 Remplacer la pile de la télécommande
 - 7 Caractéristiques techniques**
 - 8 Elimination**
 - 9 Garantie**
 - 10 Service après-vente Tchibo**
-

Consignes de sécurité



Lisez soigneusement les consignes de sécurité et n'utilisez le présent article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure.

Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.


Domaine d'utilisation

Cet article est conçu à des fins de décoration et n'est pas adapté pour éclairer une pièce. Il est conçu pour un usage privé et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel. Cet article est destiné à une utilisation à l'intérieur ainsi qu'à l'extérieur.

- Cet article n'est pas un jouet! Il ne doit être utilisé que sous la surveillance d'un adulte. Tenez les petits éléments pouvant être ingérés et les emballages hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!


- En cas d'ingestion, les piles peuvent entraîner une intoxication mortelle. La télécommande contient une pile bouton. Si elle est ingérée, la pile bouton peut causer de graves blessures internes dans les 2 heures, susceptibles d'entraîner la mort. Conservez donc les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Si le compartiment à pile ne ferme plus correctement, cessez d'utiliser la télécommande et tenez-la hors de portée des enfants. Si vous suspectez que votre enfant ait pu avaler une pile ou l'introduire dans son corps d'une quelconque façon, consultez immédiatement un médecin.
- Attention! Les piles au lithium peuvent exploser si elles ne sont pas mises en place correctement. Mettez donc les piles en place en respectant la bonne polarité (+/-). Utilisez uniquement un type de pile identique ou équivalent (voir «Caractéristiques techniques»).
- Il ne faut ni recharger, ni ouvrir, ni jeter au feu, ni court-circuiter les piles.
- Si une pile a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Le cas échéant, rincez immédiatement abondamment à l'eau les endroits concernés et consultez sans délai un médecin.
- Protégez les piles de la chaleur excessive. Enlevez la pile de l'article lorsqu'elle est déchargée. Vous éviterez ainsi les détériorations pouvant résulter de l'écoulement de la pile.
- Les LED ont une très grande longévité et il n'est pas nécessaire de les remplacer. Plus encore, elles ne peuvent ni ne doivent être remplacées.
- Ne choisissez pas de branches trop fines pour y fixer les bougies car elles pourraient se casser.

Utilisation

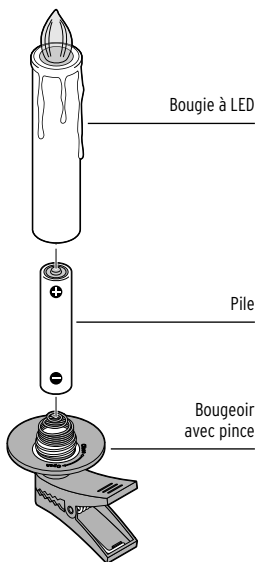

Insérer la pile

1. Dévissez le bougeoir et la bougie en tournant le bougeoir en direction de la mention **Open**.
2. Mettez la pile en place comme indiqué sur l'illustration en respectant la bonne polarité (+/-).
3. Revissez le bougeoir et la bougie en tournant le bougeoir en direction de la mention **Close**.

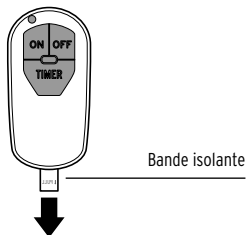

Activer la télécommande


- ▷ Enlevez la bande isolante du compartiment à pile de la télécommande.



Allumer et éteindre les bougies à LED

La télécommande a une portée maximale de 5 m et détecte les bougies d'environ 50 cm de diamètre.

La télécommande vous permet d'allumer et d'éteindre les bougies.

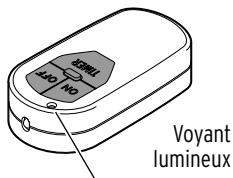


1. Orientez la télécommande vers les bougies en veillant à l'absence d'obstacles entre la télécommande et les bougies.
2. Allumez les bougies à LED en appuyant sur la touche **ON** de la télécommande. Le voyant lumineux de la télécommande s'allume brièvement en rouge.
3. Eteignez les bougies à LED en appuyant sur la touche **OFF** de la télécommande. Le voyant lumineux de la télécommande s'allume brièvement en rouge.

Activer la fonction minuterie

Cette fonction permet d'allumer et d'éteindre les bougies LED automatiquement.

- ▷ Appuyez sur la touche **TIMER** de la télécommande. Les bougies à LED s'allument pour **6 heures**, s'éteignent automatiquement pour **18 heures**, puis se rallument à nouveau pour 6 heures, et ainsi de suite.
- ▷ Pour désactiver la fonction minuterie et éteindre prématurément les bougies à LED, appuyez sur la touche **OFF** de la télécommande.

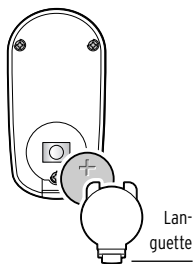

Remplacer la pile de la télécommande

La pile est à changer quand les bougies ne réagissent plus aux ordres de la télécommande. Il leur faut une pile de type CR2032, 3 V.

i Ne touchez pas la nouvelle pile à main nue mais avec un chiffon sec. Une présence de graisse sur les contacts réduit la durée de vie de la pile.

1. Poussez la languette du compartiment à pile vers le haut et soulevez le couvercle.
2. Retirez la pile usagée et remplacez-la par une pile neuve en respectant la bonne polarité (+/-). Le pôle positif (+) doit pointer vers le haut.
3. Remettez le couvercle du compartiment à pile correctement en place. Vous devez l'entendre et le sentir s'encliqueter.

Caractéristiques techniques

Modèle: 367 499 (kit de 10 bougies)
367 033 (kit de 25 bougies)

Télécommande

Pile: 1 pile CR2032, 3 V

Portée: env. 5 m

Bougies

Piles:

367 499: 10 piles LR03(AAA)/1,5V

367 033: 25 piles LR03(AAA)/1,5V

Agent lumineux: LED

Indice de protection: IPX4

Durée de fonctionnement: env. 120 heures
(avec 1 jeu de piles)

Température ambiante: de -10 à +40 °C

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.ch

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques
de l'article dues à l'amélioration des produits.



www.fr.tchibo.ch/notices

Elimination

L'article, son emballage et les piles fournies sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de soulager l'environnement.

Eliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!



Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.



Ne jetez pas les **piles et les accumulateurs** avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation de remettre les piles et accumulateurs usagés aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles.

Garantie

Cet article est garanti **3 ans** à compter de la date de l'achat.

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
Il a bénéficié des toutes dernières méthodes de production et a fait l'objet d'un contrôle de qualité rigoureux. Nous garantissons qu'il vous est livré en parfait état. Nous nous engageons à remédier gratuitement à tous les vices de matériau et de fabrication survenant pendant la période de garantie. Pour bénéficier de la garantie, vous devez présenter un justificatif d'achat émis par Tchibo ou par un distributeur agréé par Tchibo. Si, contre toute attente, vous constatiez que votre produit présente un défaut, merci de remplir le bon de S.A.V. ci-joint et de l'envoyer, accompagné d'une copie du justificatif d'achat et de l'article soigneusement emballé, au service après-vente Tchibo.

La garantie ne couvre ni les défauts dus à une utilisation incorrecte ni les pièces d'usure et les consommables. Vous pouvez les commander par téléphone au numéro indiqué.

Vous pouvez faire effectuer les réparations non couvertes par la garantie par le service après-vente Tchibo. Elles vous seront facturées au prix coûtant, selon un calcul individuel.

Cette garantie contractuelle ne limite pas les droits résultant de la garantie légale.



Pour bénéficier d'un traitement et d'un retour rapides, merci d'envoyer votre article directement au service après-vente Tchibo, qui effectuera la réparation et dont l'adresse figure ci-après. Pour les informations sur les produits, les commandes d'accessoires ou les questions sur le service après-vente, appelez le service client Tchibo.

Si vous avez des questions, indiquez la référence de l'article.

Service après-vente Tchibo

TCHIBO
SERVICE CENTER SCHWEIZ
Hirsrütiweg
4303 Kaiseraugst
SCHWEIZ



0800 - 22 44 44

(gratuit)

Du lundi au dimanche
(y compris les jours fériés)
de 7 h à 22 h

Courriel: service@tchibo.ch

Référence: **367 499** 10 bougies
367 033 25 bougies

Bon de S.A.V.

Merci de bien vouloir remplir ce bon en capitales
d'imprimerie et de le joindre à l'article.

Nom _____

Adresse _____

Code postal, ville _____

Pays _____

Tél. (pendant la journée) _____

Si le cas n'est pas couvert par la garantie*:

(cocher la mention correspondante)

- Merci de me retourner l'article non réparé.
- Merci d'établir un devis si les frais doivent dépasser 17 CHF.

*Les frais de retour des articles non couverts par les garanties légale ou contractuelle sont à votre charge.



Bon de S.A.V.

Merci de bien vouloir remplir ce bon en capitales
d'imprimerie et de le joindre à l'article.

Référence:
(cocher l'option
correspondante)

367 499 10 bougies
 367 033 25 bougies

Description du défaut

Date d'achat

Date/signature

