




Odtwarzacz MP3

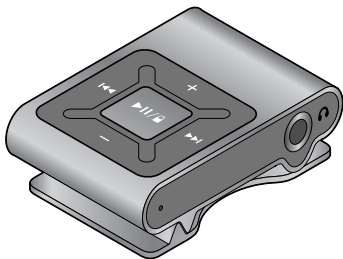

Instrukcja obsługi i gwarancja

Drodzy Klienci!

Państwa nowy odtwarzacz MP3 jest mały i kolorowy, a dzięki wbudowanej klamrze można go niemal wszędzie przymocować, np. na koszulce, kołnierzu koszuli, kieszeni spodni, plecaku, a także w wielu innych miejscach. Funkcje odtwarzacza ograniczono do najważniejszych, tak aby obsługa była nieskomplikowana, a użytkownik skupił się na przyjemności, płynącej ze słuchania czystego dźwięku.

Życzymy wiele radości i satysfakcji z użytkowania tego produktu.

Zespół Tchibo



Doskonała jakość, staranny dobór asortymentu i wyłączność produkcji. Tylko produkt, który spełnia te kryteria, może zostać oznaczony znakiem jakości Tchibo.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać pod adresem:
www.tcm-quality.com

Spis treści

- 5 Na temat tej instrukcji**
- 7 Wskazówki bezpieczeństwa**
- 14 Widok całego zestawu (zakres dostawy)**
- 16 Przygotowanie do użytkowania**
 - 16 Ładowanie akumulatora
 - 17 Ładowanie z użyciem zasilacza sieciowego
 - 18 Ładowanie poprzez komputer
 - 19 Podłączanie słuchawek
- 20 Podstawy obsługi**
 - 20 Włączanie urządzenia
 - 20 Wyłączanie urządzenia
 - 20 Uruchamianie i przerywanie odtwarzania (pauza)
 - 20 Regulacja głośności
 - 21 Przechodzenie do następnego/poprzedniego utworu
 - 21 Szybkie przewijanie do przodu/do tyłu podczas odtwarzania
 - 22 Włączanie i wyłączanie blokady przycisków
 - 22 Wybór trybu odtwarzania
 - 23 Przechodzenie między folderami

24 Przenoszenie plików z komputera

24 Wymagania systemowe

24 MSC (Mass Storage Class)

25 Łączenie odtwarzacza MP3 z komputerem

29 Problemy i sposoby ich rozwiązywania

32 Usuwanie odpadów

34 Dane techniczne

36 Czyszczenie

37 Gwarancja

Na temat tej instrukcji

Produkt jest wyposażony w elementy zabezpieczające. Mimo to należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i używać produktu zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi, aby uniknąć urazów ciała lub uszkodzenia sprzętu. Zachowywać instrukcję do późniejszego wykorzystania. Przy ewentualnej zmianie właściciela produktu należy przekazać również niniejszą instrukcję obsługi.

Symbole użyte w niniejszej instrukcji:



Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem odniesienia obrażeń ciała.



Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem obrażeń wskutek porażenia prądem elektrycznym.

Hasło **NIEBEZPIECZEŃSTWO** ostrzega przed możliwymi ciężkimi obrażeniami ciała i zagrożeniem życia.

Hasło **OSTRZEŻENIE** ostrzega przed obrażeniami ciała i poważnymi stratami materialnymi.

Hasło **UWAGA** ostrzega przed drobnymi obrażeniami lub uszkodzeniami sprzętu.



W ten sposób oznaczono informacje uzupełniające.

Wskazówki bezpieczeństwa



Przeznaczenie

Odtwarzacz MP3 przeznaczony jest do odtwarzania muzyki w formacie MP3 lub WMA.

Urządzenie zostało zaprojektowane do użytku prywatnego i nie nadaje się do celów komercyjnych.

NIEBEZPIECZEŃSTWO - zagrożenie dla dzieci

- Dzieci nie potrafią rozpoznać niebezpieczeństw wynikających z nieprawidłowego obchodzenia się z urządzeniami elektrycznymi. Dlatego nie powinny mieć dostępu do produktu.
- Dzieci nie powinny mieć dostępu do materiałów opakowaniowych ani do urządzenia. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia oraz niebezpieczeństwo udławienia wskutek połknięcia drobnych części!

NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem

- Nie zanurzać zasilacza sieciowego w wodzie lub w innych cieczach. Chronić zasilacz sieciowy przed wodą kapiącą lub rozpryskową, ponieważ istnieje wówczas niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.
- Odtwarzacz MP3 należy podłączać do zasilacza sieciowego wyłącznie w suchych pomieszczeniach.
- W pobliżu urządzenia i zasilacza sieciowego nie należy ustawiać naczyń wypełnionych cieczą, np. wazonów. Naczynie może się przewrócić, a zawarta w nim ciecz może negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo elektryczne urządzenia.
- Do ładowania odtwarzacza MP3 należy stosować tylko zasilacz wzgl. kabel USB dostarczone w komplecie.
- Zasilacz należy podłączać tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazdka elektrycznego, którego napięcie jest zgodne z danymi technicznymi zasilacza sieciowego.

- Używane gniazdko powinno być łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko wyciągnąć zasilacz sieciowy. Kabel USB należy poprowadzić tak, aby nikt się o niego nie potknął.
- Wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka...
... w przypadku wystąpienia zakłóceń podczas pracy,
... po użyciu,
... w czasie burzy i
... przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia. Zawsze ciągnąć za zasilacz, a nie za kabel USB.
- Kabel USB nie powinien być zagięty ani przygnieciony. Kabel ten należy trzymać z dala od gorących powierzchni i ostrych krawędzi.
- Należy zaprzestać używania zasilacza sieciowego oraz kabla USB, jeśli wykazują one widoczne uszkodzenia lub jeśli zasilacz upadł na ziemię.
- Nie wolno samodzielnie wprowadzać żadnych

zmian w urządzeniu. Naprawę urządzenia lub zasilacza sieciowego należy zlecać tylko zakładowi specjalistycznemu lub Centrum Serwisu Tchibo.

Nie należy również próbować samodzielnie wymieniać akumulatora. Nieprawidłowo wykonane naprawy mogą stwarzać poważne zagrożenie dla użytkownika.

OSTRZEŻENIE przed obrażeniami z innych przyczyn

- Nie kłaść żadnych przedmiotów na urządzeniu.

NIEBEZPIECZEŃSTWO związane z głośną muzyką

- Przed założeniem słuchawek należy zmniejszyć głośność! Gwałtowne lub długotrwałe narażanie słuchu na głośne dźwięki może spowodować jego uszkodzenie.
- Nie należy używać odtwarzacza MP3 podczas aktywnego uczestniczenia w ruchu drogowym. Jest to zabronione, ponieważ

w ten sposób użytkownik zagrażałby zarówno sobie, jak i innym uczestnikom ruchu drogowego.

UWAGA - ryzyko strat materialnych

- Gdy urządzenie zostało przeniesione z zimnego do ciepłego pomieszczenia, należy przez jakiś czas wstrzymać się z podłączeniem zasilacza sieciowego. Powstający w takich sytuacjach kondensat może w niekorzystnym przypadku doprowadzić do uszkodzenia urządzenia. Gdy urządzenie osiągnie temperaturę pokojową, można bezpiecznie je podłączyć do zasilania.
- Odtwarzacz MP3 należy chronić przed wilgocią, kurzem, wysokimi temperaturami oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. W przeciwnym razie może dojść do zakłóceń w działaniu i uszkodzenia układów elektronicznych lub obudowy urządzenia.
- Nie wolno dopuścić do upadku odtwarzacza MP3 ani poddawać go silnym wstrząsom.

- Nie należy przykrywać urządzenia ani zasilacza sieciowego w trakcie ładowania, aby uniknąć uszkodzenia wskutek nadmiernego nagrzania.
- Nie należy zbliżać urządzenia do źródeł silnego pola magnetycznego. Działanie silnego pola magnetycznego może uszkodzić pamięć oraz zapisane w niej dane.
- Nie ładować akumulatora dłużej niż 12 godzin; w przeciwnym razie może dojść do jego uszkodzenia.
- Do czyszczenia nie używać silnych środków chemicznych ani agresywnych lub rysujących powierzchnię środków czyszczących.
- Stosować tylko oryginalne akcesoria.

UWAGA - ryzyko utraty danych


- Nie wolno przerywać połączenia między odtwarzaczem MP3 a komputerem w trakcie wczytywania, zapisywania bądź usuwania plików. Może to skutkować uszkodzeniem lub całkowitą utratą danych.

- W niekorzystnych przypadkach podczas instalacji nowego sprzętu na komputerze może dojść do zawieszenia systemu i utraty danych. Należy wcześniej zamknąć wszystkie otwarte programy i pliki.



Informacja prawna:

Należy zawsze mieć na uwadze obowiązujące regulacje prawne, dotyczące wykorzystania utworów muzycznych w formacie WMA lub MP3. Za pomocą odtwarzacza MP3 wolno kodować lub kopiować tylko takie pliki, których autorem jest sam użytkownik odtwarzacza lub do których posiada on odpowiednie prawa, przyznane przez autorów lub właścicieli praw do tych plików. Jeśli użytkownik narusza prawa autorskie, wówczas istnieje możliwość, że właściciele tych praw wystąpią przeciwko temu czynowi karalnemu i będą dochodzić swoich praw na drodze sądowej.

Widok całego zestawu


gniazdo USB 

zwiększanie głośności +

przełącznik trybu
odtworzenia:
odtworzenie
normalne 
odtworzenie
losowe 

włącznik/wyłącznik
ON OFF

pomarańczowa
lampka kontrolna

przechodzenie do poprzedniego utworu 


zmniejszanie głośności -

(zakres dostawy)

przechodzenie do następnego utworu ►►



uruchamianie/przerywanie odtwarzania
włączanie i wyłączanie blokady przycisków



gniazdo słuchawkowe 

niebieska lampka kontrolna

Pozostałe części dostawy
(bez ilustracji):

- słuchawki douszne
- kabel USB
- zasilacz sieciowy


Przygotowanie do użytkowania

Ładowanie akumulatora


- Przed pierwszym użyciem należy naładować odtwarzacz MP3.
- Aby osiągnąć swoją pełną pojemność, akumulator musi być ładowany przez 2 godziny.
- Podczas ładowania akumulatora urządzenie może ulec nagrzeniu - jest to rzecz normalna. W czasie ładowania nie należy jednak utrudniać dopływu powietrza, przykrywając urządzenie lub zasilacz sieciowy np. gazetą, kocem, kołdrą itp.
- Ładowanie akumulatora odbywa się za pośrednictwem dołączonego w zestawie zasilacza sieciowego lub też komputera. W czasie ładowania nie jest możliwe obsługiwanie odtwarzacza MP3. Istnieje jednak możliwość zarządzania na komputerze plikami zapisanymi w pamięci odtwarzacza.
- Temperatura otoczenia podczas ładowania akumulatora winna zawierać się w zakresie od +10 °C do +40 °C.

- Czas pracy urządzenia przy całkowicie naładowanym akumulatorze wynosi około 8 godzin i jest uzależniony między innymi od ustawionej głośności dźwięku oraz temperatury otoczenia.
- W przypadku dłuższego nieużywania urządzenia akumulator może ulec całkowitemu rozładowaniu. Aby akumulator zachował swoją pojemność, należy ładować go co najmniej raz na pół roku, nawet jeżeli odtwarzacz nie jest używany.

Ładowanie z użyciem zasilacza sieciowego

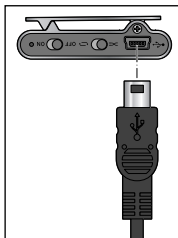

1. Włożyć małą wtyczkę kabla USB do gniazda USB w odtwarzaczu MP3.

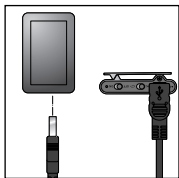

2. Włożyć dużą wtyczkę do gniazda w zasilaczu sieciowym.
3. Włożyć zasilacz sieciowy do łatwo dostępnego gniazdka. Pomarańczowa lampka kontrolna świeci światłem ciągłym, a niebieska lampka kontrolna miga.
4. Niebieska lampka kontrolna gaśnie, gdy akumulator został całkowicie naładowany. Wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka.
5. Wyciągnąć wtyczkę kabla USB z odtwarzacza MP3.

Ładowanie poprzez komputer

Gdy tylko odtwarzacz MP3 zostanie podłączony do portu USB włączonego komputera, od razu rozpoczyna się ładowanie akumulatora. Informacje na temat tego, jak podłączyć odtwarzacz MP3 do komputera i na co zwrócić przy tym uwagę, można znaleźć w rozdziale „Łączenie odtwarzacza MP3 z komputerem”.


Podłączanie słuchawek



NIEBEZPIECZEŃSTWO związane z głośną muzyką - ryzyko wypadków i uszkodzenia słuchu

- Słuchanie muzyki przez dłuższy czas z dużą głośnością przez słuchawki douszne może doprowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu.
- Nie należy używać odtwarzacza MP3 podczas aktywnego uczestniczenia w ruchu drogowym. Jest to zabronione, ponieważ w ten sposób użytkownik zagrażałby zarówno sobie, jak i innym uczestnikom ruchu drogowego.



- ▷ Włożyć wtyczkę mini-jack słuchawek dousznych do gniazda słuchawkowego  w odtwarzaczu MP3.

Podstawy obsługi


Włączanie urządzenia

- ▷ Przesunąć włącznik/wyłącznik na pozycję **ON**. Zapali się pomarańczowa lampka kontrolna. Odtwarzacz MP3 potrzebuje tylko chwilę (ok. 8 sekund), aby system operacyjny został uruchomiony. Potem następuje automatyczne rozpoczęcie odtwarzania.

Wyłączanie urządzenia

- ▷ Przesunąć włącznik/wyłącznik na pozycję **OFF**.

Uruchamianie i przerywanie odtwarzania

- ▷ Nacisnąć   , aby rozpocząć odtwarzanie.
- ▷ Ponownie nacisnąć   , aby przerwać odtwarzanie.
Nacisnąć ponownie   , aby kontynuować odtwarzanie.

Regulacja głośności

- ▷ Użyć przycisków **+** lub **-**, aby ustawić żądaną głośność dźwięku.
- Każde krótkie naciśnięcie przycisku regulacji głośności zmienia głośność o jeden stopień.

- Długie naciśnięcie przycisku regulacyjnego powoduje płynną zmianę głośności aż do zwolnienia tego przycisku lub osiągnięcia najwyższego wzgl. najniższego poziomu głośności.

Przechodzenie do następnego/poprzedniego utworu

- ▷ Następny utwór: w czasie odtwarzania nacisnąć krótko przycisk **▶▶|**.
- ▷ Poprzedni utwór: w czasie odtwarzania nacisnąć krótko przycisk **|◀◀**.

Szybkie przewijanie do przodu/do tyłu podczas odtwarzania





- ▷ Szybkie przewijanie do przodu/do tyłu: w czasie odtwarzania wcisnąć i przytrzymać przycisk **▶▶|** lub **|◀◀**.



Szybkie przewijanie do przodu/do tyłu zostanie automatycznie zatrzymane na końcu wzgl. na początku aktualnego utworu. Nie ma możliwości przeskakiwania do następnego wzgl. poprzedniego utworu.


Włączanie i wyłączanie blokady przycisków


Blokada przycisków skutkiem przypadkowego, niezamierzonego naciskania przycisków.

- ▷ Przytrzymać wciśnięty przez ok. 3 sekundy przycisk  , aby włączyć blokadę przycisków. Niebieska lampka kontrolna świeci w sposób ciągły.
- ▷ Ponownie przytrzymać wciśnięty przez ok. 3 sekundy przycisk  , aby wyłączyć blokadę przycisków. Niebieska lampka kontrolna miga powoli.

Wybór trybu odtwarzania



Istnieje możliwość określenia, czy zapisane utwory mają być odtwarzane w kolejności normalnej, czy losowej.

- ▷ Przesunąć przełącznik trybu odtwarzania do pozycji . Wszystkie utwory na odtwarzaczu MP3 będą odtwarzane w normalnej kolejności. Odtwarzanie utworów będzie kontynuowane w tym miejscu, w którym zostało przerwane w momencie wyłączenia odtwarzacza.

- ▷ Przesunąć przełącznik trybu odtwarzania do pozycji . Wszystkie utwory na odtwarzaczu MP3 będą odtwarzane w kolejności losowej. Odtwarzanie utworów rozpoczyna się losowo wybranym utworem.

Przechodzenie między folderami

Jeżeli pliki z utworami muzycznymi zostały zapisane w folderach, w opisany poniżej sposób można przejść do następnego folderu.

- ▷ Nacisnąć przyciski  oraz , aby przejść do następnego folderu. Można przejść wyłącznie o jeden folder do przodu, nie do tyłu. Odtwarzanie rozpoczyna się pierwszym utworem wybranego folderu.

Przenoszenie plików z komputera

Wymagania systemowe

- system Windows XP, Vista, Windows 7
- system Mac OS X 10.2.6 lub nowszy
- Pentium 166 MHz lub nowszy
- port USB, najlepiej obsługujący standard USB 2.0
- przynajmniej 128 MB wolnego miejsca w pamięci
- 150 MB wolnego miejsca na dysku
- Windows Media Player

MSC (Mass Storage Class)

System Windows XP z oprogramowaniem Windows Media Player 9 obsługuje urządzenia USB kompatybilne z Mass Storage Class. Urządzenie końcowe USB rozpoznawane jest przez system jako osobny dysk wymienny i musi zostać przed odłączeniem od portu USB komputera „wysunięte”.

W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia urządzenia końcowego.

Łączenie odtwarzacza MP3 z komputerem

UWAGA - ryzyko strat materialnych

- W niekorzystnych przypadkach podczas instalacji nowego sprzętu na komputerze może dojść do zawieszenia systemu i utraty danych. Należy wcześniej zamknąć wszystkie otwarte programy i pliki.
- Odtwarzacz MP3 rozpoznawany jest przez system jako osobny dysk wymienny i musi zostać przed odłączeniem od portu USB komputera „wysunięty”. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia odtwarzacza MP3.

1. Włączyć komputer, o ile nie jest jeszcze włączony. Jeśli komputer jest już włączony, zapisać swoją dotychczasową pracę i zamknąć wszystkie otwarte pliki (dokumenty) oraz programy.

2. Włożyć małą wtyczkę kabla USB do gniazda USB w odtwarzaczu MP3.
3. Podłączyć dużą wtyczkę kabla USB do portu USB w komputerze.

Odtwarzacz rozpoznawany jest w systemie komputera automatycznie jako Dysk wymienny.

4. Pliki MP3 lub WMA (bez zabezpieczenia DRM) można zsynchronizować w programie Windows Media Player lub przekopiować bezpośrednio do odtwarzacza MP3 w Eksploratorze Windows wzgl. w Finderze. Zabezpieczone (DRM) przed kopiowaniem pliki WMA nie będą odtwarzane.



DRM (ang. Digital Right Management) to technologia zabezpieczeń wykorzystywana m.in. przez wiele portali muzycznych. System zabezpieczeń polega na tym, że nabywany plik z muzyką zawiera licencję, w której jest dokładnie określone, co nabywca może z tym plikiem zrobić. Można między innymi określić, czy i ile razy można taki plik wypalić na płycie, ile razy może on zostać przeniesiony do innego urządzenia lub jak długo nabywca może z niego korzystać.

- Podobnie jak w przypadku każdego innego nośnika danych można również zarządzać wszystkimi innymi plikami, np. kopiować je, przenosić lub usuwać.
5. Poczekać do zakończenia operacji zapisu danych, zanim odtwarzacz MP3 zostanie odłączony od komputera. Przed odłączeniem należy wylogować odtwarzacz MP3 z systemu (polecenie „Wysuń”). Odpowiednie okno dialogowe można wywołać poprzez kliknięcie ikony „Bezpieczne usuwanie sprzętu”

w zasobniku systemowym (prawy dolny róg ekranu). W komputerach Macintosh można po prostu przeciągnąć odtwarzacz MP3 do kosza.

6. Gdy pliki zostały przegrane, wyciągnąć odtwarzacz MP3 z portu USB komputera.

Problemy i sposoby ich rozwiązywania

- Nie można włączyć odtwarzacza MP3 lub urządzenie wyłącza się podczas odtwarzania muzyki.
- Nie słychać żadnego dźwięku.
- Plik muzyczny nie jest odtwarzany lub jest odtwarzany nieprawidłowo.
- Czy akumulator nie jest wyczerpany?
- Czy słuchawki są prawidłowo podłączone?
- Czy ustawiono zbyt niski poziom głośności?
- Czy plik muzyczny nie jest uszkodzony?
- Czy plik muzyczny jest w formacie MP3 lub WMA? Urządzenie nie obsługuje innych formatów plików muzycznych.
- Przy odtwarzaniu plików w formacie WMA: Czy plik ma zabezpieczenie DRM?

- Zakłócenia dźwięku.
- Dźwięk jest zniekształcony.
- Odtwarzacz MP3 nie reaguje na naciśnięcie przycisków.
- Czy telefon komórkowy nie znajduje się zbyt blisko odtwarzacza MP3?
- Czy ustawiona jest zbyt duża głośność dźwięku?
- Czy akumulator nie jest wyczerpany?
- Czy włączono blokadę przycisków?
- Czy doszło do „zawieszenia” odtwarzacza MP3? Włączyć, a następnie wyłączyć odtwarzacz MP3.

- Wystąpił błąd podczas synchronizacji pliku muzycznego.
- Komunikaty ostrzegawcze w komputerze po odłączeniu odtwarzacza MP3.
- Nie jest możliwe przenoszenie plików między komputerem a odtwarzaczem MP3.
- Czy plik ten może być kopiowany (zabezpieczenie DRM)? Należy uwzględnić informacje / zastrzeżenia serwisu z muzyką online.
- Przed odłączeniem odtwarzacza MP3 wylogować go z systemu (polecenie „Wysuń”).
- Sprawdzić połączenie USB.
- Czy plik nie jest uszkodzony? Uszkodzony plik może uniemożliwić przekopiowanie dalszych danych.
- Czy pamięć odtwarzacza MP3 jest pełna?

Usuwanie odpadów

Urządzenie, jego opakowanie oraz wbudowany akumulator zawierają wartościowe materiały, które powinny zostać przekazane do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oznaczonego tym symbolem oddzielnie od odpadów domowych. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.




Baterii ani akumulatorów nie wolno usuwać jako zwykłych odpadów domowych!

Użytkownik jest ustawowo zobligowany do tego, aby przekazywać zużyte baterie i akumulatory do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki wzgl. usuwać do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami.

- Pb** Baterie i akumulatory, które zostały oznaczone tymi literami, zawierają m.in. następujące substancje szkodliwe:
- Cd**
- Hg** Pb = ołów, Cd = kadm, Hg = rtęć.

Dane techniczne

Model:	271 483 (różowy) 271 484 (czarny) 271 485 (fioletowy)
Akumulator:	litowo-polimerowy
Zasilacz sieciowy	
Wejście:	100-240 V ~ 47/63 Hz 300mA
Wyjście:	5 V $\overline{\text{---}}$ 550 mA
Klasa ochrony:	II 
Kompatybilne formaty:	MP3, WMA
Pamięć:	2 GB
Temperatura otoczenia:	od +10 do +40°C

Made

exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
D-22297 Hamburg,
www.tchibo.pl

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy
sobie prawo wprowadzania zmian w konstrukcji
i wyglądzie urządzenia.



Czyszczenie



NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem elektrycznym

- Przed przystąpieniem do czyszczenia odłączyć odtwarzacz MP3 od zasilacza sieciowego i wyjąć zasilacz z gniazdka.

UWAGA - ryzyko strat materialnych

- Nie wolno narażać urządzenia na działanie wilgoci. Chronić urządzenie również przed kapiącą i przyskającą wodą.
- Do czyszczenia nie należy używać silnych środków chemicznych ani agresywnych lub rysujących powierzchni środków czyszczących.

- ▷ Przemycić obudowę odtwarzacza MP3 lekko zwilżoną ściereczką.

Gwarancja

Udzielamy **3-letniej gwarancji** od daty zakupu.

Ten produkt został wytworzony zgodnie z najnowszą technologią produkcji i poddany precyzyjnej kontroli jakości. Gwarantujemy niezawodność tego produktu.

W okresie gwarancji wszystkie wady materiałowe i produkcyjne będą usuwane bezpłatnie.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad produktu prosimy najpierw o kontakt z Linią Obsługi Klienta. Nasi pracownicy Linii Obsługi Klienta chętnie pomogą i omówią z Państwem dalszy sposób postępowania.

Gwarancją nie są objęte szkody powstałe wskutek nieprawidłowej obsługi produktu, a także części ulegające zużyciu i materiały eksploatacyjne. Części te można zamówić telefonicznie pod podanym na następnej stronie numerem telefonu.

Naprawy sprzętu niepodlegające gwarancji można zlecić odpłatnie w Centrum Serwisu Tchibo (cena odpowiada naliczanym indywidualnie kosztom własnym).



Aby uzyskać dodatkowe informacje o produkcie, zamówić akcesoria lub zapytać o nasz serwis gwarancyjny, prosimy o kontakt telefoniczny z **Liniją Obsługi Klienta**.

W przypadku pytań dotyczących naszych produktów prosimy o podawanie numeru artykułu.

Polska



801 655 113

(koszt połączenia: 0,35 zł/min)

od poniedziałku do niedzieli

w godz. 08.00 - 22.00

e-mail: service@tchibo.pl

Numer artykułu:

PL 271 483 (różowy)

PL 271 484 (czarny)

PL 271 485 (fioletowy)

Kupon serwisowy

Prosimy wypełnić kupon drukowanymi literami
i dołączyć go do produktu.

Imię i nazwisko _____

Ulica, numer _____

Kod pocztowy, miejscowość _____

Kraj _____

Tel. (w ciągu dnia) _____

**Jeżeli usterka
nie jest objęta
gwarancją:**
(zakreślić)

- Proszę o zwrot artykułu bez naprawy.
- Proszę o oszacowanie kosztów naprawy, jeżeli przekroczą one kwotę 35 zł.



Kupon serwisowy

Prosimy wypełnić kupon drukowanymi literami
i dołączyć go do produktu.

- Numer artykułu **PL 271 483 (różowy)**
(proszę zakreślić) **PL 271 484 (czarny)**
 PL 271 485 (fioletowy)

Opis usterki

Data zakupu

Data/Podpis

