

Tchibo

Augenpflegestift



de

Bedienungsanleitung

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Wellness + Styling für Ihre Augen: Mit Ihrem neuen Augenpflegestift können Sie sowohl wohltuende Augencremes sanft mit Wärme einmassieren als auch Ihre Wimpern gezielt langanhaltend in Form bringen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit diesem Artikel.

Ihr Tchibo Team

Inhalt

- 3 Sicherheitshinweise**
- 8 Auf einen Blick**
- 9 Inbetriebnahme / Batteriewechsel**
- 10 Augencreme einmassieren**
- 12 Wimpern formen**
- 14 Reinigen und aufbewahren**
- 15 Störung / Abhilfe**
- 16 Entsorgen**
- 17 Technische Daten**

Sicherheitshinweise



Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck

Der Augenpflegestift ist zum Formen von menschlichen Augenwimpern sowie zum Einmassieren von Augenpflegecremes im Bereich des Auges - beides mithilfe von Wärme - vorgesehen. Er ist für den privaten Gebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet. Nicht an Kindern anwenden. Nicht für künstliche Wimpern geeignet.

Verwenden Sie das Gerät nicht ...

... nach einer kürzlich erfolgten Operation oder medizinische Behandlung mit oder ohne Anwendung von Medikamenten im Bereich der Augen oder am Auge direkt.

... **während** Sie Kontaktlinsen tragen.

Verwenden Sie die Massagefunktion nicht ...

- ... im Falle einer Nebenhöhlenentzündung.
- ... bei akuter Migräne oder ähnlichen Erkrankungen.
- ... bei Hautschwellungen oder -reizungen.
- ... bei Verbrennungen, Durchblutungsstörungen, Diabetes, Tuberkulose, Tumoren, Prellungen, Trigemini Neuralgie.
- ... bei Schmerzen ungeklärter Ursache.

Fragen Sie im Zweifelsfall vor dem Gebrauch Ihren Arzt.

GEFAHR für Kinder

- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die bei unsachgemäßem Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Halten Sie Kinder daher von dem Artikel fern. Bewahren Sie das Gerät für Kinder unzugänglich auf.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!
- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Wurde eine Batterie verschluckt, kann dies inner-

halb von 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Bewahren Sie deshalb sowohl neue als auch verbrauchte Batterien und den Artikel für Kinder unerreichbar auf. Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.

WARNUNG vor Brand

- Batterien dürfen nicht geladen, auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.

WARNUNG vor Verletzungen

- Achten Sie darauf, nicht mit dem Wimpernformer ans Augenlid oder ins Auge zu geraten.
- Die Spitze des Wimpernformers wird heiß. Personen, die Wärme nicht richtig wahrnehmen können, müssen beim Gebrauch besonders vorsichtig sein.
- Untersuchen Sie das Gerät - insbesondere den Kamm des Wimpernformers - vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen. Nehmen Sie das Gerät nicht mehr

in Betrieb, wenn es sichtbare Schäden aufweist oder heruntergefallen ist.

- Wenn die Behandlung mit dem Wimpernformer oder der Massagespitze unangenehm oder schmerzhaft wird oder Ihr Auge reizt, brechen Sie die Behandlung sofort ab. Suchen Sie ggf. einen Augenarzt auf.
- Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen mit Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

VORSICHT - Sachschäden

- Tragen Sie bei der Augenmassage Pflegegels, -cremes u.Ä. immer auf die Haut auf und nicht direkt auf die Massagespitze, da keine Feuchtigkeit in das Gerät eindringen darf.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Schützen Sie das Gerät und die Batterie vor übermäßiger Wärme. Nehmen Sie die Batterie aus dem Gerät heraus, wenn diese verbraucht ist oder Sie den

Artikel länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.


- Achten Sie beim Einsetzen der Batterie auf die Polarität (+/-).
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten etc.

Hinweis


- Personen mit empfindlicher Haut könnten mit Hautschwellungen /-reizungen reagieren. Testen Sie ggf. das Gerät zuvor an einer weniger empfindlichen Stelle, z.B. der Unterseite des Unterarms. Wenden Sie es anfangs nur kurz an, um mögliche Reaktionen so gering wie möglich zu halten.

Auf einen Blick

Massagespitze

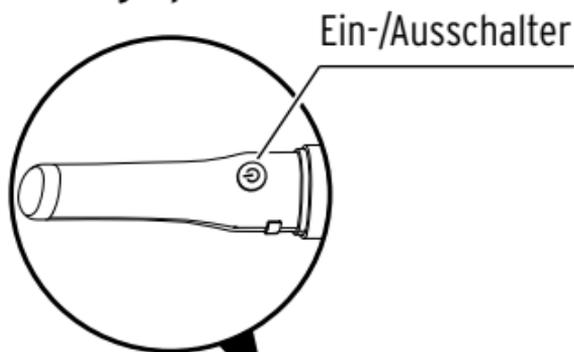


Wimpernerformer

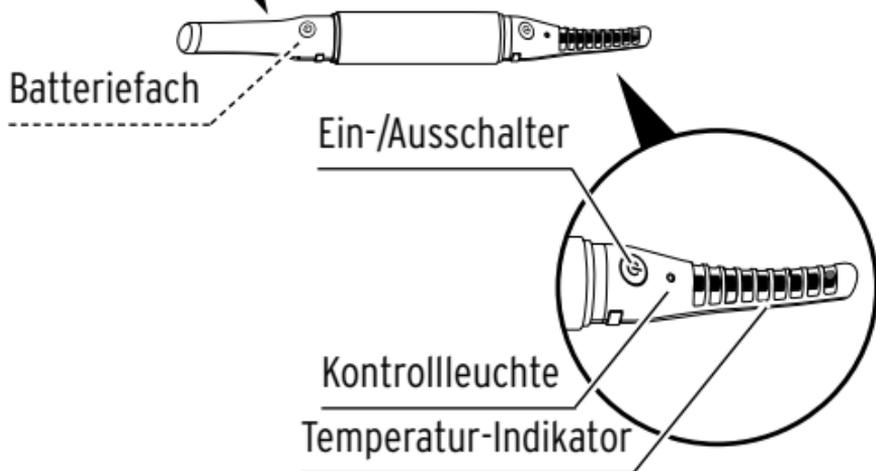


Inbetriebnahme / Batteriewechsel



1. Ziehen Sie die Massagespitze ab.



2. Legen Sie die Batterie wie abgebildet ein.
Beachten Sie die korrekte Polarität (+/-).
3. Schieben Sie die Massagespitze wieder in das Gerät.

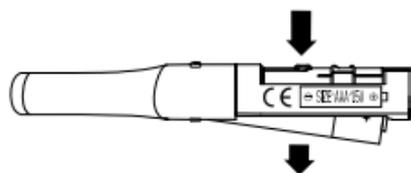


- ▷ Um eine verbrauchte Batterie zu entnehmen, drücken Sie auf die Rückseite des Batteriefachs.

Augencreme einmassieren



1. Tragen Sie die gewünschte Creme mit den Fingern auf die Hautpartien rund um die Augen auf.
Bewegen Sie sich dabei immer von der Nase aus nach außen.

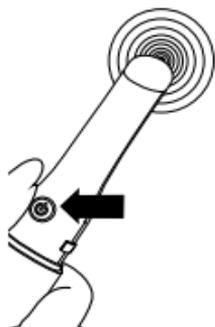

2. Nehmen Sie die Schutzkappe ab und schalten Sie die Massagespitze ein.
Die Massagespitze vibriert und erwärmt sich innerhalb von 15 Sekunden leicht, sodass sich die Creme besser verteilen lässt.



3. Führen Sie die Massagespitze sanft und ohne Druck von innen nach außen unter dem Auge entlang.
Massieren Sie max. 20 Sekunden pro Auge. Setzen Sie dabei immer wieder neu innen am Auge an.

4. Schalten Sie das Gerät aus und setzen Sie die Schutzkappe auf.




- Es können niemals beide Funktionen gleichzeitig eingeschaltet sein. Wenn Sie während des Betriebs einer Funktion den anderen Ein-/Aus-schalter drücken, wird die Funktion umgeschaltet.
- Um eine Überhitzung zu vermeiden, schaltet sich das Gerät nach 3 Minuten automatisch aus.

Wimpern formen



1. Tragen Sie wie gewohnt Mascara auf und lassen Sie diese kurz trocknen.

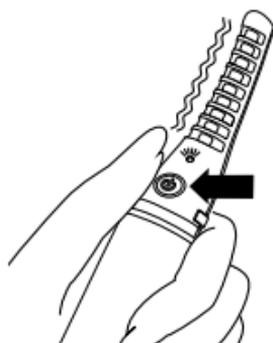

2. Nehmen Sie die Schutzkappe ab und schalten Sie den Wimpernformer ein. Die Kontrollleuchte leuchtet. Der Wimpernformer erwärmt sich innerhalb von ca. 30 Sekunden, dabei ändert sich die Farbe des Temperatur-Indikators von rot auf durchsichtig. Das Gerät ist bereit.



3. Bewegen Sie den Wimpernformer in gleicher Weise wie einen Mascara-Stift, indem Sie die Wimpern am oberen Augenlid von der Basis bis zu den Spitzen langsam und vorsichtig von unten durchkämmen.

An den Spitzen angekommen halten Sie den Wimpernformer für einige Sekunden. Wiederholen Sie den Vorgang, bis die Wimpern den gewünschten Schwung annehmen.

4. Schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie das Gerät kurz abkühlen - der Temperatur-Indikator wird wieder rot -, bevor Sie die Schutzkappe aufsetzen.



- Der Wimpernformer eignet sich auch, um verklebte Wimpern zu trennen.
- Um eine Überhitzung zu vermeiden, schaltet sich das Gerät nach 3 Minuten automatisch aus.

Reinigen und aufbewahren

VORSICHT - Sachschaden

- Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten etc.
- Das Gerät darf keiner Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Schützen Sie es auch vor Tropf- und Spritzwasser.

- ▷ Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch.
- ▷ Wischen Sie die Metallfläche der Massagespitze mit einem feuchten Tuch ab.
- ▷ Reinigen Sie den Wimpernformer mit der beiliegenden kleinen Bürste.
- Bewahren Sie das Gerät trocken und geschützt vor Sonnenstrahlung und Hitze auf. Schützen Sie die Spitzen stets mit den Schutzkappen.

Störung / Abhilfe

-
- | | |
|--|--|
| • Keine Funktion | • Batterie verbraucht oder falsch eingelegt. |
| • Zu wenig Hitze oder nur geringe Vibration | • Batterie fast verbraucht. |
| • Der Wimpernformer heizt während des Gebrauchs nur sehr langsam auf | • Lassen Sie ihn etwas länger vorheizen, bevor Sie ihn anwenden. • Batterie fast verbraucht. • Kamm verunreinigt. Bürsten Sie ihn mit der beiliegenden Bürste aus. |
-

Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und die mitgelieferte Batterie wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, leere Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzugeben.

Technische Daten

| | |
|-------------------------|--|
| Modell: | 339 738 / 335 574 |
| Batterien: | 1x LR03(AAA)/1,5V |
| Leistung: | 1,2 Watt |
| Kurzbetrieb (Auto-Aus): | 3 Minuten |
| Umgebungstemperatur: | +10 bis +40 °C |
| Made exclusively for: | Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.de |

Im Zuge von Produktverbesserungen
behalten wir uns technische und optische
Veränderungen am Artikel vor.





www.tchibo.de/anleitungen

Artikelnummer: 339 738 / 335 574