


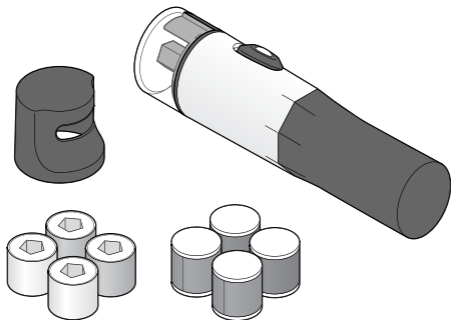

Elektromos körömápoló



hu Használati útmutató

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 92460AS6X6VII · 2017-07

Kedves Vásárlónk!

Az Ön új, elemes körömápoló készüléke praktikus segédeszköz láb- és kézkörmei ápolásához.

Egyszerűen formázza körmeit a finom és a durva reszelőfejjel, majd polírozza őket először a durva csiszolófejjel, végül a finom polírozófejjel - egy szempillantás alatt fénylő, ápolt körmei lesznek!

Kis, kézreálló formájával a készülék ideális eszköz útközben is.

A Tchibo csapata



www.tchibo.hu/utmutatok

Tartalom

- 5 Megjegyzések az útmutatóhoz**
- 6 Biztonsági előírások**
- 12 Termékrajz (tartozékok)**
- 14 Elemek behelyezése / cseréje**
- 15 Használat**
 - 15 Reszelőfej behelyezése / cseréje
 - 16 Csiszoló-/polírozófejek behelyezése / cseréje
 - 13 Sebességfokozat kiválasztása
 - 17 Fontos tudnivalók a biztonságos használatához
 - 18 Körmök rövidítése / reszelése
 - 19 Körmök simítása és polírozása
- 20 Tisztítás és tárolás**
- 22 Hulladékkezelés**
- 24 Műszaki adatok**

Megjegyzések az útmutatóhoz

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni.

Amennyiben megválna a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Az útmutatóban szereplő jelek:



Ez a jel sérülésveszélyre utal.

A **VESZÉLY** szó esetleges súlyos sérülésekre és életveszélyre utal.

A **VIGYÁZAT** szó sérülésekre és súlyos anyagi károokra utal.

A **FIGYELEM** szó könnyebb sérülésekre vagy rongálódásokra utal.



A kiegészítő információkat így jelöljük.

Biztonsági előírások



Rendeltetés

- A készülék a láb- és a kézkörmök ápolására szolgál.
- A terméket kizárólag magánhasználatra tervezték és kereskedelmi használatra (pl. kozmetikai szalonokban vagy gyógyászati lábápoláshoz) nem alkalmas.

Ne használja a készüléket, ha ...

- ... Ön cukorbetegségben vagy más sebgyógyulási zavarban szenved. Annak a lehetősége, hogy a készülék használata közben megsérül, kifejezetten alacsony. Ennek ellenére fel kell hívnunk rá a figyelmét, hogy az említett betegségek fennállása esetén, ne használja a készüléket.
- ... egy másik személy már ugyanazzal a fejjel használta a készüléket. A mellékelt fejeket csak egy személy használhatja. Így megelőzi pl. a körömgomba fertőzést.

- ... a köröm közelében a bőrön nyílt seb vagy gyulladás van, amihez a készülék üzemeltetés közben hozzáérhet.

Ha kétségei lennének, a készülék használata előtt kérdezze meg orvosát.

VESZÉLY gyermekek és készülékek kezelésére korlátozott mértékben képes személyek esetében

- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Tartsa távol a gyermekeket a készüléktől, a lenyelhető apró alkatrészekről (reszelő-, csiszoló- és polírozófejek), és a csomagolóanyagtól. Többek között fulladásveszély áll fenn!
- Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. Egy elem lenyelése 2 órán belül súlyos, belső marási sérüléseket és akár halált okozhat. Ezért az új és a használt elemeket, valamint a terméket olyan helyen tárolja, ahol kisgyermekek nem férnek hozzá. Egy elem esetleges lenyelése vagy más módon a szervezetbe kerülése esetén azonnal forduljon orvoshoz.

- A készüléket 8 éves kor alatti gyermekeken használni tilos.
- Gyermekek nem játszhatnak a készüléssel.
- A készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek és olyan személyek, akiknek fizikai, szellemi vagy érzékeléssel kapcsolatos képességeik korlátozottak, illetve akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal vagy megfelelő ismeretekkel, csak felügyelet mellett vagy csak akkor használhatják, ha annak biztonságos használatáról útmutatást kaptak, és az abból eredő lehetséges veszélyeket megértették.
- Gyermekek nem tisztíthatják a készüléket, kivéve ha 8 évesnél idősebbek és a művelet közben felügyelik őket. A készülék karbantartást nem igényel.

VIGYÁZAT - tűz- és sérülésveszély

- Az elemeket feltölteni, szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni tilos.
- Ha egy elemből kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben az érintett testfelületet mossa le tiszta vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz.
- Csak kéz- és lábkörmeinek reszelésére, simítására és fényesítésére használja a készüléket. Semmiképp ne kezeljen vele más testrészeket.
A reszelőfejeket csak a védőburkolattal együtt használja.
- Ne használja a készüléket hosszabb ideig ugyanazon a helyen. A fejek nagy sebességgel forognak, emiatt hő termelődik. Égési sérülések veszélye áll fenn!
- Használat közben tartsa távol a készüléket hosszú hajtól, bő ruházattól és hasonlóktól. Ezek beleakadhatnak a forgó fejekbe.


- Ne használja a készüléket, ha látható sérülések találhatók rajta. Ha egy fej sérült vagy erősen elhasználódott, azt ne használja tovább.

FIGYELEM - anyagi károk


- Legfeljebb 15 perc használat után kapcsolja ki a készüléket, és hagyja lehűlni az újabb bekapcsolás előtt. Ellenkező esetben túlterheli a motort.
- Óvja a készüléket a nedvességtől. A készüléket ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
- Óvja az elemeket túlzott hőtől. Vegye ki az elemeket a termékből, amikor elhasználódtak, vagy ha hosszabb ideig nem használja a készüléket. Így elkerülhetőek azok a károk, amelyeket az elemből kifolyt sav okozhat.
- Mindig cserélje ki az összes elemet és ne használjon különböző típusú, márkájú vagy kapacitású elemeket.
- Szükség esetén tisztítsa meg az elemek és a készülék csatlakozási felületeit az elemek behelyezése előtt. Túlhevülés veszélye!

- Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polaritásra (+/-).
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a készüléken.
- A termék tisztításához ne használjon agresszív vagy súroló hatású tisztítószeret, illetve kemény kefét stb. Különösen arra vigyázzon, hogy a csiszoló- és polírozófejet ne tisztítsa hegyes vagy éles eszközökkel, hogy a felszínt meg ne sértse.
- Csak eredeti tartozékokat használjon.

Termékrajz (tartozékok)

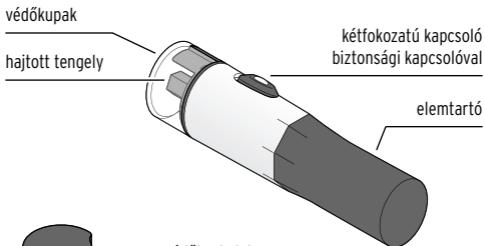


védőburkolat
reszelőfejekhez




2 db durva reszelőfej (lila)
+ 2 db finom reszelőfej (zöld)

kép nélkül:


- 2 elem
- tárolózsák



**Használat előtt távolítsa el
a védőfóliát a csiszoló- és
a polírozófejekről!**



Elemek behelyezése / cseréje

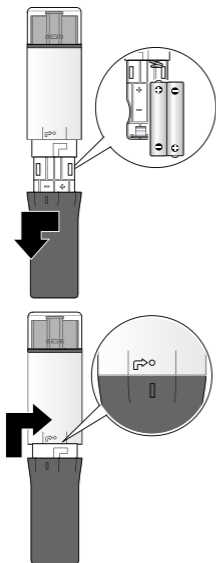


1. Nyissa ki az elem-tartót.
2. Helyezze be az elemeket az elem-tartóban ábrázolt módon. Eközben ügyeljen a helyes polaritásra (+/-).
3. Zárja vissza az elemtartót fordított sorrendben. Legyen pontosan lezárva.




Elemcserére akkor van szükség, ha a fejek már alig vagy egyáltalán nem mozognak.

Használat

Reszelőfej felhelyezése / cseréje

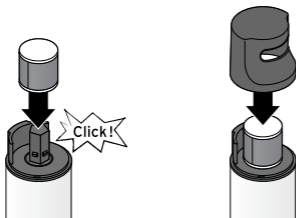


1. Illessze a kívánt reszelőfejet ütközésig a hajtott tengelyre. Hallhatóan és érezhetően be kell kattannia.
2. Ezt követően helyezze fel a védőburkolatot a fejre.




- ▷ A levételhez egyszerűen húzza le a védőburkolatot, majd a reszelőfejet egyenesen felfelé a hajtott tengelyről.

Csiszoló-/polírozófejek felhelyezése / cseréje




▷ Dugja a csiszoló- vagy polírozófejet ütközésig a hajtott tengelyre.



▷ Húzza le a csiszoló- vagy polírozófejet egyenesen felfelé a hajtott tengelyről.

Sebességfokozat kiválasztása

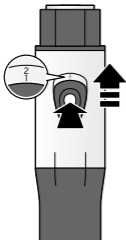

▷ A készülék bekapcsolásához tartsa lenyomva a kis fehér biztonsági kapcsolót, és tolja felfelé a kétfokozatú kapcsolót.

1. fokozat = lassú

2. fokozat = gyors



A kétfokozatú kapcsoló csak akkor működik, ha a fehér biztonsági kapcsoló be van nyomva.

Fontos tudnivalók a biztonságos használatához



VIGYÁZAT - égési sérülések


Ne használja a készüléket hosszabb ideig ugyanazon a helyen. A fejek nagy sebességgel forognak, emiatt hő termelődik. Égési sérülések veszélye áll fenn!

- Eleinte szánjon elég időt a készülékkel való munkára. Főleg a reszelésnél van szükség egy kis gyakorlatra ahhoz, hogy a körmök ne legyenek túl rövidek. Kezdje alacsony sebességi fokozaton (1. kapcsolófokozat), és ellenőrizze időközben újra és újra, hogy elérte-e már a kívánt hosszúságot, simaságot, illetve csillogást.
- Semmi esetre se használja a reszelőfejeket a védőburkolat nélkül!

- Legfeljebb 15 perc elteltével kapcsolja ki a készüléket, és hagyja lehűlni. Ellenkező esetben túlterheli a motort.
- A körömfény általában 1 - 2 hétig tart. Ne kezelje körmeit túl gyakran a készülékkel, hogy ne terhelje meg túlságosan a körmöket.
Túl gyakori alkalmazás mellett a körmök instabillá, töredezetté válhatnak.
- Tisztítsa meg a készüléket és a fejeket minden használat után, a „Tisztítás és tárolás” fejezetben leírtak szerint, hogy sokáig örömet lelje a készülékben.


Körmök rövidítése / reszelése

1. Helyezze fel a kívánt reszelőfejet, valamint a védőburkolatot a készülékre a „Reszelőfej felhelyezése / cseréje” bekezdésben leírtak szerint.

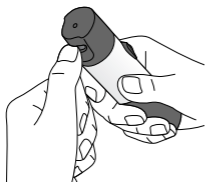

2. Mozgassa körmeit a védőburkolat nyílásának hosszában, amíg el nem éri a kívánt eredményt.

Körömök simítása és polírozása

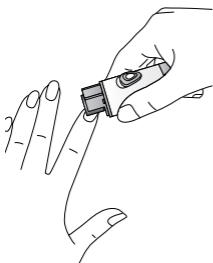

1. Először helyezzen egy csiszolófejet (rózsaszín) a hajtott tengelyre, és kapcsolja be a készüléket.
2. Mozgassa a csiszolófejet egyenletes, körkörös mozdulatokkal, finoman kéz- vagy lábörmeinek a felszínén.

Közben ne fejtse ki nyomást. Így elsimít minden egyenetlenséget a körömön.

3. Kapcsolja ki a készüléket, és cserélje ki a csiszolófejet egy polírozófejre (fehér).

4. Mozgassa a polírozófejet is egyenletes, körkörös mozdulatokkal, finoman a köröm felszínén, amíg el nem éri a kívánt csillogást.

Tisztítás és tárolás

- ▷ Húzza le az adott fejet a készülékről, és helyezze fel az átlátszó védőkupakot.
- ▷ Használat után távolítsa el egy száraz kendővel vagy egy kis, puha kefével a használt fejekről a körömport.
Ne használjon hegyes vagy éles eszközt, nehogy megsértse a felületüket.
- ▷ Szükség esetén tisztítsa meg a reszelőfejeket etilalkohollal (gyógyszertárban kapható).
- ▷ A csiszoló- és a polírozófejek semmiképp sem lehetnek nedvesek vagy vizesek, mert akkor eldeformálódhatnak és tönkremehetnek.

- ▷ A körömpor eltávolításához minden használat után törölje át a készüléket, különösen a tengelyt egy száraz vagy tiszta vízzel enyhén benedvesített kendővel.
Ügyeljen arra, hogy közben ne kerülhessen nedvesség a hajtott tengelybe.
Gondosan szárítsa meg a készüléket, mielőtt újra bekapcsolja.
- ▷ Amikor nem használja a készüléket és a fejeket, száraz, hűvös helyen, napfénytől védve tárolja. Használja hozzá a mellékelt tárolózsákokat, így nem vesznek el a tartozékok.

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a mellékelt elemek értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** kidobása során ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva hulladékgyűjtőben helyezze el.

Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtő- helyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi önkormányzattól kaphat felvilágosítást.



Az elem és az akkumulátor nem háztartási hulladék!

Önt törvény kötelezi arra, hogy az elhasznált elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi önkormányzatok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben adja le.

Műszaki adatok

Modell:	350 790
Elemek:	2 db LR03(AAA) / 1,5 V
Rövid üzemidő:	max. 15 perc
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.hu

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.



Cikkszám: 350 790
