




# Kulista lampa LED

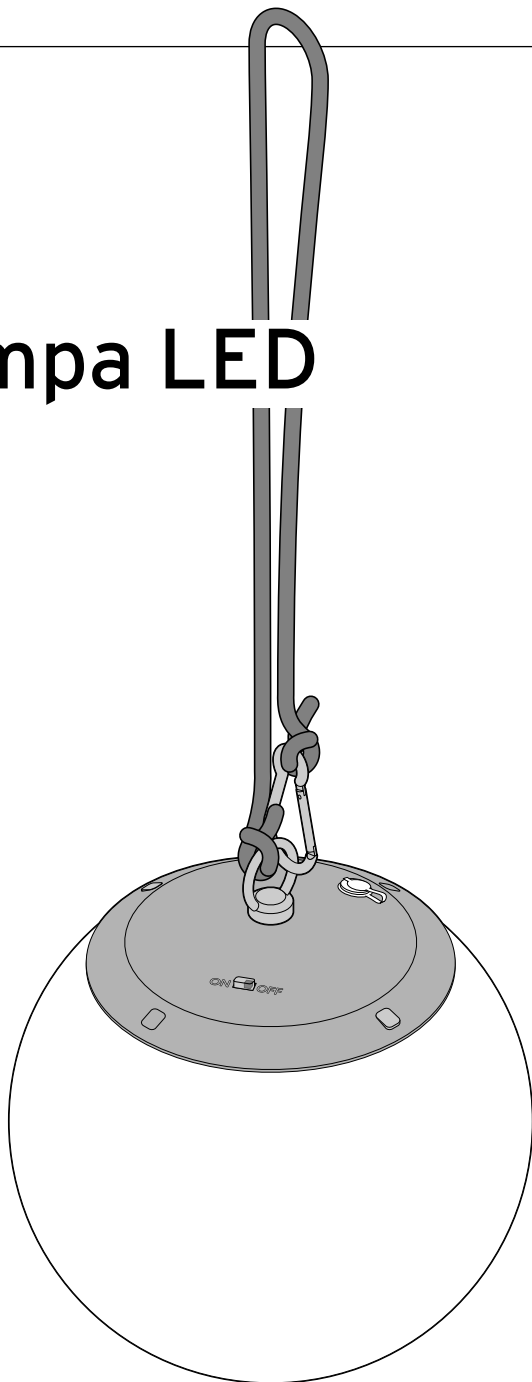

**pl** Instrukcja użytkowania i gwarancja

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg • 95327AB3X2VIII • 2018-01

## **Drodzy Klienci!**

Idealna na przyjęcie w ogrodzie lub weekend na kempingu:  
Państwa nowa kulista lampa LED świeci jasno bez efektu oślepiania.  
Zasilana jest akumulatorowo, dzięki czemu może być stosowana wszędzie.  
Za pomocą dołączonego w komplecie sznura można ją łatwo zawiesić.

Życzymy Państwu pięknego lata z nową kulistą lampą LED.

## **Zespół Tchibo**



[www.tchibo.pl/instrukcje](http://www.tchibo.pl/instrukcje)

---

### **Spis treści**

<b>3</b>	<b>Na temat tej instrukcji</b>	<b>8</b>	<b>Czyszczenie</b>
<b>3</b>	<b>Wskazówki bezpieczeństwa</b>	<b>9</b>	<b>Dane techniczne</b>
<b>6</b>	<b>Widok całego zestawu (zakres dostawy)</b>	<b>10</b>	<b>Usuwanie odpadów</b>
<b>6</b>	<b>Zawieszanie</b>	<b>11</b>	<b>Gwarancja</b>
<b>7</b>	<b>Obsługa</b>		

---

## Na temat tej instrukcji

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych urazów ciała lub uszkodzeń sprzętu.

Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania.

W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Symbole w niniejszej instrukcji:



Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem odniesienia obrażeń ciała.



Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem odniesienia obrażeń ciała wskutek porażenia prądem elektrycznym.

Hasło **NIEBEZPIECZEŃSTWO** ostrzega przed możliwymi ciężkimi obrażeniami ciała i zagrożeniem życia.

Hasło **OSTRZEŻENIE** ostrzega przed obrażeniami ciała i poważnymi stratami materialnymi.

Hasło **UWAGA** ostrzega przed lekkimi obrażeniami ciała lub uszkodzeniami sprzętu.



W ten sposób oznaczono informacje uzupełniające.

---

### Wskazówki bezpieczeństwa



#### **NIEBEZPIECZEŃSTWO - zagrożenie dla dzieci**

- Dzieci nie potrafią rozpoznać niebezpieczeństw wynikających z nieprawidłowego obchodzenia się z urządzeniami elektrycznymi, dlatego nie mogą mieć dostępu do produktu.
- Materiały opakowaniowe trzymać z dala od dzieci. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

#### **OSTRZEŻENIE przed obrażeniami ciała**

- Zawarte w lampie diody LED są bardzo jasne. Nie wolno zdejmować klosza lampy i patrzeć bezpośrednio w świecące diody LED.


## **NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem elektrycznym**

- Zasilacz sieciowy jest zabezpieczony przed bryzgami wody. Należy go jednak chronić przed silnym deszczem i wodą płynącą. Pod żadnym pozorem nie wolno używać produktu w wodzie. Doprowadziłoby to do natychmiastowego zwarcia i powstania ryzyka porażenia prądem elektrycznym. Z tego samego powodu nie należy umieszczać zasilacza sieciowego w dołkach lub zagłębieniach, w których mogą tworzyć się kałuże.
- Na wolnym powietrzu należy stosować wyłącznie przystosowane do tego gniazdka elektryczne i ew. przedłużacze. Połączenia wtykowe chronić przed tworzącymi się kałużami.
- Zasilacz sieciowy należy podłączać tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazdka elektrycznego, którego napięcie jest zgodne z danymi technicznymi zasilacza.
- Produkt może być ładowany tylko za pomocą dołączonego zasilacza sieciowego.
- Zasilacz sieciowy należy wyciągnąć z gniazdka, ...
  - ... jeżeli podczas użycia produktu wystąpią usterki,
  - ... podczas burzy,
  - ... jeżeli lampa pozostawiana jest bez nadzoru,
  - ... przed przystąpieniem do czyszczenia produktu.Należy przy tym zawsze ciągnąć za zasilacz sieciowy, a nie za kabel podłączeniowy.
- Kabel zasilający nie może być zagięty ani przygnieciony. Kabel ten należy trzymać z dala od gorących powierzchni i ostrych krawędzi.
- Nie używać produktu, gdy produkt, kabel podłączeniowy lub zasilacz sieciowy wykazują widoczne uszkodzenia.
- Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w urządzeniu. Nie wolno również samodzielnie wymieniać kabla podłączeniowego. Wszelkie naprawy produktu powinny być przeprowadzane w zakładzie specjalistycznym lub w Centrum Serwisu.

## **UWAGA - ryzyko szkód materialnych**

- Akumulatory są wbudowane na stałe. Nie ma możliwości ich samodzielnej wymiany ani nie wolno tego robić. Jeżeli akumulatory są uszkodzone, należy skontaktować się z Linią Obsługi Klienta.
- Ze względu na bardzo długą żywotność diod świecących ich wymiana nie jest konieczna. Nie ma możliwości i nie wolno wymieniać tych diod.
- Nie wolno podłączać lampy do zewnętrznego ściemniacza, ponieważ może to spowodować uszkodzenie elektroniki produktu.
- Przy zamkniętym gnieździe podłączeniowym lub podłączonym zasilaczu sieciowym lampa jest zabezpieczona przed bryzgami wody, ale nie jest wodoszczelna. Chronić ją przed silnym deszczem oraz kałużami. Nigdy nie zanurzać w wodzie ani innych cieczach.
- Należy unikać zbyt niskich lub zbyt wysokich temperatur, bezpośredniego nasłonecznienia, a także wibracji lub wstrząsów mechanicznych.
- Do czyszczenia produktu nie należy używać ostrych środków czyszczących, spirytusu, rozcieńczalników itp.

## Widok całego zestawu (zakres dostawy)

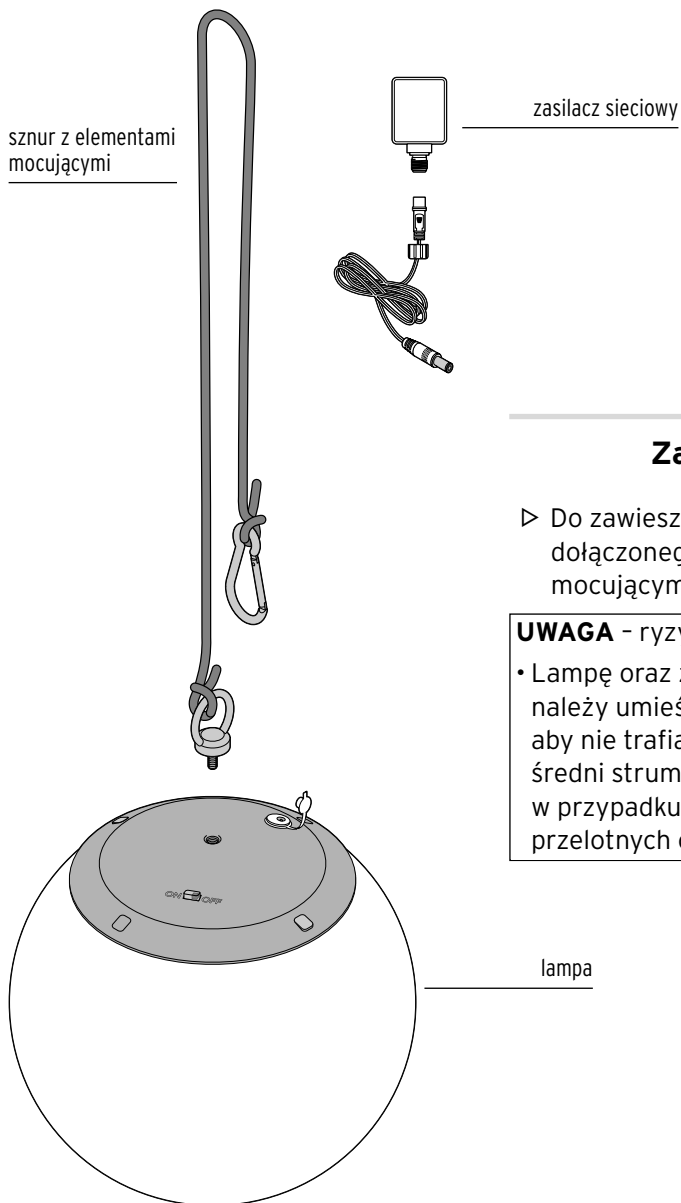

### Zawieszanie

- ▷ Do zawieszenia lampy należy użyć dołączonego sznura z elementami mocującymi.

**UWAGA** - ryzyko szkód materialnych

- Lampę oraz zasilacz sieciowy należy umieścić w takim miejscu, aby nie trafiał w nią żaden bezpośredni strumień wody, nawet w przypadku nieoczekiwanych, przelotnych opadów deszczu.

## Obsługa

Lampa może być zasilana akumulatorem lub podłączona do sieci elektrycznej za pośrednictwem zasilacza sieciowego.

### Ładowanie akumulatorów

W celu ochrony akumulatorów przed uszkodzeniem, w chwili dostawy są one naładowane jedynie w połowie. Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować akumulatory.




**NIEBEZPIECZEŃSTWO** - zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym

- Zasilacz sieciowy jest zabezpieczony przed bryzgami wody. Należy go jednak chronić przed silnym deszczem i wodą płynącą. Z tego samego powodu nie należy umieszczać zasilacza sieciowego w dołkach lub zagłębieniach, w których mogą tworzyć się kałuże.
- Aby zagwarantować ochronę przed bryzgami wody, złącze gwintowe na połączeniu kabla z zasilaczem musi być prawidłowo dokręcone, a pierścień uszczelniający musi być prawidłowo osadzony na wtyczce podłączanej do lampy, czysty i nieuszkodzony.

### UWAGA - ryzyko szkód materialnych

- Ochrona lampy przed bryzgami wody zapewniona jest tylko przy zamkniętym gnieździe podłączeniowym lub podłączonym zasilaczu sieciowym. Potem należy starannie zamknąć gniazdo podłączeniowe zatyczką.

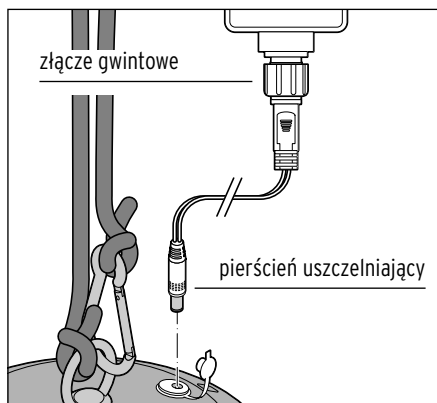

1. Otworzyć zatyczkę gniazda podłączeniowego.
2. Podłączyć zasilacz sieciowy najpierw do lampy, a potem do odpowiedniego gniazdka elektrycznego.
3. Gdy akumulatory zostaną całkowicie naładowane, można wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka elektrycznego, a następnie wyjąć jego wtyczkę z gniazda podłączeniowego lampy.

4. Starannie zamknąć gniazdo podłączeniowe zatyczką, tak aby zapewniona była ochrona przed bryzgami wody.


Czas ładowania przy rozładowanych akumulatorach wynosi ok. 5,5 godziny. Czas działania przy całkowicie naładowanych akumulatorach to ok. 12 godzin - w zależności od warunków otoczenia (zimno skraca czas działania).

Jeżeli lampa będzie włączona w trakcie ładowania, czas ładowania może się wydłużyć nawet do 10 godzin.

- i** Aby jak najdłużej utrzymać pełną pojemność akumulatorów, należy nawet w przypadku nieużywania całkowicie naładować akumulatory raz na 2 miesiące.

- i** Czas działania akumulatorów jest najdłuższy przy normalnej temperaturze pokojowej. Im niższa temperatura, tym krótszy czas działania akumulatorów.

### Włączanie i wyłączanie

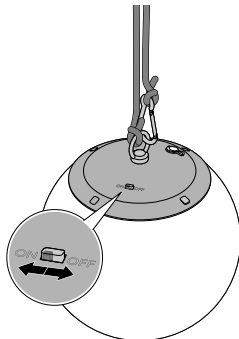

W celu włączenia lub wyłączenia lampy przesunąć przełącznik do pozycji **ON** lub **OFF**.

---

## Czyszczenie



**NIEBEZPIECZEŃSTWO** - zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym

- Przed przystąpieniem do czyszczenia produktu należy wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka elektrycznego.
- Nie wolno zanurzać zasilacza sieciowego ani lampy w wodzie.

**UWAGA** - ryzyko szkód materialnych

- Do czyszczenia nie należy używać silnych środków chemicznych ani agresywnych lub rysujących powierzchni środków czyszczących.
- ▷ W razie potrzeby przetrzeć klosz lampy wilgotną ściereczką.



## Dane techniczne

Model:	358 942
Zasilacz sieciowy:	Wejście: 220-240 V ~ 50/60 Hz Wyjście: 5 V $\text{---}$ 2,2 A $\ominus \text{---} \oplus$ 11 W Klasa ochrony: II $\square$ Stopień ochrony: IP44
Akumulatory:	2x Li-Ion ICR (18650) / 3,7 V $\text{---}$ / 2200 mAh
Lampa:	Klasa ochrony: III $\diamond$ Moc: maks. 3 W Stopień ochrony: IPX4 Moc całkowita: maks. 12,5 W
Temperatura otoczenia:	od -10°C do +40°C

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, [www.tchibo.pl](http://www.tchibo.pl)

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.



## Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz wbudowane akumulatory zawierają wartościowe materiały, które powinny zostać przekazane do ponownego wykorzystania.

Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

**Opakowanie** należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



**Urządzenia**, które zostały oznaczone tym symbolem, a także **zużyte akumulatory/baterie**, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!



Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do tego, aby usuwać zużyty sprzęt oddzielnie od odpadów domowych i przekazywać **zużyte akumulatory/baterie** do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub usuwać do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami.

**Uwaga!** To urządzenie zawiera akumulatory, które ze względów bezpieczeństwa są wbudowane na stałe i nie mogą być wyjęte bez zniszczenia obudowy produktu. Nieprawidłowy demontaż akumulatorów może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkownika. Z tego powodu należy przekazać zużyty produkt w stanie nieotwartym do punktu zbiórki, który zadba o właściwą utylizację produktu oraz zawartych w nim akumulatorów.

Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.

## Gwarancja

Udzielamy **3-letniej gwarancji** od daty zakupu.

Ten produkt został wyprodukowany zgodnie z najnowszą technologią produkcji i poddany precyzyjnej kontroli jakości. Gwarantujemy niezawodność tego produktu.

W okresie gwarancji wszystkie wady materiałowe i produkcyjne będą usuwane bezpłatnie. Warunkiem uznania gwarancji jest przedłożenie dowodu zakupu produktu w Tchibo lub u autoryzowanego partnera handlowego Tchibo. Gwarancja obowiązuje na terenie Unii Europejskiej, Szwajcarii oraz Turcji.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad produktu prosimy najpierw o kontakt z Linią Obsługi Klienta. Nasi pracownicy Linii Obsługi Klienta chętnie pomogą i omówią z Państwem dalszy sposób postępowania.

Gwarancją nie są objęte szkody powstałe wskutek nieprawidłowej obsługi produktu, a także części ulegające zużyciu i materiały eksploatacyjne. Części te można zamówić telefonicznie pod podanym w tej gwarancji numerem telefonu.

Naprawy sprzętu niepodlegające gwarancji można zlecić odpłatnie w Centrum Serwisu Tchibo (cena odpowiada naliczanym indywidualnie kosztom własnym).

Gwarancja ta nie ogranicza praw wynikających z ustawowej rękojmi.

## Kupon serwisowy

Prosimy wypełnić kupon drukowanymi literami i dołączyć go do produktu.

Imię i nazwisko \_\_\_\_\_

Ulica, numer \_\_\_\_\_

Kod pocztowy, miejscowość \_\_\_\_\_

Kraj \_\_\_\_\_

Tel. (w ciągu dnia) \_\_\_\_\_

**Jeżeli usterka nie jest objęta gwarancją:**  
(zakreślić)

Proszę o zwrot artykułu bez naprawy.

Proszę o oszacowanie kosztów naprawy, jeżeli przekroczą one kwotę 35 zł.





Aby uzyskać dodatkowe informacje o produkcie, zamówić akcesoria lub zapytać o nasz serwis gwarancyjny, prosimy o kontakt telefoniczny z **Linia Obsługi Klienta**.

W przypadku pytań dotyczących naszych produktów prosimy o podanie numeru artykułu.

## Polska



**801 655 113**

(z telefonów stacjonarnych opłata jak za połączenia lokalne,  
z telefonów komórkowych wg taryfy danego operatora)

od poniedziałku do niedzieli

w godz. 08.00 - 22.00

e-mail: [service@tchibo.pl](mailto:service@tchibo.pl)

**Numer artykułu: 358 942**



## Kupon serwisowy

Prosimy wypełnić kupon drukowanymi literami i dołączyć go do produktu.

**Numer artykułu: 358 942**

Opis usterki

Data zakupu

Data/Podpis

