



YOU-RISTA



Automatisches
Maschinen-Update
aktivieren

Voraussetzungen:

- du musst der Manager der YOU-RISTA sein
- die YOU-RISTA muss eingeschaltet sein
- die YOU-RISTA und dein Smartphone müssen mit demselben WLAN verbunden sein

AUTOMATISCHES MASCHINEN-UPDATE AKTIVIEREN



Lies zuerst die Sicherheitshinweise und benutze den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Warum sollte ich das automatische Maschinen-Update aktivieren?

Mit dem automatischen Maschinen-Update ist deine Qbo-Maschine immer auf dem neusten Softwarestand.

Das ist wichtig für eine zuverlässige, sichere und vollumfängliche Nutzung der Maschine. Das automatische Maschinen-Update aktivierst du in der Qbo-App. Dafür müssen die Maschine und dein Smartphone mit demselben WLAN verbunden sein.

Wann erfolgen das automatische Maschinen-Update?

Kurz bevor sich die Qbo-Maschine **automatisch** ausschaltet (nicht wenn du sie manuell ausschaltest), überprüft die Maschine selbstständig, ob ein neues Maschinen-Update zur Verfügung steht. Ist dies der Fall, lädt die Maschine das Update herunter und installiert es.


i Wenn das automatische Maschinen-Update in der Qbo-App deaktiviert ist, weist dich die App auf der Maschinendetail-Seite auf die Verfügbarkeit einer neuen Firmware-Version hin. Beim Verbinden deiner Qbo-Maschine mit dem WLAN wirst du bereits gefragt, ob du das automatische Maschinen-Update aktivieren möchtest (siehe Anleitung „Maschine mit WLAN verbinden“). Falls du es nicht aktiviert hast und dies nun nachholen möchtest, gehe wie folgt vor:



▷ Drücke auf den Drehknopf, um die Maschine einzuschalten.



▷ Warte einen kurzen Moment, bis die WLAN-Kontroll-Leuchte dauerhaft leuchtet.

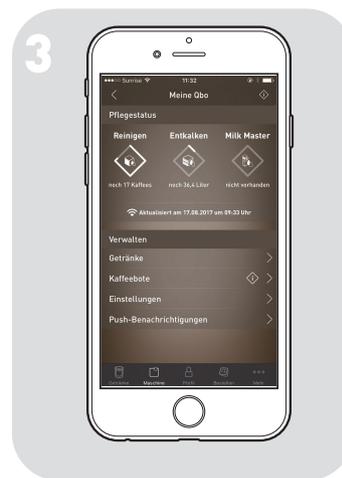


▷ Öffne die Qbo-App.

iOS

- ▷ Tippe auf .
- ▷ Tippe auf den Namen deiner Qbo-Maschine (z.B. **Qbo-662**).
- ▷ Tippe auf **Einstellungen** - weiter unten auf der Seite.

Android

- ▷ Tippe auf  - oben auf der Seite.
- ▷ Tippe auf .
- ▷ Tippe auf den Namen deiner Qbo-Maschine (z.B. **Qbo-662**).
- ▷ Tippe auf .

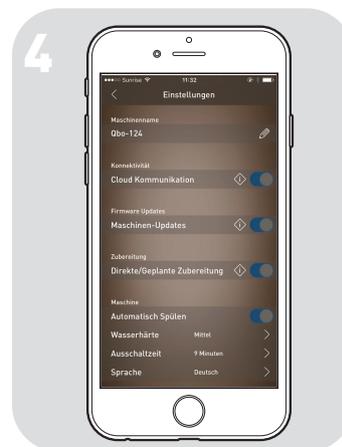

iOS

- ▷ Schiebe den Regler im Feld **Maschinen-Updates** nach rechts.

Android

- ▷ Schiebe den Regler im Feld **Maschinen-Updates** nach rechts.

Das automatische Maschinen-Update ist nun aktiviert.