




Kerékpáros sisak

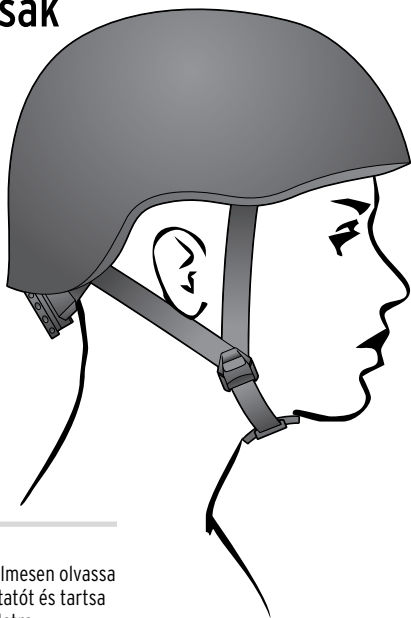

Használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és tartsa meg későbbi használatra.

hu Használati útmutató

Kedves Vásárlónk!

Senki nem gondol szívesen egy lehetséges balesetre és annak következményeire. Ügyeljen arra, hogy gyermeke kerékpározás, gördeszkázás vagy görkorcsolyázás közben mindig viseljen sisakot, ami egy lehetséges esés közben az energia egy részét el tudja nyelni.

A sisak kényelmesen beállítható gyermeke fejméretére.

Olvassa el a most következő információkat, hogy a sisak optimális védőhatását el tudja érni.

A Tchibo csapata



www.tchibo.hu/utmutatok

Biztonsági előírások



Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat. Az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválna a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

- Ezt a sisakot azért fejlesztették ki, hogy viselőjét a lehető legnagyobb mértékben megvédje a fejsérülésektől kerékpározás, gördeszkázás vagy görkorcsolyázás közben.
Egy sisak azonban nem tudja teljesen megvédeni annak viselőjét a sérülésektől. A baleset és az ütközés típusától függően, akár a kis sebességnél bekövetkező balesetek is komoly fejsérülést okozhatnak vagy akár halálos kimenetelűek is lehetnek.
Ez a sisak esés esetén csillapítja az ütközési energiát, és így csökkenti az ütdődésből adódó sérüléseket.
Nem nyújt védelmet nyakcsigolya-, gerincoszlop- vagy más testi sérülések ellen, amelyeket egy baleset okozhat.
- A sisakot kizárólag kerékpározáshoz, gördeszkázáshoz vagy görkorcsolyázáshoz szabad használni.
Nem használható más sportágakhoz vagy motorizált járművekhez.

VESZÉLY gyermekek esetében

- **Gyermekek nem használhatják a sisakot hegy- és falmászás vagy más olyan tevékenység során, amelyiknél fennáll annak a veszélye, hogy megfojthatják magukat vagy fennakadhatnak, ha a sisakkal valahova beakadnak.**
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön.
Többek között fulladásveszély áll fenn!

VESZÉLY - sérülésveszély

- A sisak csak akkor véd, ha megfelelően illeszkedik.
Gyermekeivel próbálja ki, hogy a sisak a megfelelő mérettel rendelkezik-e, és hogy szorosan és biztonságosan illeszkedik-e a fejére.
- Gyermekeit csak megfelelően beállított pántokkal és bezárt pántzárral engedje közlekedni. Csak ebben az esetben biztosított a sisak megfelelő helyzete esés esetén. A pántok akkor vannak helyesen beállítva, ha nem takarják a füleket, az állzár nem az állon vagy az állkapcsen helyezkedik el, valamint a pántok és a pántzár szorosan, de kényelmesen vannak beállítva.
- Minden használat előtt ellenőrizze egy felnőtt az összes beállítást és a megfelelő illeszkedést.
- A sisakot nem szabad a tarkóra vagy a homlokra tolni, illetve ne lehessen elcsúsztatni, mivel ott nem nyújt védelmet.
- A sisak alatt nem szabad kendőt vagy ehhez hasonlót viselni, illetve feltűzött hajjal hordani.
- Mivel a sisak szellőzőnyílásokkal van ellátva, előfordulhat, hogy hegyes tárgyak kerülnek a sisakba.
- Minden használat előtt ellenőrizze, hogy nincs-e elhasználódva a sisak vagy nem található-e rajta sérülés. Akkor is, ha a sisakon semmilyen külső sérülés nem látható, minden esés, kemény ütődés (pl. 1,5 m-es magasságból történő esés) vagy mély karcolás esetén ki **kell** cserélni a sisakot. A sérült sisak nem tudja hatékonyan megvédeni a fejet a sérülésektől. Több éves sérülésmentes használat után is, de legfeljebb 5 év elteltével, le kell cserélni a sisakot. Ez akkor is érvényes, ha a sisak már nem illeszkedik megfelelően. Semmisítse meg a sérült vagy túl régi sisakot, ne adja oda másnak.

- A sisak védőhatását hátrányosan befolyásolhatják festékek, lakkok, matricák, tisztítófolyadékok, vegyszerek vagy oldószerek. Ezért a sisakot nem szabad lefesteni, lelakkozni vagy matricát ragasztani rá. A sisakot langyos vízzel és egy kevés kímélő mosószerrel tisztítsa. A tisztításhoz ne használjon agresszív vagy karcoló hatású tisztítószert. A bélések kivehetőek és moshatóak.
- Ha a sisakot +50 °C feletti hőmérsékletnek teszi ki, megsérülhet. Ez a hőmérséklet pl. egy napsütéses napon az autó belsejében előfordulhat. Ilyen rongálódás után már nem szabad használni a sisakot.
- Ügyeljen arra, hogy a gyermekek ne üljenek rá a sisakra, mivel ezáltal megsérülhet és többé nem lehet hordani.
- A sisakot kizárólag az eredeti részeivel és a fejpánttal használja. A sisak részeit megváltoztatni, eltávolítani vagy a gyártó által nem javasolt módon elhelyezni tilos. Nem szabad olyan kiegészítőket felhelyezni, amelyeket nem a gyártó ajánlott. A sisakot mindig az összes belső párnával és a fejpánttal együtt használja. Szükség esetén azonnal cserélje ki a levált tépőzárás pontokat, amelyek ezeket a részeket tartják.

Hulladékkezelés

A csomagolóanyagok eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Amennyiben megválnak a terméktől, a hatályos rendelkezéseknek megfelelően helyezze azt el a hulladékgyűjtőben. Felvilágosításért forduljon a kommunális hulladékkezelőhöz.

Sisak fejmérethez igazítása




VESZÉLY - sérülésveszély szakszerűtlen használat következtében

- A sisak csak akkor véd, ha megfelelően illeszkedik. Gyermekével próbálja ki, hogy a sisak a megfelelő mérettel rendelkezik-e, és hogy szorosan és biztonságosan illeszkedik-e a fejére.

A lehető legjobb védelem elérése érdekében a sisaknak jól kell illeszkednie és megfelelő méretűnek kell lennie. Ha a sisak nem illeszkedik a fejmérethez, válasszon egy másik sisakot.

A sisak el van látva egy állítható fejpánttal, amely a sisakhéj belsejében található.

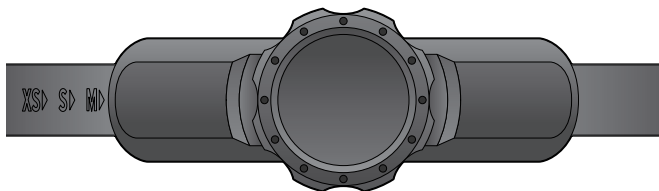

A fejpánt tekerőgombja a tarkórészen található.

- ▷ Tekerje a tekerőgombot az óramutató járásával megegyező irányba. Ezáltal szűkíti a fejpántot.
- ▷ Tekerje a tekerőgombot az óramutató járásával ellentétes irányba. Ezáltal tágítja a fejpántot.

A megfelelő méret beállításához a következőképpen járjon el:

1. Tekerje el annyira a tekerőgombot, hogy a sisak nagyon lazán helyezkedjen el a fején.
2. Igazítsa meg most a pántokat a következő, „A helyes illeszkedés” című fejezetben leírtak szerint.
3. A fejpánt szűkítésével, illetve bővítésével igazítsa a sisakot a fejméretéhez.

A helyes illeszkedés




VESZÉLY - sérülésveszély szakszerűtlen használat következtében

- A sisakot nem szabad a tarkóra vagy a homlokra tolni, illetve ne lehessen elcsúsztatni, mivel ott nem nyújt védelmet.
- Gyermekeit csak megfelelően beállított pánttal és bezárt pántzárral engedje közlekedni. Csak ebben az esetben biztosított a sisak megfelelő helyzete esés esetén.


A pántok akkor vannak helyesen beállítva, ha nem takarják a füleket, az állzár nem az állon vagy az állkapcsan helyezkedik el, valamint a pántok és a pántzár szorosan, de kényelmesen vannak beállítva.

- Minden használat előtt ellenőrizze egy felnőtt az összes beállítást és a megfelelő illeszkedést.

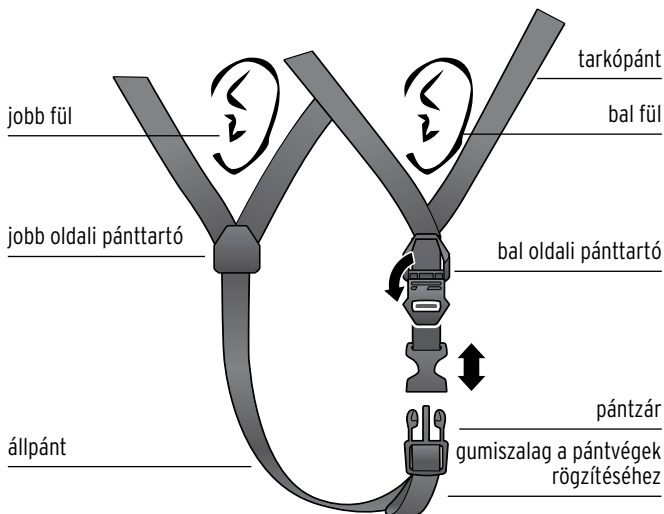

1. Nyissa szét a pántzárat.


2.

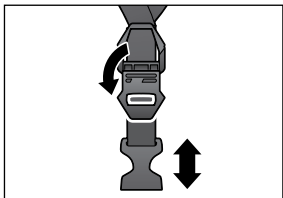

Hajtsa fel a bal pánttartót és tolja el úgy, hogy az kb. 1 cm-rel a bal fül alatt helyezkedjen el.

3. Zárja vissza a pánttartót. Hallhatóan és érezhetően be kell kattannia. A jobb oldali pánttartót is ugyanígy állítsa be.

4. Vezesse el az állpántot az áll alatt, majd zárja be a pántzárát. Hallhatóan és érezhetően be kell kattannia. A pántzár ne az állon vagy az állkapcsón helyezkedjen el.
5. Húzza le a gumiszalagot az állpánt végétől és húzza feszesre a pántvéget, hogy a pánt biztosan és kényelmesen illeszkedjen.
6. Rögzítse a pántok végeit a gumiszalaggal.
7. Győződjön meg arról, hogy a sisak jól illeszkedik-e. A sisak nem csúszhat el túlságosan előre vagy hátra a fejen.

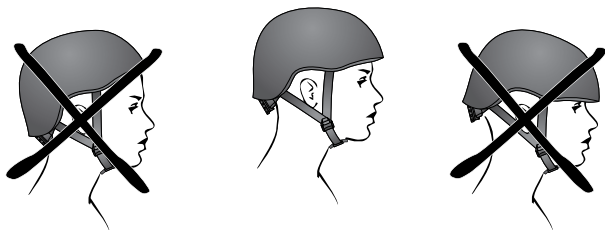

i Ha a sisak helyesen van a fejre igazítva és beállítva, a pántok nem fedik a fület.

- ▷ Igazítsa a sisakot a fejméretéhez az előző, a „Sisak fejméretéhez igazítása” című fejezetben leírtak szerint.

Ápolás

FIGYELEM - anyagi károk

- Ha a sisakot +50 °C feletti hőmérsékletnek teszi ki, megsérülhet. Ez a hőmérséklet pl. egy napsütéses napon az autó belsejében előfordulhat. Ilyen rongálódás után már nem szabad használni a sisakot.

- ▷ A sisakot hűvös, száraz helyen tárolja.
- ▷ A sisak szállításakor ügyeljen arra, nehogy megsérüljön. Legjobb, ha az eredeti csomagolásban szállítja.
- ▷ A tisztításhoz csak langyos vizet, enyhe szappant és puha kendőt használjon. Ne használjon agresszív vagy karcoló hatású tisztítószeret. Ne merítse a sisakot vízbe.



Párnák tisztítása



VESZÉLY - sérülésveszély

- A sisak egyetlen részét sem szabad megváltoztatni vagy eltávolítani, kivéve a párnákat mosás céljából. A sisakot mindig az összes belső párnával és a fejpánttal együtt használja.

1.

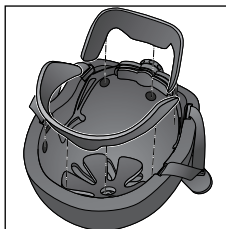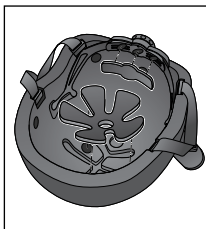


Nyissa ki az állpántot, és vegye ki a belső párnákat a sisakból.




A belső párnák tépőzáras pontokra vannak rögzítve, ezért egyszerű őket kivenni és betenni.

2. Húzza le a gumiszalagot a pántvégekről és a pántot a pántzárból.
3. Húzza le az állpárnát a pántról.
4. Tisztítsa ki a béléseket meleg vízzel és kímélő tisztítószerrel. Mielőtt visszahelyezi a béléseket, várja meg, amíg teljesen megszáradnak.

5. Minden párnát gondosan helyezzen vissza.

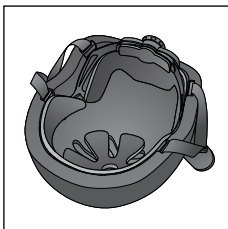

6. Húzza vissza az állpárnát a pántra, húzza át a pántot a pántzáron és a végét biztosítsa a gumiszalaggal.

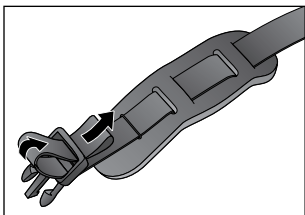

Műszaki adatok

Modell:	313 448 fekete, S/M 313 449 fekete, M/L 313 450 fehér, S/M 313 451 fehér, M/L
S/M méret:	52 cm - 56 cm fejkörfogat
L/XL méret:	57 cm - 61 cm fejkörfogat
Súly:	S/M kb. 230 g M/L kb. 290 g

Megengedett környezeti hőmérséklet használat, szállítás és tárolás során: -10 °C és +50 °C között

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.hu

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.



A termék megfelel a 89/686/EKG EU-irányelvnek.

Az EN 1078:2012+A1:2012 szabványnak megfelelő sisak kerékpárosok, gördeszkások és görkorcsolyázók számára

Bevizsgálva és tanúsítva:

TÜV Rheinland LGA Products GmbH

Tillystraße 2

D-90431 Nürnberg

Notified body no. 0197

HU 313 448/313 449/313 450/313 451
