




# Elektrische Reinigungsbürste

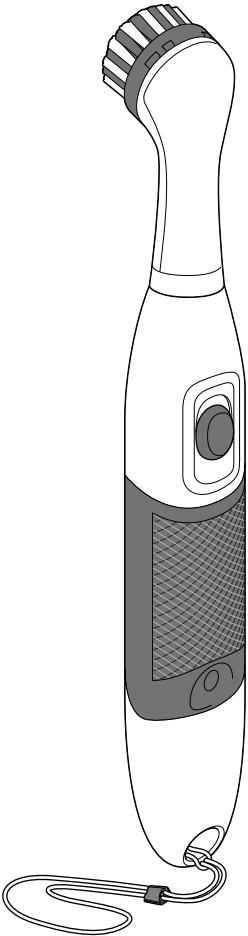

**Bedienungsanleitung**

## Inhalt

### Liebe Kundin, lieber Kunde!

Ihre neue elektrische Reinigungsbürste ist ideal zum Reinigen von Fugen und schwer zugänglichen Stellen mit hartnäckigen Verschmutzungen.

Die drei auswechselbaren Bürstenaufsätze sorgen durch ca. 8.000 Schwingungen pro Minute für eine schnelle und effektive Reinigung:

Der große, runde Bürstenaufsatz eignet sich für die Bearbeitung von Flächen.

Der kleine kegelförmige Bürstenaufsatz eignet sich für Fugen und schwer zugängliche Bereiche, z.B. die Armaturen in Küche und Bad.

Der Klettaufsatz mit 4 unterschiedlich harten Pads eignet sich zum Reinigen verschiedener Oberflächen und Materialien.

Dank des Softgrip-Einsatzes am Griff liegt das Gerät jederzeit gut in der Hand.

Wir wünschen Ihnen gutes Gelingen mit Ihrer neuen Reinigungsbürste.

### Ihr Tchibo Team



[www.tchibo.de/anleitungen](http://www.tchibo.de/anleitungen)

### 2 Sicherheitshinweise

### 4 Auf einen Blick (Lieferumfang)

### 4 Inbetriebnahme

4 Aufhängeband befestigen

4 Batterien einlegen

### 5 Gebrauch

5 Bürstenaufsatz auswählen

5 Bürstenaufsatz aufsetzen / wechseln

5 Reinigungsbürste verwenden

### 6 Gerät reinigen

### 6 Technische Daten

### 6 Entsorgen

---

## Sicherheitshinweise



Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf.

Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

## **Verwendungszweck**

Die elektrische Reinigungsbürste ist konzipiert zum Reinigen von dafür geeigneten Oberflächen und Gegenständen.

Sie ist nicht geeignet zur Körperpflege oder Tierpflege.  
Verwenden Sie das Gerät insbesondere nicht als Zahnbürste!

Der Artikel ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

## **GEFAHR für Kinder**

- Der Artikel ist kein Spielzeug! Kinder erkennen nicht die Gefahren, die bei unsachgemäßem Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Halten Sie Kinder daher von dem Artikel fern.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern.  
Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!
- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Wenn eine Batterie verschluckt wird, kann dies innerhalb von nur 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Bewahren Sie daher sowohl neue als auch verbrauchte Batterien sowie den Artikel für Kinder unerreichbar auf.  
Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.

## **WARNUNG vor Verletzungen**


- Durch die oszillierenden Borsten können Schmutzpartikel oder Reinigungsmittel weggeschleudert werden. Schützen Sie Ihre Augen ggf. mit einer Schutzbrille!  
Verwenden Sie das Gerät nicht zum Aufbringen von Bleiche oder sonstigen gefährlichen Chemikalien.
- Halten Sie das Gerät während des Betriebs fern von langen Haaren, weiter Kleidung o.Ä. Diese können von den drehenden Aufsätzen eingezogen werden.

- Batterien dürfen nicht geladen, auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen mit Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

## **VORSICHT - Sachschäden**


- Der Griff ist bei korrekt geschlossenem Batteriefach schwallwassergeschützt. Tauchen Sie das Gerät jedoch nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Achten Sie darauf, dass während des Gebrauchs und beim Reinigen kein Wasser eindringt.
- Bearbeiten Sie keine empfindlichen Oberflächen, die nicht für die Behandlung mit der Reinigungsbürste geeignet sind. Die harten Borsten der Bürstenaufsätze und die groben Pads können empfindliche Oberflächen wie z.B. Glas, Fahrzeuglacke, Edelstahl, Kupfer, Holz etc. zerkratzen oder beschädigen.  
Testen Sie die Reinigungsbürste eventuell zunächst an einer unauffälligen Stelle des zu reinigenden Untergrunds.
- Schützen Sie Batterien vor übermäßiger Wärme. Nehmen Sie die Batterien aus dem Artikel heraus, wenn diese erschöpft sind oder Sie den Artikel länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.
- Ersetzen Sie immer alle Batterien. Mischen Sie keine alten und neuen Batterien, verschiedene Batterie- Typen, -Marken oder Batterien mit unterschiedlicher Kapazität. Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die korrekte Polarität (+/-).
- Reinigen Sie die Batterie- und Gerätekontakte bei Bedarf vor dem Einlegen.  
Überhitzungsgefahr!
- Verwenden Sie zum Reinigen des Gerätes keine scheuernden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten etc.

## Auf einen Blick (Lieferumfang)

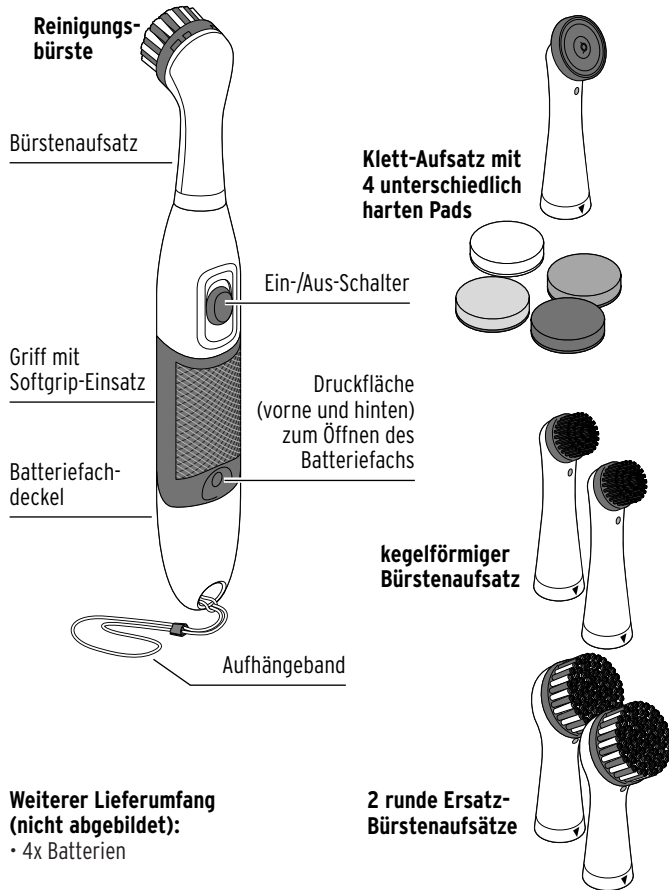


## Inbetriebnahme

### Aufhängeband befestigen




1. Ziehen Sie das Ende mit der kürzeren Schlaufe durch die Öse unten am Griff.
2. Ziehen Sie das Ende mit der längeren Schlaufe durch die kurze Schlaufe und ziehen Sie das Kunststoffstopper durch die kurze Schlaufe gezogen ist. So ist das Aufhängeband fixiert.

### Batterien einlegen

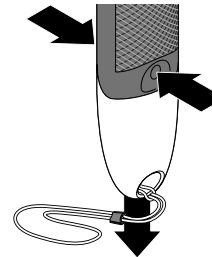

1. Drücken Sie auf beiden Seiten auf die Druckflächen und ziehen Sie den Batteriefachdeckel vom Gerät ab.

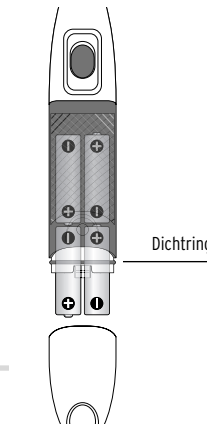

2. Setzen Sie die mitgelieferten Batterien wie im Batteriefach abgebildet ein. Achten Sie dabei auf die korrekte Polarität (+/-). Kontrollieren Sie, ob der Dichtring sauber und unbeschädigt ist und sich in der richtigen Position befindet.
3. Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder auf, bis er spürbar am Gerät einrastet - **der Batteriefachdeckel lässt sich nur in einer Position aufsetzen.**

## Batterien wechseln

Ein Batteriewechsel wird erforderlich, wenn die Bürstenaufsätze nur noch langsam oder gar nicht mehr drehen. Tauschen Sie die verbrauchten Batterien gegen neue desselben Typs aus wie zuvor beschrieben.

## Gebrauch

### Bürstenaufsatz auswählen

#### VORSICHT - Sachschaden

- Die harten Borsten der Bürstenaufsätze und die groben Pads können empfindliche Oberflächen wie z.B. Glas, Fahrzeuglacke, Edelstahl, Kupfer, Holz etc. zerkratzen oder beschädigen. Testen Sie die Reinigungsbürste eventuell zunächst an einer unauffälligen Stelle des zu reinigenden Untergrunds.


- Wählen Sie den geeigneten Aufsatz für Ihre Anwendung.



**großer, runder Bürstenaufsatz**  
für größere Flächen  
(z.B. Fliesen)



**kegelförmiger Bürstenaufsatz**  
für Fugen und schwer zugängliche Bereiche  
(z.B. Armaturen, Fugen)




**Klett-Aufsatz mit Pad**  
je nach Härte für Töpfe, Kochstellen etc.

### Bürstenaufsatz aufsetzen / wechseln

- Setzen Sie den gewünschten Aufsatz wie folgt auf das Gerät.




Der Aufsatz muss fest am Griff verriegelt sein, d.h. der Pfeil am Aufsatz muss auf das geschlossene Schloss-Symbol am Griff zeigen.

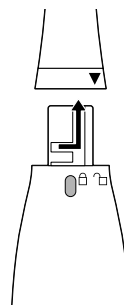

### Abnehmen

- Drehen Sie den Aufsatz zum Entriegeln so, dass der Pfeil auf das offene Schloss-Symbol am Griff zeigt, und ziehen den Aufsatz dann nach oben ab.

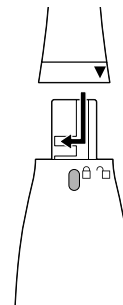

### Aufsetzen

- Stecken Sie den Aufsatz so auf, dass der Pfeil auf das offene Schloss-Symbol am Griff zeigt, und drehen ihn zum Verriegeln nach links (geschlossenes Schloss-Symbol).

### Reinigungsbürste verwenden



#### WARNUNG vor Verletzungen

- Durch die oszillierenden Borsten können Schmutzpartikel oder Reinigungsmittel weggeschleudert werden. Schützen Sie Ihre Augen ggf. mit einer Schutzbrille!
- Halten Sie das Gerät während des Betriebs fern von langen Haaren, weiter Kleidung o.Ä. Diese können von den drehenden Aufsätzen eingezogen werden.

- Befeuchten Sie die Borsten (oder das Pad am Klett-Aufsatz) und bringen Sie ggf. ein geeignetes Reinigungsmittel auf. Gelartige oder pulverförmige Reinigungsmittel eignen sich besser als dünnflüssige. Sie können die zu reinigende Oberfläche auch direkt z.B. mit Sprühreiniger einsprühen.
- Setzen Sie das Gerät an der zu reinigenden Stelle an.
- Um das Gerät **kurz einzuschalten**, **drücken** Sie **auf** den Ein-/Aus-Schalter. Die Borsten oszillieren so lange, wie Sie den Ein-/Aus-Schalter gedrückt halten. Um das Gerät **dauerhaft einzuschalten**, **schieben** Sie den Ein-/Aus-Schalter **nach oben**. Die Borsten oszillieren dauerhaft.


4. Bewegen Sie die Reinigungsbürste langsam über die zu reinigende Fläche.
5. **Um das Gerät auszuschalten**, lassen Sie den Ein-/Aus-Schalter los bzw. schieben Sie ihn wieder nach unten.

**Tipp:** Wenn Sie den Griff, z.B. bei schlecht erreichbaren Stellen, nicht gut festhalten können oder wenn Sie in der Höhe arbeiten, sichern Sie das Gerät mit dem Aufhängeband an Ihrem Handgelenk.

## Gerät reinigen

### VORSICHT - Sachschaden

- Der Griff ist bei korrekt geschlossenem Batteriefach schwallwassergeschützt. Tauchen Sie das Gerät jedoch nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in die Aufsteckachse eindringt.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Gerätes keine scheuernden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten etc.

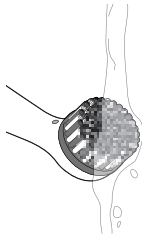

- ▷ Reinigen Sie die Bürstenaufsätze wie abgebildet unter fließend warmem Wasser mit einem milden Reinigungsmittel. Spülen Sie anschließend mit klarem Wasser gründlich nach.
- ▷ Lassen Sie die Bürstenaufsätze und insbesondere die Pads für den Klett-Aufsatz gründlich trocknen, bevor Sie das Gerät wegräumen.
- ▷ Wischen Sie den Griff mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab.

## Technische Daten

Modell:	383 680 / 389 549
Batterien:	4x LR6(AA)/1,5V
Schutzart:	IPX5
Laufzeit mit 1 Satz Batterien:	ca. 150 Minuten
Umgebungstemperatur:	+10 bis +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany <a href="http://www.tchibo.de">www.tchibo.de</a>



Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.

## Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und die mitgelieferten Batterien wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



**Geräte**, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Wir sind Mitglied des Rücknahmesystems take-e-back. Weitere Informationen dazu finden Sie unter [www.tchibo.de/entsorgung](http://www.tchibo.de/entsorgung).



**Batterien und Akkus** gehören nicht in den Hausmüll!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, leere Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzugeben.