




# Elektrický kartáč na čištění bot

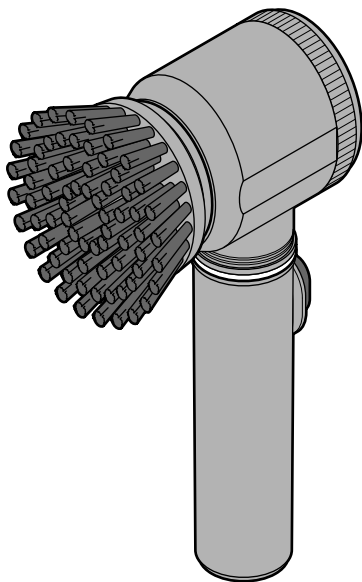

**CS** **Návod k použití**

## Vážení zákazníci,

tento nový elektrický kartáč na čištění bot je ideální na čištění a ošetřování bot. Pět výměnných nástavců zajišťuje rychlé a účinné čištění: kartáčový nástavec je vhodný k odstraňování nečistoty. Houbičky jsou vhodné k nanášení krému na boty a lešticí nástavce dodají botám nový lesk.

Věříme, že Vám bude tento nový kartáč na čištění bot dlouho sloužit k Vaší spokojenosti.

## Váš tým Tchibo



[www.tchibo.cz/navody](http://www.tchibo.cz/navody)

---

## Obsah

- 3 Bezpečnostní pokyny**
- 5 Přehled (rozsah dodávky)**
- 6 Uvedení do provozu**
  - 6 Vložení baterií
- 7 Použití**
  - 7 Zapnutí a vypnutí přístroje
  - 7 Nasazení/výměna nástavce
  - 7 Čištění a ošetřování bot
- 9 Čištění přístroje**
- 10 Technické parametry**
- 11 Likvidace**

## Bezpečnostní pokyny



Pozorně si přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu.

Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

### Účel použití

Elektrický kartáč na čištění bot je vhodný k čištění a ošetřování bot. Boty ze semišové a velurové kůže se nesmí leštit!

Výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný ke komerčním účelům.

### NEBEZPEČÍ pro děti

- Výrobek není hračka! Děti nerozpoznají nebezpečí, která mohou vzniknout při nesprávném zacházení s elektrickými přístroji. Proto výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!
- Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Pokud dojde k spolknutí baterie, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů a k smrti. Uchovávejte proto nové i použité baterie a výrobek mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, že došlo k spolknutí baterie nebo že se baterie dostala do těla nějakým jiným způsobem, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

### VÝSTRAHA před nebezpečím poranění

- Rotujícími nástavci se můžou částečky nečistoty nebo čisticího prostředku odmrštit. Chraňte si své oči případně ochrannými brýlemi a chraňte si případně i své oblečení.



- Příklad během provozu udržujte v dostatečné vzdálenosti od dlouhých vlasů, šperků, volného oblečení apod., protože by mohly být vtaženy otáčejícími se nástavci.
- Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vhadzovat do ohně ani zkratovat.
- Pokud by jedna z baterií vytekla, zabraňte kontaktu jejího obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omyjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

### **POZOR na věcné škody**


- Když je přihrádka na baterie správně zavřená, je přístroj vodotěsný. Přístroj však ponořujte do vody a jiných kapalin jen na chvíli. Kdybyste přístroj nechali ponořený do tekutiny nepřetržitě, tak by se poškodil.
- Tvrdé štětiny kartáčového nástavce mohou poškodit povrch citlivých bot (např. z lakované kůže). Kartáčový nástavec v případě potřeby nejdříve vyzkoušejte na nenápadném místě boty určené k vyčištění. Boty ze semišové a velurové kůže se nesmí leštit!
- Chraňte baterie před nadměrným teplem. Baterie z výrobku vyjměte, pokud jsou vybité nebo pokud nebudete výrobek delší dobu používat. Zabráníte tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby baterie vytekly.
- Vyměňujte vždy všechny baterie najednou. Nepoužívejte zároveň staré a nové baterie, různé typy nebo značky baterií ani baterie s rozdílnou kapacitou. Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu (+/-).
- Kontakty baterií a přístroje před vložením baterií do přístroje v případě potřeby vyčistěte. Hrozí nebezpečí přehřátí!
- K čištění přístroje nepoužívejte abrazivní ani leptavé prostředky, tvrdé kartáče apod.

# Přehled (rozsah dodávky)


## čisticí kartáček

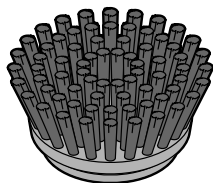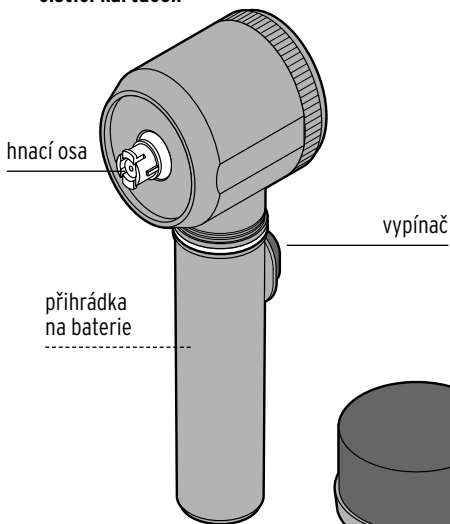


**kartáčový nástavec**

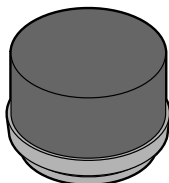


**nástavec s houbičkou  
(na tmavý krém na boty)**

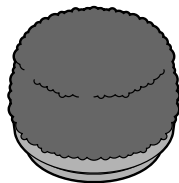

**leštící nástavec  
(na tmavé boty)**

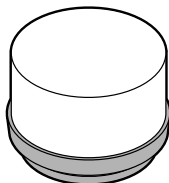

**nástavec s houbičkou  
(na světlý krém na boty)**

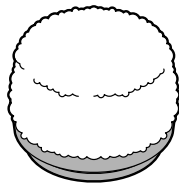


**leštící nástavec  
(na světlé boty)**

**Další součásti balení  
(nejsou zobrazeny):**

4x baterie

# Uvedení do provozu

## Vložení baterií

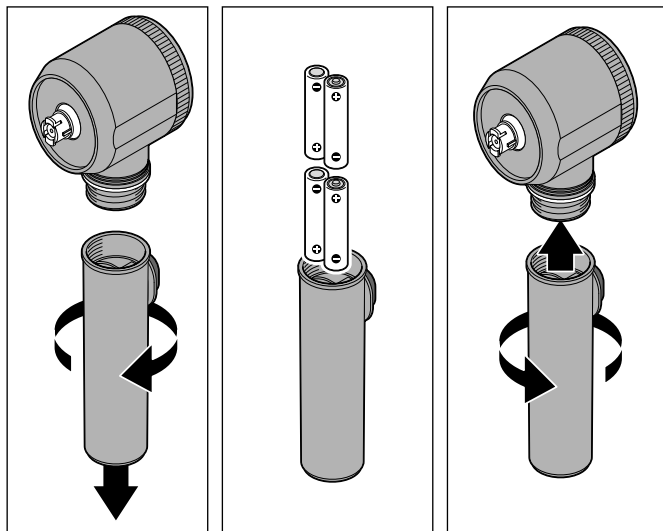

1. Rukojeť s přihrádkou na baterie odšroubujte ve směru hodinových ručiček z motorového dílu.

2. Vložte baterie tak, jak je znázorněno v přihrádce.

3. Rukojeť s přihrádkou na baterie opět našroubujte proti směru hodinových ručiček až nadoraz na motorový díl.

## Výměna baterií

Baterie je nutno vyměnit, když se nástavce otáčí už jen pomalu nebo se už neotáčí vůbec. Vyměňte vybité baterie za nové stejného typu tak, jak je popsáno výše.


# Použití

## Zapnutí a vypnutí přístroje

- ▷ K zapnutí nebo vypnutí přístroje stiskněte krátce vypínač.

## Nasazení/výměna nástavce

### Nasazení

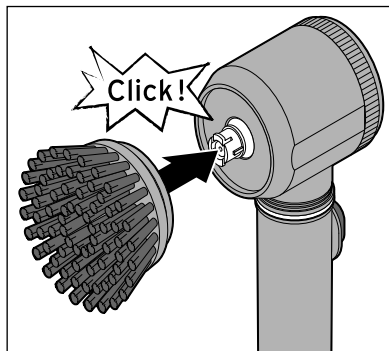

1. Nasadíte požadovaný nástavec na hnací osu. Přitom musí výstupek na zadní straně nástavce a hnací osa ukazovat správně k sobě.
2. Zatlačte nástavec na hnací osu tak, aby slyšitelně a citelně zaskočil.

### Sejmutí


- ▷ Nástavec stáhněte z hnací osy.

## Čištění a ošetřování bot

### **POZOR** na věcné škody

Tvrdé štětiny kartáčového nástavce mohou poškodit povrch citlivých bot (např. z lakované kůže). Kartáčový nástavec v případě potřeby proto nejdříve vyzkoušejte na nenápadném místě boty určené k čištění. Boty ze semišové a velurové kůže se nesmí leštit!

## 1. Odstranění hrubé nečistoty z bot (kartáčovým nástavcem)

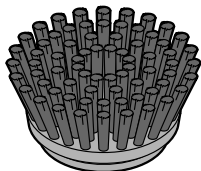


Kartáčovým nástavcem odstraňte z bot hrubou nečistotu.

- ▷ Přejíždějte rotujícím kartáčovým nástavcem přes zašpiněná místa tak dlouho, dokud nebude nečistota úplně odstraněná.

**Tip:** Když je nečistota ještě mokrá nebo vlhká, lze ji lépe odstranit vlhkým hadříkem - v kartáčovém nástavci by se jen usadila.

## 2. Nanášení krému nebo vosku na boty (nástavci s houbičkou)

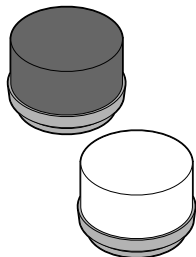


- ▷ Krém nebo vosk na boty dejte na světlý nebo tmavý nástavec s houbičkou - v závislosti na barvě bot. Krém nebo vosk rozdělte na boty rotujícím nástavcem s houbičkou.

**Tip:** Vosk před nanášením zahřejte (např. na slunci nebo na topení). Zahřátý vosk se lépe rozděluje a lépe vsakuje do kůže. Kromě toho lze potom boty snadněji vyleštit do vysokého lesku. Myslete prosím na to, že vosk se může nechat do bot dlouho vsakovat, zatímco krém na boty by se měl po několika sekundách odstranit. Krém na boty rychle zasychá a následně jej není možné dobře zapracovat do bot.



### 3. Leštění bot (leštícím nástavcem)

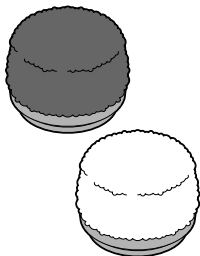

Při leštění se výrobek na ošetřování vetře do porů kůže bot a zároveň se odstraní přebytečný vosk nebo krém na boty, aby na nich nezůstaly přilepené žádné zbytky.


- ▷ Přejíždějte - v závislosti na barvě - rychle a jemně světlým nebo tmavým rotujícím leštícím nástavcem přes botu. Přitom příliš netlačte, protože jinak leštěním opět odstraníte nanesený prostředek na ošetřování.

**Tip:** Pokud jsou na botách po leštění ještě vidět zbytky výrobku na ošetřování, jednoduše je odstraňte měkkým hadříkem.

## Čištění přístroje

**POZOR** na věcné škody

- Když je přihrádka na baterie správně zavřená, je přístroj vodotěsný. Přístroj však ponořujte do vody a jiných kapalin jen na chvíli. Kdybyste přístroj nechali ponořený do tekutiny nepřetržitě, tak by se poškodil.
- K čištění přístroje nepoužívejte abrazivní ani leptavé prostředky, tvrdé kartáče apod.

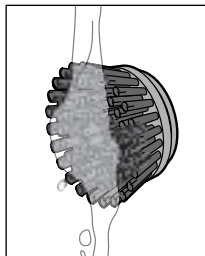

- ▷ Nástavce umývejte pod tekoucí teplou vodou šetrným čisticím prostředkem. Následně je pečlivě opláchněte teplou vodou.
- ▷ Než přístroj uklidíte, nechte nástavce pořádně uschnout.
- ▷ Přístroj samotný otřete mírně navlhčeným hadříkem.

## Technické parametry

Model:	393 443
Baterie:	4x 1,5 LR6(AA)/1,5 V
Stupeň krytí:	IPX5
Doba provozu s 1 sadou baterií:	cca 2,5 hodiny
Okolní teplota:	+10 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany <a href="http://www.tchibo.cz">www.tchibo.cz</a>

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo na jeho technické a vzhledové změny.



## Likvidace

Výrobek, jeho obal a dodané baterie byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

**Obal** roztřídíte a zlikvidujete. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



**Přístroje** označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.



**Baterie a akumulátory** nepatří do domovního odpadu!

Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.



[www.tchibo.cz/navody](http://www.tchibo.cz/navody)

---

**Číslo výrobku:**

**393 443**

---

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

[www.tchibo.cz](http://www.tchibo.cz)