




Smoothie-Maker

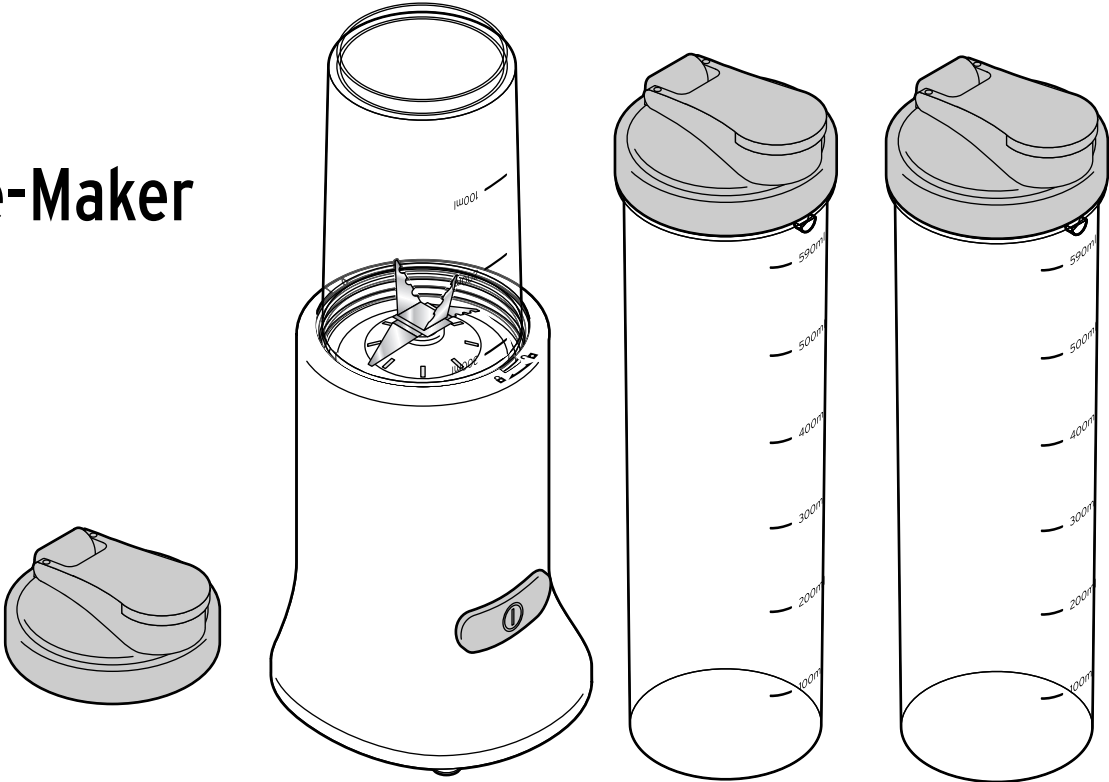

Bedienungsanleitung und Garantie

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Dieser Smoothie-Maker eignet sich hervorragend für die Zubereitung von köstlichen Milchmixgetränken, Fruchtmus und vielem mehr.

Die 3 Mixbecher in 2 unterschiedlichen Größen sind jeweils mit einer Füllmengen-Skala versehen, die das Dosieren erleichtert.

Wenn Sie die Mixbecher mit den praktischen To-go-Deckeln mit verschließbarer Trinköffnung verwenden, können Sie Ihr Getränk auch unterwegs genießen!

Wir haben einige Rezepte für Sie zusammengestellt.

Die Variationsmöglichkeiten sind aber so vielfältig, dass Sie Ihrer Fantasie auch einfach freien Lauf lassen können.

Wir wünschen Ihnen einen guten Appetit.

Ihr Tchibo Team



www.tchibo.de/anleitungen

3	Zu dieser Anleitung
3	Sicherheitshinweise
6	Auf einen Blick (Lieferumfang)
7	Gebrauch
7	Vor dem ersten Gebrauch reinigen
7	Gerät aufstellen
7	Gerät zusammenbauen
8	Mixen
8	Tipps
9	Reinigen
9	Technische Daten
9	Störung / Abhilfe
10	Rezepte
10	Entsorgen
11	Garantie
11	Tchibo Service Center und Kundenberatung

Zu dieser Anleitung

Der Artikel ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Lesen Sie trotzdem aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf.
Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Zeichen in dieser Anleitung:



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren.



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren durch Elektrizität.

Das Signalwort **GEFAHR** warnt vor möglichen schweren Verletzungen und Lebensgefahr.

Das Signalwort **WARNUNG** warnt vor Verletzungen und schweren Sachschäden.

Das Signalwort **VORSICHT** warnt vor leichten Verletzungen oder Beschädigungen.



So sind ergänzende Informationen gekennzeichnet.

Sicherheitshinweise



Verwendungszweck

Der Smoothie-Maker ist zum Zerkleinern von saftigem Obst und Gemüse sowie zum Zubereiten von Mixgetränken, Dressings etc. geeignet.

Das Gerät ist für die Verarbeitung von haushaltsüblichen Mengen ausgelegt und für gewerbliche Zwecke nicht geeignet.

Das Gerät ist **nicht** zum Pürieren bzw. Verarbeiten von heißen Lebensmitteln, wie z.B. Saucen, Suppen etc., geeignet.

Das Gerät ist **nicht** geeignet, um harte Lebensmittel, wie z.B. Kaffeebohnen, ohne Flüssigkeit zu verarbeiten.

GEFAHR für Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit Geräte zu bedienen

- Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Halten Sie Gerät und Netzkabel von Kindern fern.
- Stellen Sie das Gerät für Kinder unerreichbar auf. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Dieses Gerät kann von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit Mangel an Erfahrung oder Wissen verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder in den sicheren Gebrauch des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.

- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern.
Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

GEFAHR von Stromschlag durch Feuchtigkeit

- Der Motorblock, das Netzkabel und der Netzstecker dürfen nicht in Wasser eingetaucht werden oder mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen, da dann die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht. Fassen Sie den Netzstecker nie mit nassen Händen an.
- Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien. Setzen Sie das Gerät niemals Regen oder Feuchtigkeit aus. Bewahren Sie es nicht in feuchten Räumen wie Kellern und Garagen auf.

GEFAHR durch Elektrizität

- Um Gefährdungen zu vermeiden, nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn der Motorblock, das Netzkabel, ein Mixbecher oder der Messeraufsatz sichtbare Schäden aufweist.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte, gut erreichbare Steckdose an, deren Netzspannung mit den technischen Daten des Gerätes übereinstimmt.
- Das Netzkabel darf nicht geknickt oder gequetscht werden. Halten Sie das Netzkabel fern von heißen Oberflächen und scharfen Kanten.

- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, ...
... wenn Sie das Gerät nicht benutzen oder unbeaufsichtigt lassen,
... bevor Sie das Gerät auseinandernehmen oder zusammenbauen,
... bevor Sie das Gerät reinigen oder
... wenn während des Betriebes Störungen auftreten.
Ziehen Sie dabei immer am Stecker, nicht am Netzkabel.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Auch das Netzkabel darf nicht selbst ausgetauscht werden. Lassen Sie Reparaturen am Gerät oder am Netzkabel nur in einer Fachwerkstatt oder im Service Center durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

WARNUNG vor Verletzungen

- Ziehen Sie immer zuerst den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie den Mixbecher abnehmen.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, während der Stecker in der Steckdose steckt.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn der Mixbecher bzw. der Messeraufsatz beschädigt ist oder wenn die Messer klemmen oder sich nur schwer drehen lassen.

- Halten Sie keine Arbeitswerkzeuge wie Löffel, Messer o.Ä. in die laufenden Messer oder andere sich bewegende Teile.
- Die Messer sind sehr scharf. Gehen Sie beim Hantieren mit dem Messeraufsatz, beim Reinigen des Messeraufsatzes und beim Leeren des Mixbechers vorsichtig vor. Greifen Sie nie mit Ihren Händen direkt an die Messer.

VORSICHT - Sachschäden


- Betreiben Sie das Gerät **maximal 60 Sekunden** ununterbrochen. Lassen Sie das Gerät danach auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie es wieder einschalten.
- Schneiden Sie feste Zutaten klein, bevor Sie sie in den Mixbecher geben, um ein Verklemmen der Messer zu verhindern. Geben Sie auch immer etwas Flüssigkeit hinzu.
- Beim Zerkleinern von Eiswürfeln muss sich mindestens 1 Tasse Flüssigkeit im Mixbecher befinden. Eiswürfel dürfen auf keinen Fall ohne Flüssigkeit zerkleinert werden, da sonst das Gerät beschädigt wird.
- Schalten Sie das Gerät nicht mit leerem Mixbecher ein. Der Motor und das Lager der Messer können überhitzen und beschädigt werden.
- Die Messer laufen nach dem Ausschalten nach. Warten Sie den Stillstand ab, bevor Sie den Mixbecher abnehmen.

- Überfüllen Sie die Mixbecher nicht. Befüllen Sie die großen Mixbecher mit max. 590 ml, den kleinen mit max. 300 ml.
- Verwenden Sie nur Original-Zubehör.
- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, rutschfeste Arbeitsfläche. Die Oberfläche muss unempfindlich sein, da gelegentliche Spritzer durch Milch, Fruchtsaft etc. unvermeidbar sind. Halten Sie ausreichend Abstand zu Wänden, Möbeln etc.
- Es kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass manche Lacke, Kunststoffe oder Möbelpflegemittel das Material der rutschhemmenden Füße angreifen und aufweichen. Um unliebsame Spuren auf den Möbeln zu vermeiden, legen Sie deshalb ggf. eine rutschfeste Unterlage unter den Artikel.
- Halten Sie ausreichend Abstand zu Wärmequellen wie z.B. Herdplatten oder Öfen.
- Halten Sie die Lüftungsöffnungen auf der Unterseite des Gerätes frei. Stechen Sie nicht mit spitzen Gegenständen hinein.
- Verwenden Sie keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel.

Wenn Sie die Mixbecher als Trinkbecher nutzen:

- Füllen Sie keine heißen Getränke oder andere heißen Lebensmittel ein. Verbrühungsgefahr!
- Füllen Sie keine kohlenensäurehaltigen Getränke ein, da diese Druck aufbauen und der Becher überlaufen kann.
- Transportieren Sie die gefüllten Becher aufrecht, da sie sonst auslaufen können.
- Bewahren Sie die leeren Becher mit geöffnetem Deckel auf, um Schimmelbildung zu vermeiden.

Auf einen Blick (Lieferumfang)

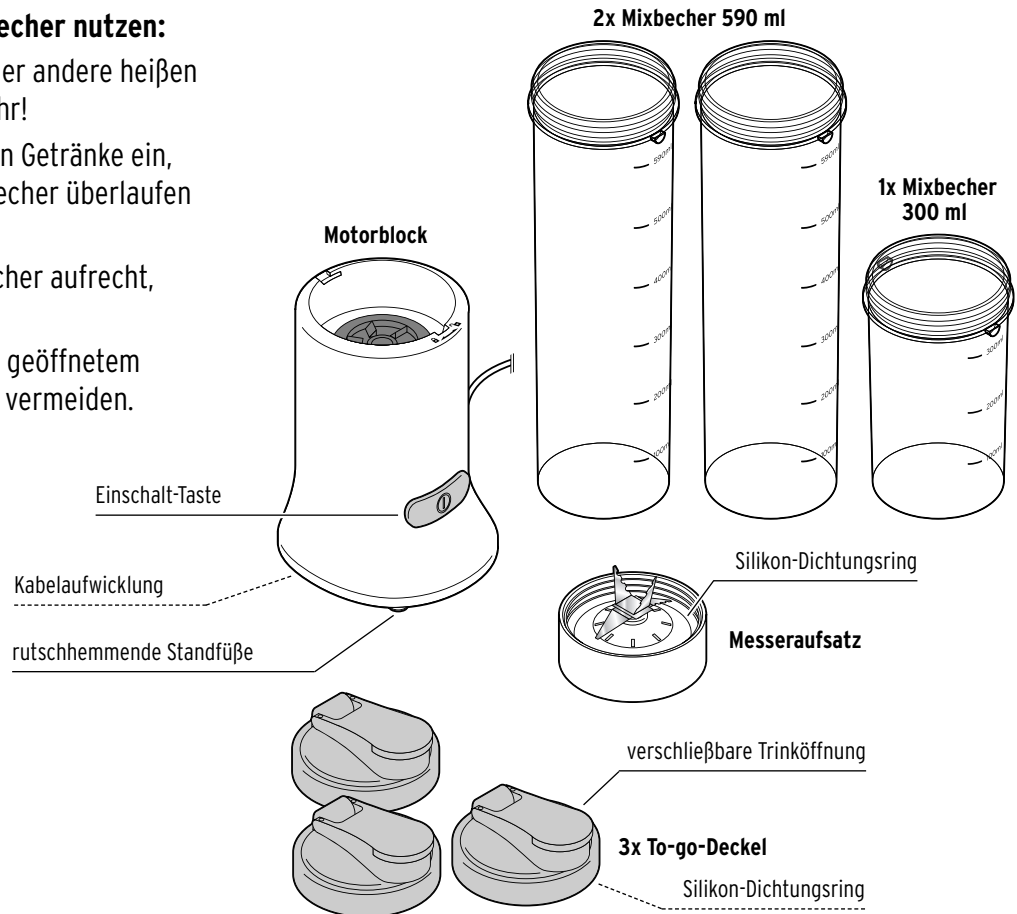

Gebrauch

Vor dem ersten Gebrauch reinigen



WARNUNG vor Verletzungen

• Die Messer sind sehr scharf. Gehen Sie deshalb beim Reinigen des Messeraufsatzes besonders vorsichtig vor. Greifen Sie nie mit Ihren Händen direkt an die Messer.

1. Nehmen Sie alle Einzelteile aus der Verpackung und entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
2. Reinigen Sie die Mixbecher, die To-go-Deckel sowie den Messeraufsatz gründlich mit warmem Wasser und etwas Spülmittel, bevor Sie den Mixer das erste Mal benutzen:

Nehmen Sie dafür ggf. den Mixbecher vom Motorblock, indem Sie ihn etwas gegen den Uhrzeigersinn drehen (↺) und dann abheben. Drehen Sie dann den Messeraufsatz gegen den Uhrzeigersinn vom Mixbecher ab.




3. Spülen Sie die Teile mit klarem Wasser nach und trocknen Sie sie anschließend gut ab.


Die Mixbecher, die To-go-Deckel und der Messeraufsatz sind auch spülmaschinengeeignet (nicht jedoch der Motorblock!).

Gerät aufstellen

1. Wickeln Sie das Netzkabel vollständig ab und führen Sie es durch die dafür vorgesehene Kabelführung hinten am Gerät. So steht das Gerät stabil und wackelt nicht.
2. Stellen Sie den Motorblock auf eine rutschfeste, trockene, ebene und stabile Arbeitsfläche. Die Oberfläche muss unempfindlich sein, da gelegentliche Spritzer durch Milch, Fruchtsaft etc. unvermeidbar sind.
3. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass sich niemand darin verfangen und das Gerät versehentlich von der Stellfläche herunterreißen kann.

Gerät zusammenbauen

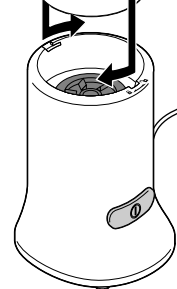

1. Füllen Sie die gewählten Zutaten je nach Menge in einen der großen oder in den kleinen Mixbecher.
2. Drehen Sie den Messeraufsatz im Uhrzeigersinn auf den Mixbecher.
 Das Gewinde im Messeraufsatz schließt mit einem Silikon-Dichtungsring ab. Prüfen Sie vor dem Zusammenbau den korrekten Sitz des Dichtungs-rings.
3. Drehen Sie den Mixbecher kopfüber und setzen Sie ihn mit den beiden Rastnasen in die Aussparungen am Motorblock.
4. Drücken Sie den Mixbecher leicht nach unten und drehen ihn gleichzeitig im Uhrzeigersinn (↻), um ihn am Motorblock zu verriegeln.

Mixen






WARNUNG vor Verletzungen


- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn der Mixbecher bzw. der Messeraufsatz beschädigt ist oder wenn die Messer klemmen oder sich nur schwer drehen lassen.

VORSICHT - Sachschaden

- Betreiben Sie das Gerät **maximal 60 Sekunden** ununterbrochen. Lassen Sie das Gerät dann auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie es wieder einschalten.
- Schneiden Sie feste Zutaten klein, bevor Sie sie in den Mixbecher geben.
- Eiswürfel dürfen auf keinen Fall ohne Flüssigkeit zerkleinert werden.
- Schalten Sie das Gerät nicht mit leerem Mixbecher ein. Der Motor und das Lager der Messer können überhitzen und beschädigt werden.
- Nehmen Sie den Mixbecher erst ab, wenn sich die Messer nicht mehr drehen.

 Das Gerät ist mit einem Sicherheitsschalter ausgestattet. Es lässt sich nur **mit korrekt aufgesetztem und verriegeltem Messeraufsatz und Mixbecher** einschalten.

1. Stecken Sie den Stecker in eine gut erreichbare Steckdose.
2. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie die Einschalt-Taste  drücken und solange gedrückt halten, bis die Zutaten zu der gewünschten Konsistenz zerkleinert sind.
3. Lassen Sie die Einschalttaste  los und warten Sie den Stillstand der Messer ab.

4. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
5. Nehmen Sie den Mixbecher vom Motorblock, indem Sie ihn etwas gegen den Uhrzeigersinn drehen  und dann abheben.
6. Drehen Sie den Mixbecher um und drehen Sie anschließend den Messeraufsatz gegen den Uhrzeigersinn vom Mixbecher ab.
7. Füllen Sie den Inhalt ggf. in ein anderes Trinkgefäß um oder ...
... drehen Sie einen der To-go-Deckel auf den Mixbecher.

Um direkt aus dem Mixbecher zu trinken

- ▷ Klappen Sie die Verschlusskappe der Trinköffnung am To-go-Deckel hoch.
- ▷ Drücken Sie für den Transport die Verschlusskappe der Trinköffnung immer gut zu, damit nichts herausschwappt.

Tipps

- Der Mixer erledigt die Arbeit in Sekunden, nicht in Minuten. Vermeiden Sie eine zu lange Verarbeitung, um die Struktur der Nahrungsmittel zu erhalten.
- Schneiden Sie feste Zutaten vor dem Einfüllen in kleine Stücke, damit sie schneller zerkleinert werden.
- Farbtintensive Lebensmittel, wie z.B. Karotten, Himbeeren etc., können das Material der Mixbecher leicht verfärben. Dies ist normal und kein Defekt!
- Leeren Sie die Mixbecher immer gleich nach dem Gebrauch. Sie sind nicht zur längeren Aufbewahrung von Lebensmitteln geeignet.

Reinigen



GEFAHR - Lebensgefahr durch Stromschlag

- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen.
- Der Motorblock darf keiner Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Schützen Sie ihn auch vor Tropf- und Spritzwasser.



WARNUNG vor Verletzungen

- Die Messer sind sehr scharf. Gehen Sie deshalb bei der Reinigung des Messeraufsatzes besonders vorsichtig vor. Greifen Sie nie mit Ihren Händen direkt an die Messer.

VORSICHT - Sachschaden

- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.

- ▷ Geben Sie einen Spritzer Geschirrspülmittel auf ein leicht angefeuchtetes Tuch und wischen Sie damit den Motorblock ab. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in die Lüftungsschlitze gelangt. Wischen Sie den Motorblock anschließend mit einem trockenen Tuch ab.



Der Motor ist selbstschmierend und benötigt keine weitere Schmierung oder sonstige Wartung.

- ▷ Spülen Sie die Mixbecher mit Wasser aus, um die größten Reste zu entfernen.
- ▷ Waschen Sie die Mixbecher, den Messeraufsatz und die To-go-Deckel in warmem Wasser unter Zusatz eines Spülmittels ab. Spülen Sie die Teile mit klarem Wasser nach und trocknen Sie sie anschließend gut ab. Diese Teile sind auch für die Reinigung in der Spülmaschine geeignet.
- ▷ Lassen Sie alle Teile gut trocknen, bevor Sie das Gerät wieder zusammensetzen, da sich durch Feuchtigkeit Schimmel bilden kann.

Technische Daten

Modell:	336 240, 340 640
Netzspannung:	230-240 V ~ 50 Hz
Schutzklasse:	II <input type="checkbox"/>
Leistung:	250 Watt
Kurzzeitbetrieb:	max. 60 Sekunden

Fassungsvermögen	
Mixbecher	590 ml / 300 ml
Umgebungstemperatur:	+10 bis +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.de

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.



Störung / Abhilfe

Keine Funktion / Motor läuft nicht.	<ul style="list-style-type: none">• Stecker in der Steckdose?• Mixbecher korrekt aufgesetzt und verriegelt?
Messer drehen sehr langsam.	<ul style="list-style-type: none">• Mixbecher zu voll oder Mixgut ungeeignet?• Mixgut-Stücke zu groß oder zu hart?• Mixgut zu dickflüssig? Geben Sie etwas Flüssigkeit hinzu.• Beim Zerkleinern von Eiswürfeln keine Flüssigkeit eingefüllt?

Rezepte

Wir haben ein paar Rezeptvorschläge für Sie gesammelt. Probieren Sie aber auch Varianten mit anderem Obst oder mit Gemüse.

Schneiden Sie vor der Zubereitung die Zutaten in kleine würfelförmige Stücke - je härter die Zutat, desto kleiner sollten die Würfel sein.

Die Mengen sind für die größeren Mixbecher (590 ml) ausgelegt.

Wassermelonen-Sorbet

350 g Wassermelone, 50 g Eiswürfel, 100 ml Wasser

▷ ca. 40 Sekunden mixen

Auch lecker mit z.B. Tomaten oder Erdbeeren!

Apfel-Milch

50 g Äpfel, 100 ml Milch

▷ ca. 30 Sekunden mixen

Probieren Sie auch Mangos oder Bananen mit Milch!

Blaubeer-Joghurt

100 g Blaubeeren, 100 ml Joghurt

▷ ca. 30 Sekunden mixen

Ganz nach Geschmack können Sie auch etwas Zucker, gemahlene Nüsse oder Mandeln oder einen Spritzer Zitronensaft hinzugeben.

Kirsch-Joghurt

125 ml Kirschsaft, 125 ml Trinkjoghurt, 2 TL gemahlene Mandeln, etwas Zucker, Eiswürfel

▷ Saft, Joghurt und gemahlene Mandeln ca. 30 Sekunden mixen

▷ danach nach Geschmack mit etwas Zucker süßen und mit den Eiswürfeln kühl servieren

„Roter Husar“

250 ml Trinkjoghurt, 1 EL Hagebuttensaft, 1/2 Tasse Rote-Beete-Saft, 1 EL Zitronensaft, etwas frischer Dill

▷ ca. 40 Sekunden mixen

Entsorgen

Der Artikel und seine Verpackung wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Garantie

Die Tchibo GmbH übernimmt **3 Jahre Garantie** ab Kaufdatum.

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellungsfehler. Voraussetzung für die Gewährung der Garantie ist die Vorlage eines Kaufbelegs von Tchibo oder eines von Tchibo autorisierten Vertriebspartners.

Diese Garantie gilt innerhalb der EU, der Schweiz und in der Türkei. Sollte sich wider Erwarten ein Mangel herausstellen, füllen Sie bitte den beigegefügt Service-Scheck aus. Schicken Sie ihn zusammen mit einer Kopie des Kaufbelegs und dem sorgfältig verpackten Artikel an das Tchibo Service Center.

Wenn Sie den Artikel **innerhalb Deutschlands** verschicken, füllen Sie bitte den DHL-Versandschein aus, kleben ihn auf das Paket und versenden Sie den Artikel kostenfrei per DHL.

Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßer Behandlung beruhen, sowie Verschleißteile / Verbrauchsmaterial. Diese können Sie unter der angegebenen Rufnummer bestellen.

Nichtgarantiereparaturen können Sie gegen individuelle Berechnung zum Selbstkostenpreis vom Tchibo Service Center durchführen lassen.

Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.



Der Artikel wird in dem genannten Tchibo Service Center repariert. Bitte senden Sie ihn direkt an das für Ihr Land zuständige Service Center. Nur dann kann eine zügige Bearbeitung und Rücksendung erfolgen. Für Produktinformationen, Zubehörbestellungen oder Fragen zur Serviceabwicklung rufen Sie bitte unsere Tchibo Kundenberatung an. Bei Rückfragen geben Sie die Artikelnummer an.

Tchibo Service Center und Kundenberatung

Artikelnummer: 336 240, 340 640
Deutschland Österreich Schweiz

Deutschland

**TCHIBO
SERVICE CENTER RTS
Erfurter Höhe 105
99610 Sömmerda
DEUTSCHLAND**

 **0800 - 33 44 99 5**
(kostenfrei)

FAX: 0800 - 40 41 00 9
(kostenfrei)

Montag - Sonntag
(auch an Feiertagen)
von 8.00 bis 22.00 Uhr
E-Mail: TCM-Service@tchibo.de

Österreich

**TCHIBO
SERVICE CENTER SÖMMERDA
Paketfach 90
4005 Linz
ÖSTERREICH**

 **0800 - 711 020 012**
(kostenfrei)

Montag - Sonntag
(auch an Feiertagen)
von 8.00 bis 22.00 Uhr
E-Mail: kundenservice@tchibo.at

Schweiz

**TCHIBO
SERVICE CENTER SCHWEIZ
Hirsrütiweg
4303 Kaiseraugst
SCHWEIZ**

 **0844 - 22 55 82**
(Festnetztarif)

Montag - Sonntag
(auch an Feiertagen)
von 8.00 bis 22.00 Uhr
E-Mail: kundenservice@tchibo.ch

DHL-Versandschein – nur innerhalb Deutschlands

1. **Schneiden Sie dieses Blatt aus.**
2. **Schreiben Sie Ihren Namen und Ihre Adresse darauf.**
3. **Kleben Sie das Blatt auf Ihr Paket.**
4. **Bringen Sie das Paket zur Post, lassen eine Paketnummer aufbringen und versenden es kostenfrei per DHL.**

Wichtig: Der Strichcode darf nicht beschrieben oder überklebt werden.
Der Versand ist nur innerhalb Deutschlands möglich!



Service-Scheck

Bitte den Scheck in Blockschrift ausfüllen und mit dem Artikel einsenden.

Name _____

Straße, Nr. _____

PLZ, Ort _____

Land _____

Tel. (tagsüber) _____

Liegt kein Garantiefall vor: (bitte ankreuzen)

Artikel bitte unrepariert zurücksenden.

Bitte Kostenvoranschlag erstellen, wenn Kosten von über EUR 10,-/SFR 17,- entstehen.



Service-Scheck

Bitte den Scheck in Blockschrift ausfüllen und mit dem Artikel einsenden.

Artikelnummer: **336 240** Deutschland Österreich
(bitte ankreuzen) **340 640** Deutschland Österreich Schweiz

Fehlerangabe

Kaufdatum

Datum/Unterschrift




UNFREI-Paketmarke anbringen

E

einziehendes Entgelt
..... EUR

TCHIBO
SERVICE CENTER
RTS
Erfurter Höhe 105
99610 Sömmerda
DEUTSCHLAND

Paketzentrum 99



99610.204.106.02 0

Unfrei

Name

Straße, Nr.

PLZ, Ort

DHL-Versandschein - nur innerhalb Deutschlands