




Náramkové hodinky

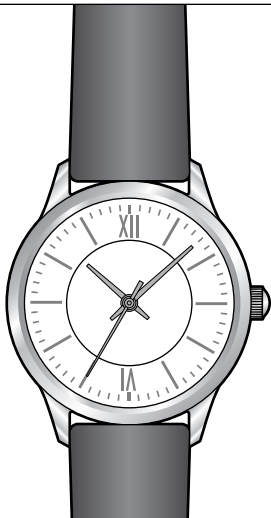

Návod k použití a záruka

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg • 69329HB33XIII

Vážení zákazníci,

tyto elegantní hodinky s koženým řemínkem Vám budou jistě dlouho sloužit k Vaší spokojenosti.

Přejeme Vám, abyste s nimi strávili příjemný čas.

Váš tým Tchibo

Obsah

- 4 Nastavení času**
- 6 Tipy k ošetřování a důležité pokyny**
- 8 Význam údajů v barech na zadní straně hodinek**
- 9 Likvidace**
- 11 Záruka**




Odstraňte ochranné fólie.

Nastavení času

Natahovací korunka má dvě možná nastavení:

- ① normální poloha
- ② rychlá oprava data

Vytáhněte korunkou do polohy ② a hodinky budou vypnuté. K nastavení času (hodinové a minutové ručičky) otáčejte korunkou.

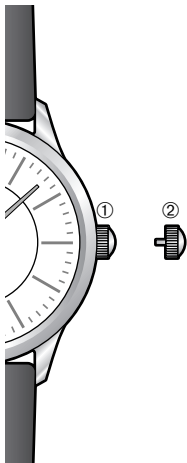



Velmi přesně nastavíte čas podle časového znamení (např. v rádiu nebo televizi).

Když je vteřinová ručička na 12, vytáhněte korunku ven. Nastavte přesný čas. Při posledním signálu časového znamení korunku zase zatlačte.

Tipy k ošetřování a důležité pokyny






- Hodinky jsou chráněny proti nárazům, ke kterým může docházet při normálním nošení na ruce.
- Hodinky nevystavujte extrémnímu teplotnímu kolísání, aby bylo zabráněno tvoření kondenzátu.
- Bezpodmínečně se vyhýbejte velmi silným magnetickým polím, protože jinak může dojít k odchylkám v měření času.
- V žádném případě sami neotevírejte plášť.
- Kožený řemínek chraňte před vlhkostí. Kůže má sklon absorbovat vlhkost. Proto i z tohoto důvodu hodinky na noc odkládejte.

- Výměna baterie: K chodu analogových hodinek s quartzovým strojkem je zapotřebí baterie s kysličníkem stříbrným typu 377.

Důležité: Vybitou baterii nenechávejte v hodinách dlouho. Mohla by vytéct, a tak hodinky poškodit.

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.cz

Význam údajů v barech na zadní straně hodinek

water resistant					
například	mytí, déšť	koupání	sprchování	plavání, šnorhlování	potápění
3 bar	✓				
5 bar	✓	✓			
10 bar	✓	✓	✓	✓	
20 bar	✓	✓	✓	✓	✓

Při činnostech uvedených v tabulce jsou hodinky po úplném zatlačení korunky vodotěsné.

Nejsou vhodné k potápění!

K zajištění vodotěsnosti nechte baterii vyměňovat jen odborníky!

Likvidace

Hodinky, jejich obal a vložená baterie jsou vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztřídte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, kde bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u Vaší obecní nebo městské správy.



Baterie a akumulátory nepatří do domovního odpadu! Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní či městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.

Pb
Cd
Hg

Baterie a akumulátory označené těmito písmeny obsahují mimo jiné následující škodlivé látky:

Pb = olovo, Cd = kadmium, Hg = rtuť

Záruka

Záruku poskytujeme v trvání **3 let** od data prodeje.

Tento výrobek byl vyroben nejnovějšími výrobními postupy a podroben přísné kontrole kvality.

Zaručujeme bezvadnou kvalitu tohoto výrobku.

Během záruční doby bezplatně odstraníme veškeré materiálové a výrobní vady. Pokud by se proti očekávání vyskytla závada, vyplňte přiložený servisní šek a zašlete jej spolu s kopií účtenky a pečlivě zabaleným výrobkem do našeho servisního centra Tchibo.

Pro bezplatné zaslání výrobku do opravy zavolejte prosím do našeho zákaznického servisu Tchibo nebo výrobek osobně odevzdejte v nejbližší pobočce Tchibo.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené neodbornou manipulací, na díly podléhající rychlému opotřebení ani na spotřební materiál. Tyto můžete objednat na uvedeném telefonním čísle.

Opravy, na které se záruka nevztahuje, můžete nechat provést na vlastní náklady v servisním centru Tchibo.



Výrobek bude opraven ve zmíněném servisním centru Tchibo. Rychlé zpracování a zaslání výrobku zpět je zajištěno pouze v případě, že výrobek zašlete přímo na adresu servisního centra.

Pokud potřebujete další informace o výrobku, chcete objednat příslušenství nebo máte nějaké dotazy k provádění servisu, zavolejte prosím do našeho **zákaznického servisu Tchibo**. Při dotazech uvádějte vždy číslo výrobku.

Česká republika **TCHIBO servisní centrum**
BREISACH
P.O. Box 21
Riegrova 56
350 02 Cheb
ČESKÁ REPUBLIKA



844 844 819

(z pevné sítě: 1,29 Kč/min, z mobilní sítě: 3,78 Kč/min)

pondělí - pátek 8:00 - 20:00 hod.

sobota 8:00 - 16:00 hod.

e-mail: service@tchibo.cz

Číslo výrobku: **CZ 291 697** Dámské hodinky
CZ 291 698 Pánské hodinky

Servisní šek

Šek prosím vyplňte hůlkovým písmem a odešlete jej společně s výrobkem.

Příjmení _____

Ulice a číslo _____

PSČ, místo _____

Země _____

Tel. č. (přes den) _____

**Pokud se nejedná
o opravu ze záruky:
(prosím zaškrtněte)**

Zašlete mi prosím
neopravený
výrobek zpět.

Zašlete mi prosím
předběžný
rozpočet nákladů,
pokud převyšují
částku 250 Kč.



Service check

Please fill out the check in block letters and return it together with the product.

Product number: **CZ 291 697** Ladies' watch
(please tick) **CZ 291 698** Men's watch

Defect/issue

Date of purchase

Date/signature

