




Fontos tudnivalók



- A ragasztószalag bármilyen sima felületre felragasztható (pl. falra, szekrényre, ajtóra).
- Annak érdekében, hogy a ragasztószalag jól tapadjon a kiválasztott felületre, a felületnek por-, zsír- és mézmentesnek kell lennie.
- Ne feledje, hogy a ragasztószalagot csak egyszer ajánlatos felragasztani, mivel előfordulhat, hogy a ragasztóréteg veszít tapadóerejéből.
- Ha el szeretné távolítani a ragasztószalagot, nem zárható ki, hogy a ragasztóréteg összetapad a felülettel.
A ragasztószalag eltávolítása közben a falról festék, tapéta stb. válhat le. Próbálja ki a ragasztószalag felhelyezését és eltávolítását egy nem feltűnő felületen.
- A fa- vagy más szilárd felületre tapadó ragasztóréteg eltávolítható hígítószerrel (mosóbenzinnel stb.).
Vegye figyelembe a gyártó utasításait is. Először próbálkozzon egy kevésbé feltűnő felületen.
- Óvja a ragasztószalagot magas hőtől, illetve közvetlen napsugárzástól. Elhalványulhat a színe.

Használat

1. A ragasztószalag elejét óvatosan és egyenletesen húzza le a hengerről, hogy ne szakadjon be.
2. Húzzon le egy rövid darabot a hengerről, ragassza fel és simítsa el.

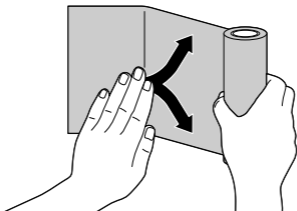

3. Folyamatosan haladva húzza le a ragasztószalagot és középről kifelé haladva simítsa el fent is és lent is, hogy ne keletkezzenek légbuborékok.
4. Vágja el vagy tépje el a ragasztószalagot és ismételtten középről kifelé haladva simítsa el fent is és lent is.

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,

22297 Hamburg, Germany

www.tchibo.hu