


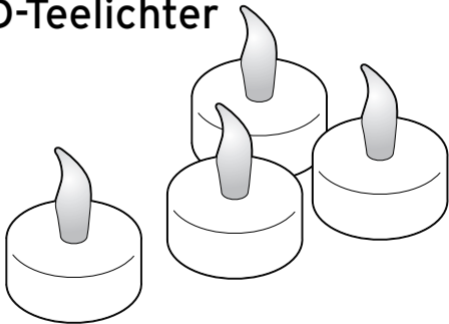

LED-Teelichter



de Inbetriebnahme, Gebrauch und Sicherheit

Sicherheitshinweise




- Kein Kinderspielzeug! Benutzung nur unter Aufsicht Erwachsener. Halten Sie Kinder von verschluckbaren Kleinteilen und Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!
- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Der Artikel ist mit Knopfzellen ausgestattet. Wenn eine Knopfzelle verschluckt wird, kann dies innerhalb von nur 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Halten Sie sowohl neue als auch verbrauchte Batterien und den Artikel von Kindern fern. Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.
- Achtung! Lithium-Batterien können explodieren, wenn sie falsch eingesetzt werden. Achten Sie deshalb beim Einsetzen unbedingt auf die richtige Polarität (+/-).

Verwenden Sie nur denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp (siehe „Technische Daten“).

- Batterien dürfen nicht geladen, auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Wenn eine Batterie ausgelaufen ist, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen sofort mit viel klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Schützen Sie Batterien vor übermäßiger Wärme. Nehmen Sie die verbrauchte Batterie aus dem Teelicht heraus. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.
- Aufgrund ihrer extrem langen Lebensdauer ist ein Wechseln der LEDs nicht erforderlich. Sie können und dürfen nicht gewechselt werden.
- Schützen Sie die LED-Teelichter vor Feuchtigkeit und Hitze. Vermeiden Sie extreme Stöße und Schläge.

Gebrauch

LED-Teelicht in Betrieb nehmen

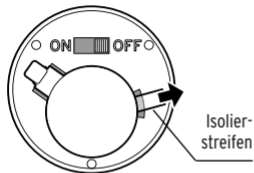


- ▷ Ziehen Sie den Isolierstreifen vorsichtig aus dem Batteriefach heraus. Öffnen Sie ggf. dazu das Batteriefach wie unten beschrieben.

LED-Teelicht ein- und ausschalten

- ▷ Zum Einschalten schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter auf **ON**.
- ▷ Zum Ausschalten schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter auf **OFF**.

Ein-/Aus-Schalter

Kontakt

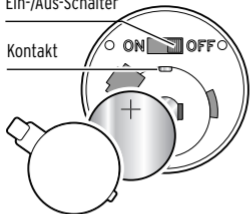

Batterie wechseln

1. Vergewissern Sie sich, dass der Ein-/Aus-Schalter auf **OFF** steht.
2. Drücken Sie die Lasche am Batteriefachdeckel zur Seite und heben Sie den Deckel nach oben ab.
3. Nehmen Sie die verbrauchte Batterie aus dem Batteriefach heraus.
4. Schieben Sie die neue Batterie mit dem Pluspol (+) nach oben unter den seitlichen Kontakt in das Batteriefach ein.
5. Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder ein. Er muss hör- und spürbar einrasten.

Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und die bereits eingesetzten Batterien wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, leere Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzugeben.

Technische Daten

Modell: 331 822 (weiß)
331 823 (silberfarben)
331 824 (rot)

Batterie: je 1x Typ CR2032 / 3 V

Leuchtmittel: je 1 LED



Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.de



www.tchibo.de/anleitungen

Artikelnummer:

331 822 (weiß)
331 823 (silberfarben)
331 824 (rot)