




Standmixer

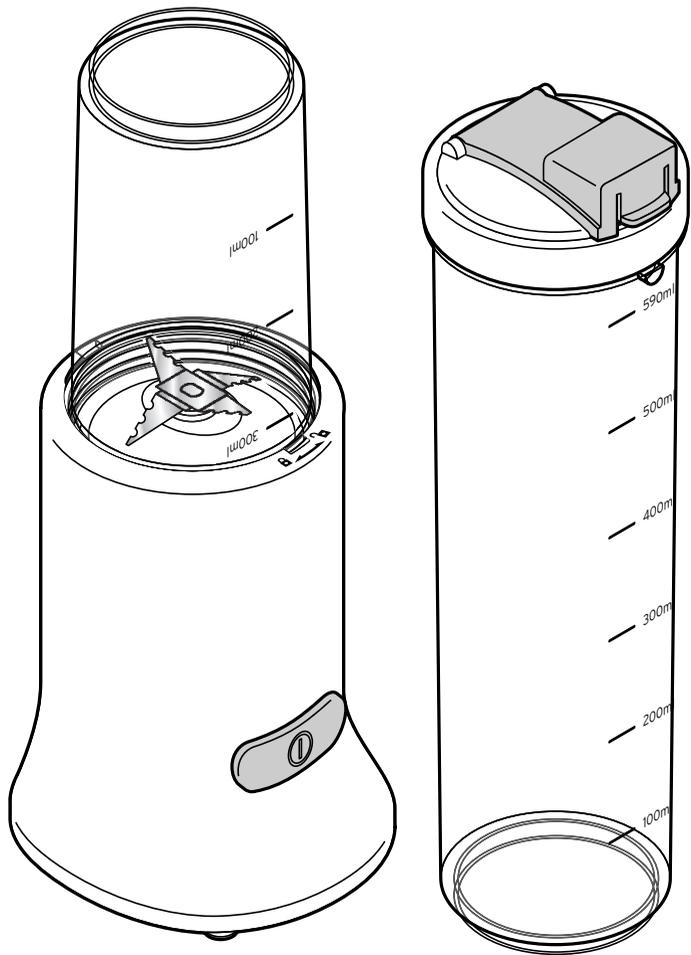

Bedienungsanleitung und Garantie

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg • 69514AB4X3III

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Dieser Standmixer eignet sich hervorragend für die Zubereitung von köstlichen Milchmodrigen, Fruchtmus und vielem mehr. Der Mixbecher ist mit einer Skala versehen, die das Dosieren erleichtert. Und mit dem praktischen Deckel mit Trinköffnung haben Sie auch direkt ein „Getränk-to-go“!

Wir haben einige Rezepte für Sie zusammengestellt. Die Variationsmöglichkeiten sind aber so vielfältig, dass Sie Ihrer Fantasie auch einfach freien Lauf lassen können.

Wir wünschen Ihnen einen guten Appetit.

Ihr Tchibo Team

Inhalt

3	Zu dieser Anleitung	10	Reinigen
3	Sicherheitshinweise	11	Technische Daten
6	Entsorgen	11	Störung / Abhilfe
7	Auf einen Blick (Lieferumfang)	12	Rezepte
8	Gebrauch	13	Garantie
8	Vor dem ersten Gebrauch reinigen	14	Tchibo Service Center und Kundenberatung
8	Aufstellen		
8	Gerät zusammenbauen		
9	Mixen		
9	Tipps		

Zu dieser Anleitung

Der Artikel ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Lesen Sie trotzdem aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf.

Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Zeichen in dieser Anleitung:



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren.



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren durch Elektrizität.

Das Signalwort **GEFAHR** warnt vor möglichen schweren Verletzungen und Lebensgefahr.

Das Signalwort **WARNUNG** warnt vor Verletzungen und schweren Sachschäden.

Das Signalwort **VORSICHT** warnt vor leichten Verletzungen oder Beschädigungen.

Sicherheitshinweise



Verwendungszweck

Der Standmixer ist für die Zerkleinerung von saftigem Obst und Gemüse sowie für die Zubereitung von Mixgetränken, Dressings etc. geeignet.

Das Gerät ist für die Verarbeitung von haushaltsüblichen Mengen ausgelegt und für gewerbliche Zwecke nicht geeignet.

- Das Gerät ist nicht zum Pürieren bzw. Verarbeiten von heißen Lebensmitteln, wie zum Beispiel Saucen, Suppen etc., geeignet.

- Das Gerät ist nicht geeignet, um harte Lebensmittel, wie z.B. Kaffeebohne, ohne Flüssigkeit zu verarbeiten.

GEFAHR für Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit Geräte zu bedienen

- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Halten Sie Kinder unter 8 Jahren von Gerät und Netzkabel fern.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit

Mangel an Erfahrung oder Wissen verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder in den sicheren Gebrauch des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.

- Kinder dürfen das Gerät nicht reinigen, es sei denn, sie sind über 8 Jahre alt und werden dabei beaufsichtigt. Das Gerät ist wartungsfrei.
- Stellen Sie das Gerät für Kinder unerreichbar auf.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

GEFAHR von Stromschlag durch Feuchtigkeit

- Der Motorblock, das Netzkabel und der Netzstecker dürfen nicht in Wasser eingetaucht werden oder mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen, da dann die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht. Fassen Sie den Netzstecker nie mit nassen Händen an.
- Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien. Setzen Sie das Gerät niemals Regen oder Feuchtigkeit aus. Bewahren Sie es nicht in feuchten Räumen wie Kellern und Garagen auf.

GEFAHR durch Elektrizität

- Um Gefährdungen zu vermeiden, nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn der Motorblock, das Netzkabel, ein Mixbecher oder der Messereinsatz sichtbare Schäden aufweist.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte, gut erreichbare Steckdose an, deren Netzspannung mit den technischen Daten des Gerätes übereinstimmt.
- Das Netzkabel darf nicht geknickt oder gequetscht werden. Halten Sie das Netzkabel von heißen Oberflächen und scharfen Kanten fern.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, ...
... wenn Sie das Gerät nicht benutzen oder unbeaufsichtigt lassen,
... bevor Sie das Gerät auseinandernehmen oder zusammenbauen,
... bevor Sie das Gerät reinigen oder ... wenn während des Betriebes Störungen auftreten.
Ziehen Sie dabei am Stecker, nicht am Netzkabel.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Auch das Netzkabel darf nicht selbst ausgetauscht werden. Lassen Sie Reparaturen am Gerät oder am Netzkabel nur in einer Fachwerkstatt oder im Service Center durchführen.

Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

WARNUNG vor Verletzungen

- Ziehen Sie immer zuerst den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie den Mixbecher abnehmen.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt mit eingestecktem Stecker.
- Benutzen Sie den Mixer nicht, wenn der Mixbecher bzw. der Messereinsatz beschädigt ist oder wenn die Messer klemmen oder sich nur schwer drehen lassen.
- Halten Sie keine Arbeitswerkzeuge wie Löffel, Messer o.Ä. in die laufenden Messer oder andere sich bewegende Teile.
- Die Messer sind sehr scharf. Gehen Sie deshalb bei der Reinigung besonders vorsichtig vor. Greifen Sie nie mit Ihren Händen direkt an die Messer.

VORSICHT - Sachschäden

- Betreiben Sie das Gerät maximal **60 Sekunden** ununterbrochen. Lassen Sie das Gerät auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie es wieder einschalten.
- Schneiden Sie feste Zutaten klein, bevor Sie sie in den Mixbecher geben, um ein Verklemmen der Messer zu verhindern. Geben Sie auch immer etwas Flüssigkeit hinzu.
- Beim Zerkleinern von Eiswürfeln muss sich mindestens 1 Tasse Flüssigkeit im Mixbecher befinden. Eiswürfel dürfen auf keinen Fall ohne Flüssigkeit zerkleinert werden, da sonst das Gerät beschädigt wird.
- Schalten Sie das Gerät nicht mit leerem Mixbecher ein. Der Motor und das Lager der Messer können überhitzen und beschädigt werden.
- Die Messer laufen nach dem Ausschalten nach. Warten Sie den Stillstand ab, bevor Sie den Mixbecher abnehmen.
- Überfüllen Sie die Mixbecher nicht. Befüllen Sie den großen Mixbecher mit max. 590 ml, den kleinen mit max. 300 ml.
- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, rutschfeste Arbeitsfläche. Die Oberfläche muss unempfindlich sein, da gelegentliche Spritzer durch Milch, Fruchtsaft etc. unvermeidbar sind. Halten Sie ausreichend Abstand zu Wänden, Möbeln etc.

- Es kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass manche Lacke, Kunststoffe oder Möbelpflegemittel das Material der rutschhemmenden Füße angreifen und aufweichen. Um unliebsame Spuren auf den Möbeln zu vermeiden, legen Sie deshalb ggf. eine rutschfeste Unterlage unter den Artikel.
- Halten Sie ausreichend Abstand zu Wärmequellen wie z.B. Herdplatten oder Öfen.
- Halten Sie die Lüftungsöffnungen auf der Unterseite des Gerätes frei. Stechen Sie nicht mit spitzen Gegenständen hinein.
- Verwenden Sie keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie nur Original-Zubehör.

Wenn Sie die Mixbecher als Trinkbecher nutzen:

- Füllen Sie keine heißen Getränke oder andere heißen Lebensmittel ein. Verbrühungsgefahr!
- Füllen Sie keine kohlenensäurehaltigen Getränke ein, da diese Druck aufbauen und der Becher überlaufen kann.
- Transportieren Sie den Becher aufrecht, da er sonst auslaufen kann.
- Bewahren Sie die Becher mit geöffnetem Deckel auf, um Schimmelbildung zu vermeiden.

Entsorgen

Der Artikel und seine Verpackung wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.


Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Auf einen Blick (Lieferumfang)

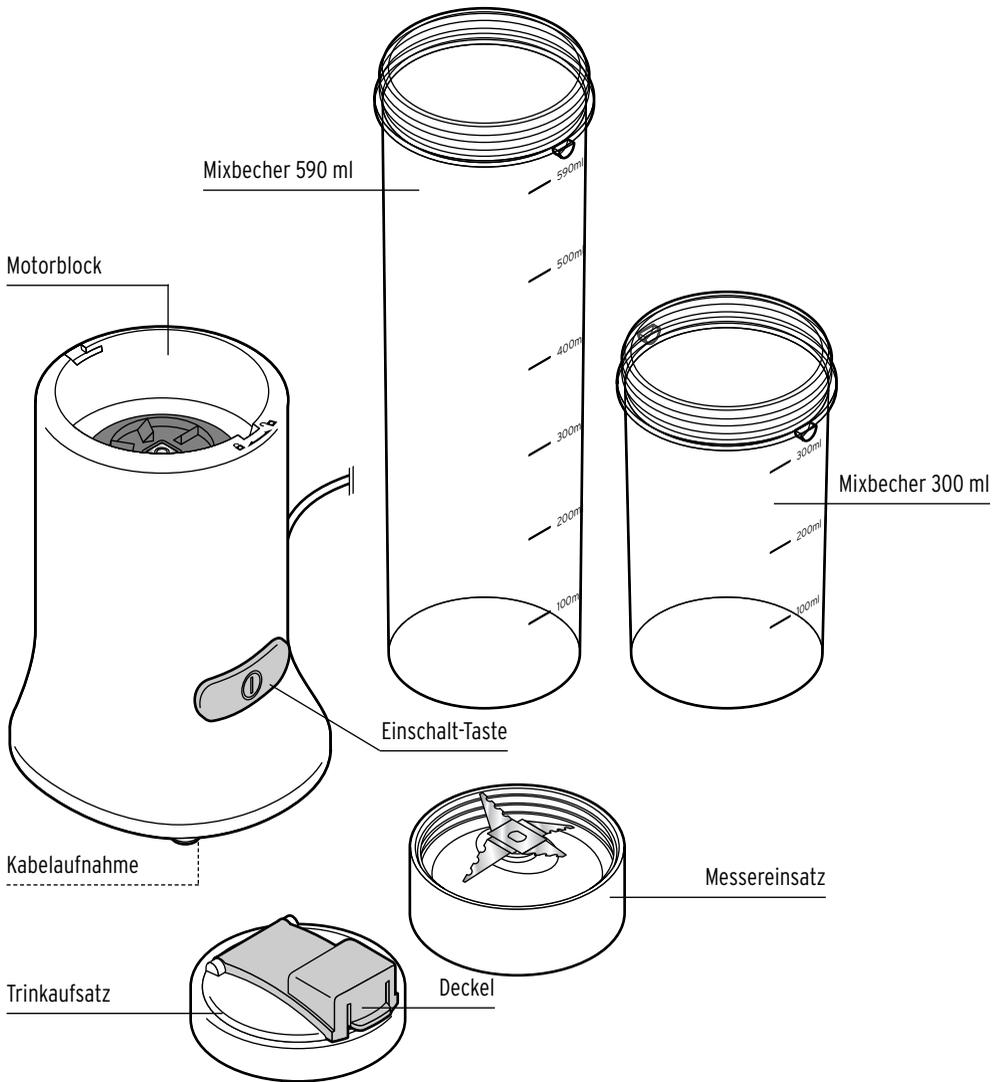

Gebrauch

Vor dem ersten Gebrauch reinigen



WARNUNG -
Verletzungsgefahr

- Die Messer sind sehr scharf. Gehen Sie deshalb bei der Reinigung besonders vorsichtig vor. Greifen Sie nie mit Ihren Händen direkt an die Messer.





1. Nehmen Sie alle Einzelteile aus der Verpackung und entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
2. Reinigen Sie die Mixbecher, den Trinkaufsatz und den Messereinsatz gründlich mit warmem Wasser und etwas Spülmittel, bevor Sie den Mixer das erste Mal benutzen:
Nehmen Sie dafür ggf. den Mixbecher vom Motorblock, indem Sie ihn etwas gegen den Uhrzeigersinn drehen (🔒 → 🔓) und dann abheben. Drehen Sie dann den Messereinsatz gegen den Uhrzeigersinn vom Mixbecher ab.
3. Spülen Sie die Teile mit klarem Wasser nach und trocknen Sie sie anschließend gut ab.
Alle Teile außer dem Motorblock sind auch spülmaschinengeeignet.

Aufstellen

1. Wickeln Sie das Kabel von der Kabelaufnahme.
2. Stellen Sie das Gerät auf eine rutschfeste, trockene, ebene und stabile Arbeitsfläche. Die Oberfläche muss unempfindlich sein, da gelegentliche Spritzer durch Milch, Fruchtsaft etc. unvermeidbar sind.

3. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass sich niemand darin verfangen und das Gerät herunterreißen kann.

Gerät zusammenbauen

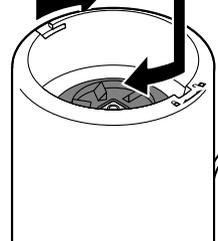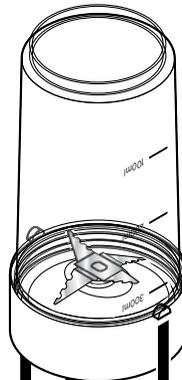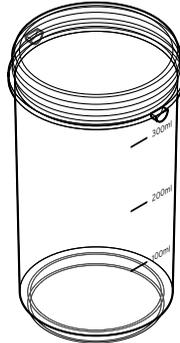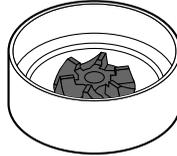

1. Füllen Sie die gewählten Zutaten je nach Menge in einen der Mixbecher.
2. Drehen Sie den Messereinsatz im Uhrzeigersinn auf den Mixbecher.
3. Setzen Sie den Mixbecher mit den beiden Nasen in die Aussparungen am Motorblock.
4. Drehen Sie den Mixbecher im Uhrzeigersinn (🔒 → 🔓), bis er hör- und spürbar einrastet.

Mixen



WARNUNG - Verletzungsgefahr

- Benutzen Sie den Mixer nicht, wenn der Mixbecher bzw. der Messereinsatz beschädigt ist oder wenn die Messer klemmen oder sich nur schwer drehen lassen.

VORSICHT - Sachschaden

- Betreiben Sie das Gerät maximal **60 Sekunden** ununterbrochen. Lassen Sie das Gerät auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie es wieder einschalten.
- Schneiden Sie feste Zutaten klein, bevor Sie sie in den Mixbecher geben.
- Eiswürfel dürfen auf keinen Fall ohne Flüssigkeit zerkleinert werden.
- Schalten Sie das Gerät nicht mit leerem Mixbecher ein. Der Motor und das Lager der Messer können überhitzen und beschädigt werden.
- Nehmen Sie den Mixbecher erst ab, wenn sich die Messer nicht mehr drehen.

1. Stecken Sie den Stecker in eine gut erreichbare Steckdose.
2. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie die Einschalttaste  drücken **und** solange gedrückt halten, bis die Zutaten zu der gewünschten Konsistenz zerkleinert sind.
3. Lassen Sie die Einschalttaste  los und warten Sie den Stillstand der Messer ab.
4. Nehmen Sie den Mixbecher vom Motorblock, indem Sie ihn etwas gegen den Uhrzeigersinn drehen () und dann abheben.
5. Drehen Sie den Messereinsatz gegen den Uhrzeigersinn vom Mixbecher ab.
6. Füllen Sie den Inhalt ggf. in ein geeignetes Gefäß um oder ...
... drehen Sie den Trinkaufsatz auf den Mixbecher.
7. Um direkt aus dem Mixbecher zu trinken, klappen Sie den kleinen Deckel hoch.
Drücken Sie für den Transport den Deckel immer gut zu, damit nichts herauschwappt.

Tipps

- Der Mixer erledigt die Arbeit in Sekunden, nicht in Minuten. Vermeiden Sie eine zu lange Bearbeitung, um die Struktur der Nahrungsmittel zu erhalten.
- Schneiden Sie feste Zutaten in kleine Stücke, damit diese schneller zerkleinert werden.

- Farbtensive Lebensmittel, wie z.B. Karotten, Himbeeren etc., können die Mixbecher leicht verfärben. Dies ist normal und kein Defekt!
- Leeren Sie die Mixbecher immer gleich nach dem Gebrauch. Sie sind nicht zur längeren Aufbewahrung von Lebensmitteln geeignet.

Reinigen



GEFAHR - Lebensgefahr durch Stromschlag

- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen.
- Der Motorblock darf keiner Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Schützen Sie ihn auch vor Tropf- und Spritzwasser.



WARNUNG - Verletzungsgefahr

- Die Messer sind sehr scharf. Gehen Sie deshalb bei der Reinigung besonders vorsichtig vor. Greifen Sie nie mit Ihren Händen direkt an die Messer.

VORSICHT - Sachschaden

- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.
- ▷ Geben Sie einen Spritzer Geschirrspülmittel auf ein leicht angefeuchtetes Tuch und wischen damit den Motorblock ab. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in die Lüftungsschlitze gelangt. Wischen Sie den Motorblock anschließend mit einem trockenen Tuch ab.
 - ▷ Spülen Sie die Mixbecher mit Wasser aus, um die größten Reste zu entfernen.
 - ▷ Waschen Sie die Mixbecher, den Messereinsatz und den Trinkaufsatz in warmem Wasser unter Zusatz eines Spülmittels ab. Spülen Sie die Teile mit klarem Wasser nach und trocknen Sie sie anschließend gut ab. Die Teile sind auch für die Reinigung in der Spülmaschine geeignet.
 - ▷ Lassen Sie alle Teile gut trocknen, bevor Sie das Gerät wieder zusammensetzen, da sich durch Feuchtigkeit Schimmel bilden kann.

Technische Daten

Modell:	292 058
Netzspannung:	230-240 V ~ 50 Hz
Schutzklasse:	II <input type="checkbox"/>
Leistung:	250 Watt
Kurzzeitbetrieb:	max. 60 Sekunden
Fassungsvermögen	
Mixbecher:	590 ml / 300 ml
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.de

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.



Störung / Abhilfe

- | | |
|--------------------------------------|--|
| • Keine Funktion / Motor läuft nicht | • Stecker in der Steckdose?
• Mixbecher korrekt aufgesetzt? |
| • Messer drehen sehr langsam | • Mixbecher zu voll oder Mixgut ungeeignet?
• Mixgut-Stücke zu groß oder zu hart?
• Mixgut zu dickflüssig? Geben Sie etwas Flüssigkeit hinzu.
• Beim Zerkleinern von Eiswürfeln keine Flüssigkeit eingefüllt? |
-

Rezepte

Wir haben ein paar Rezeptvorschläge für Sie gesammelt. Probieren Sie aber auch Varianten mit anderem Obst oder mit Gemüse.

Schneiden Sie vor der Zubereitung die Zutaten in kleine würfelförmige Stücke - je härter die Zutat, desto kleiner sollten die Würfel sein.

Die Mengen sind für den größeren Mixbecher (590 ml) ausgelegt.

Wassermelonen-Sorbet

350 g Wassermelone
50 g Eiswürfel
100 ml Wasser

ca. 40 Sekunden mixen

Auch lecker mit z.B. Tomaten oder Erdbeeren!

Apfel-Milch

50 g Äpfel
100 ml Milch

ca. 30 Sekunden mixen

Probieren Sie auch Mangos oder Bananen mit Milch!

Blaubeer-Joghurt

100 g Blaubeeren
100 ml Joghurt

ca. 30 Sekunden mixen

Ganz nach Geschmack können Sie auch etwas Zucker, gemahlene Nüsse oder Mandeln oder einen Spritzer Zitronensaft hinzugeben.

„Roter Husar“

250 ml Trinkjoghurt
1 EL Hagebuttensaft
1/2 Tasse Rote-Beete-Saft
1 EL Zitronensaft

etwas frischer Dill

ca. 40 Sekunden mixen

Kirsch-Joghurt

125 ml Kirschsafte
125 ml Trinkjoghurt
2 TL gemahlene Mandeln
etwas Zucker
Eiswürfel

Saft, Joghurt und Mandeln

ca. 30 Sekunden mixen.

Danach nach Geschmack mit etwas Zucker süßen und mit den Eiswürfeln kühl servieren.

Garantie

Wir übernehmen **3 Jahre Garantie** ab Kaufdatum.

Dieses Produkt wurde nach den neuesten Fabrikationsmethoden hergestellt und einer genauen Qualitätskontrolle unterzogen. Wir garantieren für die einwandfreie Beschaffenheit dieses Artikels.

Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellfehler. Voraussetzung für die Gewährung der Garantie ist die Vorlage eines Kaufbelegs von Tchibo oder eines von Tchibo autorisierten Vertriebspartners. Sollte sich wider Erwarten ein Mangel herausstellen, füllen Sie bitte den beigefügten Service-Scheck aus. Schicken Sie ihn zusammen mit einer Kopie des Kaufbelegs und dem sorgfältig verpackten Artikel an das Tchibo Service Center.

Wenn Sie den Artikel **innerhalb Deutschlands** verschicken, füllen Sie bitte den DHL-Versandschein aus, kleben ihn auf das Paket und versenden Sie den Artikel kostenfrei per DHL.

Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßer Behandlung beruhen, sowie Verschleißteile / Verbrauchsmaterial. Diese können Sie unter der angegebenen Rufnummer bestellen.

Nichtgarantiereparaturen können Sie gegen individuelle Berechnung zum Selbstkostenpreis vom Tchibo Service Center durchführen lassen.



Der Artikel wird in dem genannten Tchibo Service Center repariert. Bitte senden Sie ihn direkt an das für Ihr Land zuständige Service Center. Nur dann kann eine zügige Bearbeitung und Rücksendung erfolgen.

Für Produktinformationen, Zubehörbestellungen oder Fragen zur Serviceabwicklung rufen Sie bitte unsere Tchibo Kundenberatung an. Bei Rückfragen geben Sie die Artikelnummer an.

Tchibo Service Center und Kundenberatung

Deutschland

**TCHIBO
SERVICE CENTER
RTS
Erfurter Höhe 105
99610 Sömmerda
DEUTSCHLAND**



01805 - 38 33 38

14 Cent/Min. a. d. Festnetz;
maximal 42 Cent/Min. a. d. Mobilfunk

FAX:

01805 - 38 33 39

14 Cent/Min. a. d. Festnetz;
maximal 42 Cent/Min. a. d. Mobilfunk

Montag - Sonntag
(auch an Feiertagen)
von 8.00 bis 22.00 Uhr
E-Mail: TCM-Service@tchibo.de

Österreich

**TCHIBO
SERVICE CENTER
SÖMMERDA
Paketfach 90
4005 Linz
ÖSTERREICH**



0800 - 711 020 012

(gebührenfrei)

Montag - Sonntag
(auch an Feiertagen)
von 8.00 bis 22.00 Uhr
E-Mail: kundenservice@tchibo.at

Schweiz

**TCHIBO
SERVICE CENTER
SCHWEIZ
Hirsrütiweg
4303 Kaiseraugst
SCHWEIZ**



0844 - 22 55 82

(Ortstarif)

Montag - Sonntag
(auch an Feiertagen)
von 8.00 bis 22.00 Uhr
E-Mail: kundenservice@tchibo.ch

Artikelnummer:

D 292 058

Deutschland Österreich Schweiz



Name _____

Straße, Nr. _____


PLZ, Ort _____

UNFREI-Paketmarke anbringen

Unfrei

E	einzuziehendes Entgelt EUR
----------	-------------------------------------

Paketzentrum 99

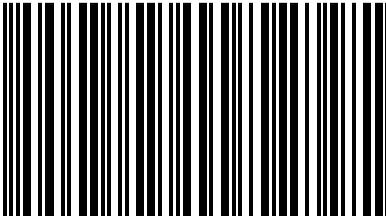

99610.204.106.02 0

**TCHIBO
 SERVICE CENTER
 RTS
 Erfurter Höhe 105
 99610 Sömmerda
 DEUTSCHLAND**



Service-Scheck

Bitte den Scheck in Blockschrift ausfüllen und mit dem Artikel einsenden.

**Liegt kein
 Garantiefall vor:**
 (bitte ankreuzen)

Name _____

Artikel bitte
 unrepariert
 zurücksenden.

Straße, Nr. _____

Bitte Kostenvor-
 anschlag
 erstellen, wenn
 Kosten von über
 EUR 10,-/SFR 17,-
 entstehen.

PLZ, Ort _____

Land _____

Tel. (tagsüber) _____





DHL-Versandschein - nur innerhalb Deutschlands

1. Schneiden Sie dieses Blatt aus.
2. Schreiben Sie Ihren Namen und Ihre Adresse darauf.
3. Kleben Sie das Blatt auf Ihr Paket.
4. Bringen Sie das Paket zur Post, lassen eine Paketnummer aufbringen und versenden es kostenfrei per DHL.

**Wichtig: Der Strichcode darf nicht beschrieben oder überklebt werden.
Der Versand ist nur innerhalb Deutschlands möglich!**



Service-Scheck

Bitte den Scheck in Blockschrift ausfüllen und mit dem Artikel einsenden.

Artikelnummer: **D 292 058**
Deutschland Österreich Schweiz

Fehlerangabe

Kaufdatum Datum/Unterschrift

