


# LED RGBW Ecklampe

Art.Nr.: GP-CN-0002/GP-CN-0002b

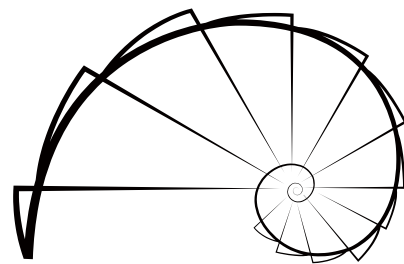

HeuTec

## 1 Packungsinhalt


Note: Hardware not shown to actual size.



LED RGBW Ecklampe  
X 1



Fernbedienung  
X 1




Netzadapterkabel mit Empfänger  
X 1



Schraube  
X 10



3V CR2025 Batterie  
X 1

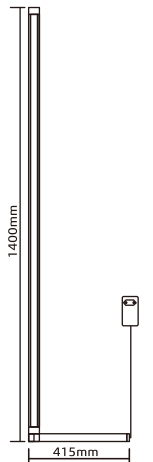

Size

## 2 Technische Daten

- Höhe: 1.4M
- Leistung: 12W, 220-240V/50Hz
- Lichtquelle: 84 RGB SMD
- Nicht erweiterbar
- Reichweite der Fernbedienung: Max 7M
- Lumen: 280Lm
- Schutzklasse: II
- Lebensdauer: 25000H
- Schalter: 50.000 mal ON/Off

## 3 ⚠ Sicherheitshinweise

1. Dieses Produkt kann bei unsachgemäßer Installation oder Anbringung eine mögliche Stromschlag- oder Brandgefahr darstellen.
2. Betriebseingangsspannung: 220-240V 50Hz.
3. Betriebliche Ausgangsspannung: DC 12V; 2A.
4. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Wenn es in der Nähe von Kindern verwendet wird, ist eine Überwachung erforderlich.
5. Decken Sie dieses Produkt nicht ab, da die Abdeckung dazu führen kann dass die LED RGB Ecklampe überhitzt ,schmilzt oder sich entzündet.
6. Tauchen Sie die LED RGBW Ecklampe nicht in Flüssigkeiten ein und verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von stehendem Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
7. **WARNUNG** - BEWAHREN SIE BATTERIEN AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUF!  
Batterien sind kein Spielzeug!
8. Bitte entsorgen Sie verbrauchte Batterien sofort und sicher.
9. Ersetzen Sie sie nur durch denselben Batterietyp.
10. Überprüfen Sie die Geräte und vergewissern Sie sich, dass das Batteriefach richtig gesichert ist, z. B. dass die Schraube oder ein anderer mechanischer Verschluss fest angezogen ist.


## 4 Hinweise zum Umweltschutz:

Heutec bittet zu beachten, dass dieses Produkt gemäß den Richtlinien über Elektro- und Elektronik Altgeräte entsorgt werden muß. Keinesfalls, gemäß der nationalen Gesetze, über den Hausmüll. Wir bitten Sie daher um Ihren Beitrag zum Umweltschutz und der Ressourcenschonung. Das Gerät sollte bei einer autorisierten Sammelstelle für Elektro Altgeräte abgegeben werden. Informationen zu Sammelstellen für Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, den öffentlichen Entsorgungsträgern oder Ihrer Müllabfuhr.


## 5 Installationshinweise

Schalten Sie den Strom aus bevor Sie mit der Installation beginnen. Beschädigen oder durchtrennen Sie NICHT die Kabelisolierung (Ummantelung). Während der Installation der LED RGB Ecklampe das Produkt nicht beschädigen oder verändern. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel oder die Lichtquelle nicht auf Oberflächen mit einer scharfen Kante liegt. Andernfalls kann die Kabelisolierung beschädigt oder durchtrennt werden, was zu Verletzungen führen kann.


1. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und nehmen Sie alle Teile vorsichtig aus der Innen Verpackung, und legen Sie sie auf einer ebenen Arbeitsfläche aus. Legen Sie die Teile nebeneinander.

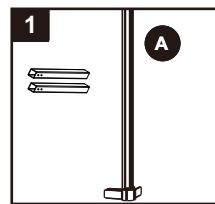


2. Die 2 Boden - Winkelrahmen (B) an die LED Lichtstange 1,4 Meter anschließen (A).

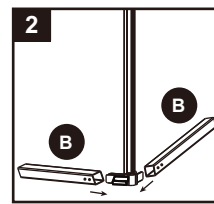

3. Befestigen Sie jetzt die beiden Bodenwinkel mit der Lichtstange mittels der mitgelieferten Schrauben und ziehen diese fest. Stellen Sie sicher das die Verbindung fest und stabil ist um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern und die Standsicherheit zu gewährleisten.

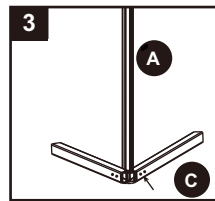


4. Verbinden Sie jetzt das Kabel des Netzteils(D) mit dem Anschluss im Bodenwinkel.(B)

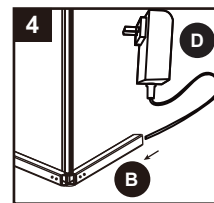

## 6 Anleitung Fernbedienung

- Ziehen Sie vor der Inbetriebnahme die Plastikflasche aus dem Batteriefach der IR- Handfernbedienung.
- Achten Sie darauf, dass die Fernbedienung in Richtung des Neon Flex Schlauch-Empfängers zeigt.
- Schalten Sie das Gerät ein und wählen Sie dann aus, ob Sie 1 oder 2 zusammengeschaltete Geräte verwenden.
- Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie eine Farbmischung auswählen, bevor Sie einen Lauflichtmodus wählen.
- Reichweite der Fernbedienung: Bis zu 10 m
- Bei Nachkauf von Batterien : Kaufen Sie die richtige Batteriegöße, nehmen Sie für den Ersatzkauf die leere Batterie mit zum Händler.
- Achten Sie beim Einsetzen der Batterie auf die richtige Polarität (+ und -).
- Entfernen Sie die Batterien aus Geräten, die für längere Zeit nicht benutzt werden.
- Entfernen Sie verbrauchte Batterien umgehend.

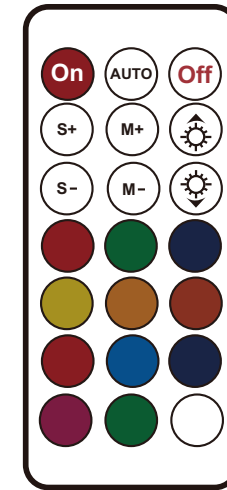

On	Einschalten/Spielpause	
AUTO	Automatische Wiedergabe 366 Modi	
S+	Drücken Sie diese Taste im ausgeschalteten Zustand, um das Setup-Menü aufzurufen, und drücken Sie dann M+ oder M-, um die LED-Pixel einzustellen. Drücken Sie die blaue Taste, um die RGB-Sequenz einzustellen. Nach Abschluss der Einstellung drücken Sie OFF, um zu speichern/zu beenden.	
M+	Abschaltung	
M-	Automatisches Speichern beim Herunterfahren	
S-	10 Stufen der Geschwindigkeitseinstellung	Geschwindigkeit+
M+	366 Arten der Betriebsartenumschaltung	Geschwindigkeit-
M-		Modus+
Helligkeit+	Helligkeitseinstellung (32 Stufen)	Modus-
Helligkeit-		Helligkeit+
Helligkeit-		Helligkeit-

- Monochromes Display Drücken Sie diese Tasten, der Lichtstreifen zeigt die entsprechenden Farben an.
- RGB-Sequenz-Anpassungsfunktion im ausgeschalteten Zustand, drücken Sie AUTO, um das Setup-Menü zu öffnen. Jetzt zeigen die ersten drei Lichter des LED-Streifens die aktuelle RGB-Sequenz an. Drücken Sie diese Taste, um die RGB-Sequenz anzupassen, bis die Sequenz der vorherigen drei Lichter rot, grün und blau ist. Drücken Sie dann die OFF-Taste zum Speichern.
- Drücken Sie 5 Sekunden, die Fernbedienungen sind eins zu eins übereinstimmend (nur diese Fernbedienung kann sie steuern). (Diese Feder ist nur für die RF-Version verfügbar)
- Drücken Sie 5 Sekunden, um den Fernbedienungsabgleich abzubrechen. Alle Fernbedienungen können ihn steuern (Diese Funktion ist nur für die RF-Version verfügbar)

## AUSWECHSELN DER BATTERIE:

Um die Batterie der Fernbedienung auszutauschen, folgen Sie den Anweisungen auf der Rückseite der Fernbedienung, um das Batteriefach herauszuschieben. Legen Sie die neue Batterie ein (+ Seite nach oben) und schieben Sie das Batteriefach wieder ein.

## PFLEGE UND WARTUNG:

Waschen Sie sich nach dem Gebrauch die Hände. Verwenden Sie keine chemischen Lösungsmittel oder scharfen Scheuermittel zur Reinigung des Geräts. Verwenden Sie ein trockenes, weiches Tuch zum Reinigen, falls erforderlich.

## FEHLERSUCHE:

Die LED RGB Ecklampe schaltet sich nicht ein :

- Prüfen Sie, ob der Strom eingeschaltet ist.
- Prüfen Sie, ob die Verbindung zur Steckdose locker ist.
- Tauschen Sie die Batterie in der Fernbedienung aus.
- Reinigen Sie die Vorderseite des Controllers.
- Vergewissern Sie sich, dass die Zuglasche von der Fernbedienung entfernt ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Fernbedienung auf den Empfänger gerichtet ist.


## 7 Service

Für dieses Produkt bieten wir einen Kundendienst an.

Schicken Sie uns eine E-Mail, wenn Sie Probleme mit der Lampe haben, normalerweise können wir Ihnen z.B. ein Ersatzteil schicken um das Problem zu lösen. In diesem Fall können wir Ihnen die Rücksendung ersparen. Im Garantiefall senden Sie bitte die defekte Lampe in der Originalverpackung und mit der Originalquittung (als Nachweis der Nachweis der gültigen Garantiezeit) an:


Heutec GmbH - Hasselstr.33a - D-41564 Kaarst  
E-mail: [service@heutec-gmbh.de](mailto:service@heutec-gmbh.de)



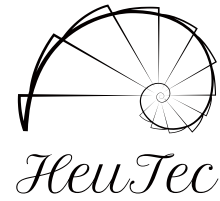

# LED RGBW Corner Light

Mod. Nr.: GP-CN-0002/GP-CN-0002b

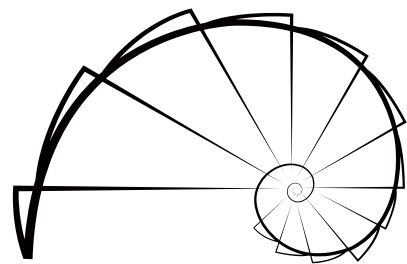

HeuTec

## 1 PACKAGE CONTENTS


Note: Hardware not shown to actual size.



LED RGBW Ecklampe  
X 1



Remote Control  
X 1




Power Adaptor  
X 1



Screws  
X 10



3V CR2025 Battery  
X 1

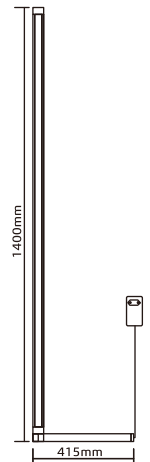

Size

## 2 Corner-Light -1.4M

- Length: 1.4M
- Power: 12W, 220-240V/50Hz
- Light Source: 84 RGB SMD
- Unlinkable
- Remote control range: Max 7M
- lumen: 280Lm
- Protection: II
- Lifetime: 25000H
- Switch: 50000 times ON/Off

## 3 CAUTION


1. These products may represent a possible shock or fire hazard if improperly installed or attached in any way. Products should be installed in accordance with these instructions, current electrical codes, and the current National Electric Code (NEC).
2. Operation input voltage: 220-240V 50Hz.
3. Operation output voltage: DC 12V ; 2A.
4. This product is not a toy. Close supervision is needed when used near children.
5. Do not cover this product as the cover may cause the flexible light to overheat and melt or ignite.
6. Do not submerge the LED RGBW Ecklampe light in liquids or use the product in the vicinity of standing water or other liquids.
7. **WARNING** -KEEP BATTERIES OUT OF REACH OF CHILDREN! Batteries are not a toy!
8. Please dispose of used batteries immediately and safely
9. Replace only with the same type of battery
10. Check the devices and make sure the battery compartment is properly secured, e.g. that the screw or other mechanical lock is firmly tightened.

**SAVE THESE INSTRUCTIONS**


Please note that this product must be disposed of in accordance with the directives on waste electrical and electronic equipment. In no case, according to the national laws, about the domestic waste. We therefore ask you for your contribution to environmental protection and the conservation of resources. The device should be taken to an authorized collection point for old electrical devices. Information on collection points for old devices can be obtained from your city council, the public waste disposal authorities or your waste collection service.

Turn off electricity at the source prior to attempting installation. DO NOT damage or cut the wire insulation (covering) during fixture installation. Do not permit power cord or PVC housing to contact any surface having a sharp edge. To do so may damage or cut the wire insulation, which could cause serious injury or death from electric shock.


1. Carefully remove all the parts from the packaging, and lay them out on a smooth workspace. Remove the packing material and uncoil the LED RGBW Ecklampe.

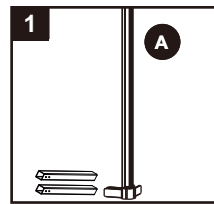


2. Angle-frame (B) connect on the LED-Lamp plug (A). By aligning and tightening the threaded connections points. Ensure the connection is tightly secured to preclude the entrance of water.

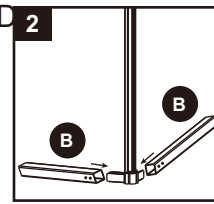



3. the mounting screws (C) onto a sturdy and mechanically sound surface.

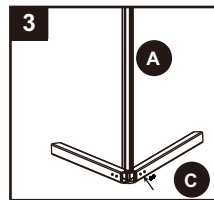

4. Connect the return-line of the power pack(D) with Alu pipeline(B)

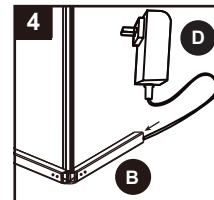

- Make sure all product connections are made prior to connecting power.
- Pull the plastic tab from the IR handheld remote control battery compartment prior to operation.
- Be sure to point the remote control in the direction of the front of the in-line receiver
- Remote Control Signal Distance: Up to 10 m / 32.8 ft
- Always purchase the correct size and grade of battery most suitable for the intended use.
- Clean the battery contacts and also those of the device prior to battery installation.
- Ensure the battery is installed correctly with regard to polarity (+and -).
- Remove batteries from equipment which is not to be used for an extended period of time
- Remove used batteries promptly.

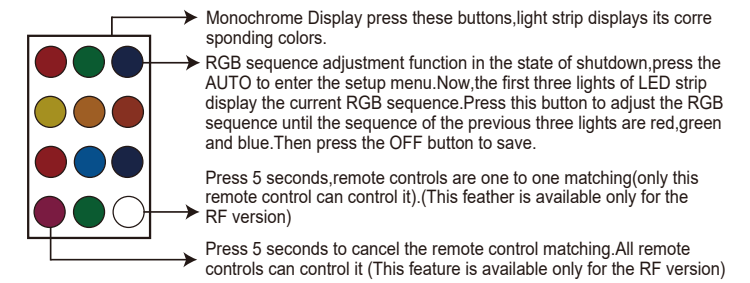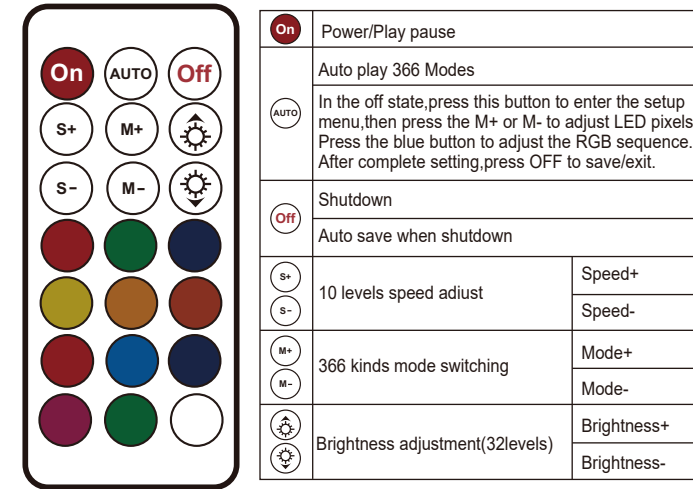

#### REPLACING THE BATTERY:

To replace the remote control's battery, follow the directions on the back of the remote control to slide the battery drawer out. Replace the battery (+ side up) and slide the battery drawer back into place.

#### CARE AND MAINTENANCE:

Wash hands after use. Do not use chemical solvents or harsh abrasives to clean fixture. Use a dry, soft cloth to clean if needed.

#### TROUBLESHOOTING:

The light does not come on at all.

- Check that the power is on.
- Check if the connection to the outlet is loose.
- Change the battery in the remote.
- Clean the front of the controller.
- Make sure the pull-tab is removed from remote.
- Ensure remote control is pointed the in-line receiver

For this product we offer customer service.

Send us an E-mail if you have any problems with the lamp, normally we can send you, for example,a spare part to solve the problem. In this case we can save your time of sending it back.

In case of a warranty claim, please send the defective lamp in its original packing and the original receipt (as proof of the valid warranty period) to:

Heutec GmbH - Hasselstr.33a - D-41564 Kaarst  
E-mail: [service@heutec-gmbh.de](mailto:service@heutec-gmbh.de)

