


Manikűr-pedikűr készülék

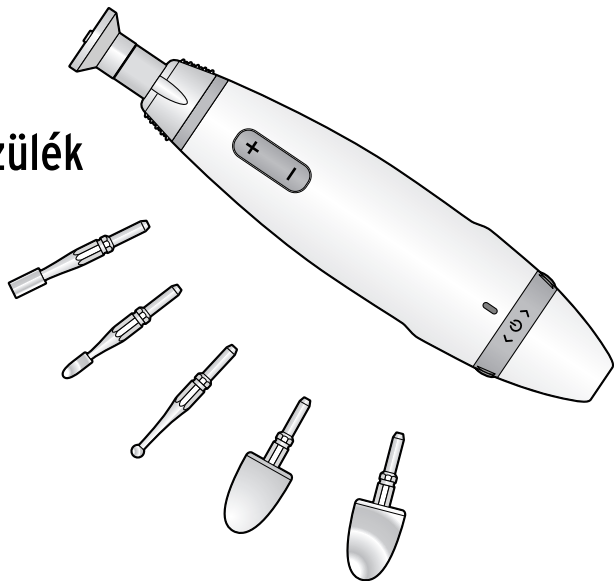

hu

Használati útmutató

Kedves Vásárlónk!

Új manikűr-pedikűr készüléke segítségével lesz láb- és kézkörmei ápolásában. A készülék kis méretű, kézre áll, és egyszerűen kezelhető.

Kívánjuk, hogy lelje örömét új manikűr-pedikűr készülékében.

Tartalom

- 3 Megjegyzések az útmutatóhoz**
- 4 Biztonsági előírások**
- 9 Termékrajz (tartozékok)**
- 10 Készülék csatlakoztatása**
- 10 Készülék használata**
- 11 Körmök rövidítése és polírozása**
- 11 Körömbőr eltávolítása**
- 12 A lábköröm felületének simára csiszolása**
- 12 Bőrkeményedés és bőrkéreg eltávolítása**
- 13 Tyúkszem eltávolítása**
- 13 Tisztítás és fertőtlenítés**
- 14 Műszaki adatok**
- 14 Hulladékkezelés**

Megjegyzések az útmutatóhoz

A termék biztonsági műszaki megoldásokkal rendelkezik. Ennek ellenére figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni.

Amennyiben megvált a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Az útmutatóban szereplő jelek:



Ez a jel sérülésveszélyre utal.



Ez a jel az elektromos áram használatából adódó sérülésveszélyre utal.

A **VESZÉLY** szó esetleges súlyos sérülésekre és életveszélyre utal.

A **VIGYÁZAT** szó sérülésekre és súlyos anyagi károokra utal.

A **FIGYELEM** szó könnyebb sérülésekre vagy rongálódásokra utal.



A kiegészítő információkat így jelöljük.

Biztonsági előírások



Rendeltetés

A készüléket a láb- és kézkörmök ápolására tervezték. A terméket kizárólag magánhasználatra tervezték és kereskedelmi használatra (pl. kozmetikai szalonokban vagy gyógyászati lábápoláshoz) nem alkalmas.

Ne használja a készüléket, ha ...

... Ön cukorbeteg vagy más sebgyógyulási zavarban szenved. Annak a lehetősége, hogy a készülék használata közben megsérül, kifejezetten alacsony. Ennek ellenére fel kell hívnunk rá a figyelmét, hogy az említett betegségek fennállása esetén ne használja a készüléket.

... egy másik személy már használta a készüléket. A készüléket, illetve a mellékelt fejeket csak egy személy használhatja.

Így megelőzi pl. a körömgomba fertőzést.

... a köröm közelében a bőrön nyílt seb vagy gyulladás van, amihez a készülék üzemeltetés közben hozzáérhet.

VESZÉLY gyermekek és készülékek kezelésére korlátozott mértékben képes személyek esetében

• Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A 8 éves kor alatti gyerekeket tartsa távol a terméktől.

- Ezt a készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek és olyan személyek, ... akiknek fizikai, szellemi vagy érzékeléssel kapcsolatos képességeik korlátozottak, ... illetve akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és/vagy megfelelő ismeretekkel, ... csak felügyelet mellett vagy ... csak akkor használhatják a készüléket, ha annak biztonságos használatáról útmutatást kaptak, ... és az abból eredendő lehetséges veszélyeket megértették.



Gyermekek nem végezhetik a készülék tisztítását, kivéve ha 8 évesnél idősebbek és a folyamat közben felügyelik őket. A készülék karbantartást nem igényel.

- A készüléket 8 éves kor alatti gyermek-eken használni tilos.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!



VESZÉLY elektromos áram következtében

- A terméket ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba, mivel ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn! Óvja csepegő és spriccelő víztől is.

-  Ne üzemeltesse a készüléket a szabadban vagy magas páratartalmú helyiségekben. Ne érjen nedves kézzel a hálózati adapterhez.
-  Ne használja a készüléket a fürdőkádban és víz közelében, pl. fürdőkádban, mosdókagylóban stb.
- Ne tegye a készüléket víz közelébe (pl. teli mosdókagyló fölé), és úgy tárolja, hogy véletlenül se eshessen bele a kádba, a mosdókagylóba vagy egyéb vízzel töltött tartályba.
- Ha a készülék vízbe esne, azonnal húzza ki a hálózati adaptert. Soha ne nyúljon a vízbe. Áramütés veszélye áll fenn!
- Ne használja a készüléket és ne érjen hozzá, ha nedves a keze, vagy ha nedves padlón áll.
- Csak olyan, szakszerűen beszerelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a készüléket, amelynek hálózati feszültsége megegyezik a termék műszaki adataival.
- Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzathoz, ...
... ha használat közben üzemzavar lép fel,
... minden használat után,
... vihar esetén,

... mielőtt megtisztítja a készüléket.
Mindig a hálózati adaptert húzza, ne a csatlakozókábelt.

- A csatlakozóaljzatnak könnyen elérhető helyen kell lennie, hogy szükség esetén gyorsan ki tudja húzni a hálózati adaptert. Úgy helyezze el a csatlakozókábelt, hogy senki se botolhasson meg benne.
- A csatlakozókábelt nem szabad megtörni vagy összenyomni. A csatlakozókábelt tartsa távol forró felületektől és éles szélektől.
- A csatlakoztatott készüléket ne hagyja felügyelet nélkül.

- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. Ne próbálja meg felnyitni vagy megjavítani a készüléket. A készüléken szükséges javításokat bízza szakemberre, vagy forduljon a kereskedőhöz.

- A készüléket csak mellékelt hálózati adapterrel helyezze üzembe.



VIGYÁZAT - tűzveszély/sérülések


- Ne használja a készüléket hosszabb ideig ugyanazon a helyen. A fejek nagy sebességgel forognak, emiatt hő termelődik. Égési sérülések veszélye áll fenn!

- Használat közben tartsa távol a készüléket hosszú hajtól, bő ruházattól és hasonlóktól. Ezek beleakadhatnak a forgó fejekbe.
- Ne használja a készüléket, ha látható sérülések találhatók rajta. Ha egy fej sérült vagy erősen elhasználódott, azt ne használja tovább.
- Óvja a készüléket ütésektől, leeséstől, portól, közvetlen napsugárzástól és szélsőséges hőmérsékletektől.
- Csak eredeti tartozékokat használjon.
- A LED-eket nem lehet és nem szabad kicserélni.


FIGYELEM - anyagi károk



- Ne használja a készüléket 15 percnél hosszabb ideig megszakítás nélkül. 15 perc használat után tartson 30 perc szünetet, így megakadályozhatja a motor túlhevülését.

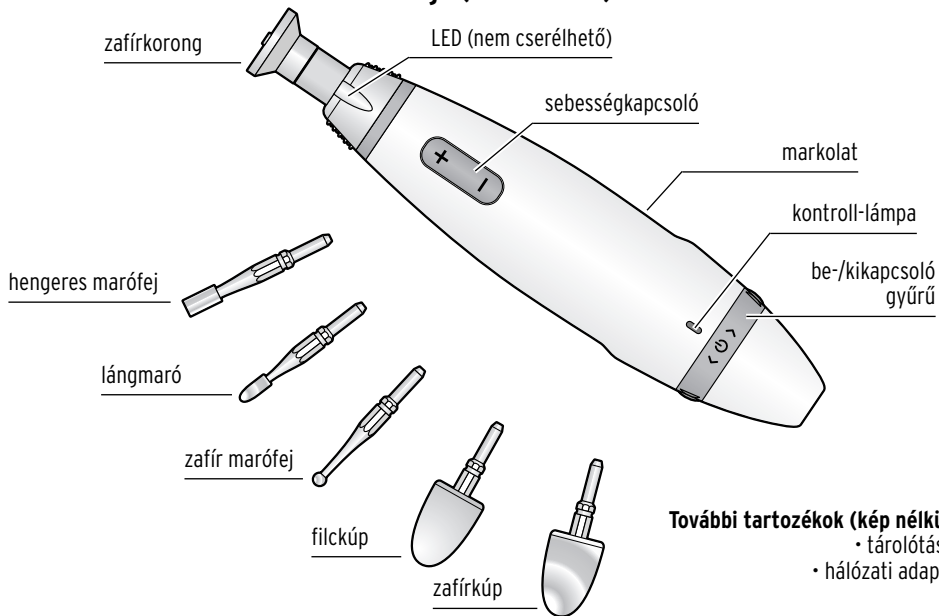Termékrajz (tartozékok)

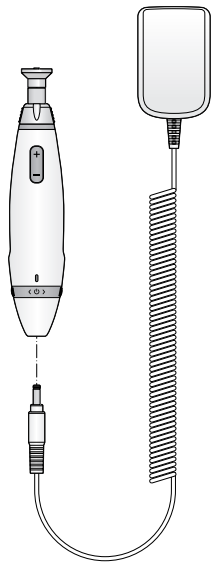


Készülék csatlakoztatása



1. Vegye ki a készüléket a csomagolásból.
2.  Ha szükséges forgassa el a be-/kikapcsoló gyűrűt úgy, hogy a -jel az ábrázolt módon a kontroll-lámpára mutasson.
3. Dugja be a hálózati adapter csatlakozódugóját a készüléken lévő aljzatba.
4. Dugja be a hálózati adaptert egy könnyen elérhető csatlakozóaljzatba.

Készülék használata

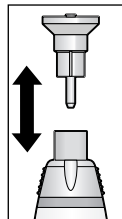

▷ A fejeket úgy tudja kicserélni, ha rá-, illetve lehúzza őket.



- A fejek rá- és lehúzása közben a készülék legyen kikapcsolva.
- A fejek használat közben legyenek szorosan ráhúzva a készülékre.




▷ A sebességkapcsolóval állítsa be a sebességet.


- + = sebesség növelése
- = sebesség csökkentése



A készüléket mindig alacsony sebességgel indítsa el.



▷ A be-/kikapcsoló gyűrűvel állíthatja be a forgásirányt és a világítást, illetve ezzel kapcsolhatja ki a készüléket.

- > = jobbra forgás
-  = kikapcsolva
- < = balra forgás



VIGYÁZAT - sérülésveszély/égési sérülések


- Hosszú haját tartsa távol a mozgó alkatrészeketől.
- Ne használja a készüléket hosszabb ideig ugyanazon a helyen. A fejek nagy sebességgel forognak, emiatt hő termelődik.

Körömök rövidítése és polírozása



Ehhez szükséges:
a zafírkorong és a filckúp.

Ahhoz, hogy a körömök ne legyenek túl rövidek, némi gyakorlatra van szükség. Ezért kezdetben a lassú sebességgel használja.

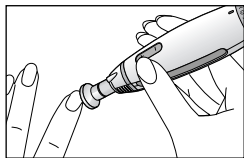

1. Kéz- és lábörmeit a zafírkoronggal rövidítse, és egyidejűleg formázza is őket.


Eközben mindig a köröm szélétől a körömcsúcsig mozgassa a korongot.

2. Végül körkörös mozdulatokkal polírozza a köröm felületét a filckúppal. Ne hagyja túl sokáig egy helyen a filckúpot, mivel a súrlódás során erős a hőképződés.

Körömbőr eltávolítása



Ehhez szükséges:
a lángmaró.

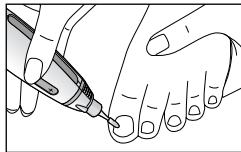

- ▷ A körömök oldalán található körömbőr eltávolításához használja a lángmarót. Erre különösen a lábörmeiken van szükség.


A körömön található körömbőrt szokás szerint, előzetes beáztatás után lehet visszatolni.

Ehhez nem ajánlott a lángmarót használni, mivel így könnyen barázdákat marhat a körmébe.

A lábköröm felületének simára csiszolása



Ehhez szükséges:
a hengeres marófej.

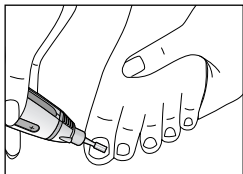

▷ A hengeres marófej segítségével lecsiszolhatja, illetve simára csiszolhatja az elfásodott lábköröm felületét. Helyezze a hengeres marófejet vízszintesen a körömfelületre, és lassú, körkörös mozdulatokkal csiszolja le a kívánt körömréteget.


Bőrkeményedés és bőrkéreg eltávolítása



Ne mossa meg lábát közvetlenül a kezelés előtt, mert a puha bőrön nincs semmilyen hatása a fejnek. Ezért mindig teljesen száraz bőrön dolgozzon.



Ehhez szükséges:
a zafírkúp.

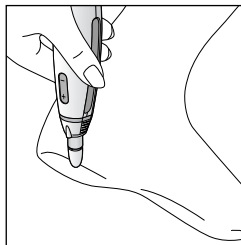

▷ A zafírkúppal történő kezelés előtt távolítsa el az erős és durva bőrkeményedést (pl. bőrreszelővel). Mindig hagyjon meg egy keveset a bőrkeményedésből, hogy bőre védve legyen.


Tyúkszem eltávolítása



Ne mossa meg lábát közvetlenül a kezelés előtt, mert a puha bőrön nincs semmilyen hatása a fejnek. Ezért mindig teljesen száraz bőrön dolgozzon.



Ehhez szükséges:
a zafír marófej.

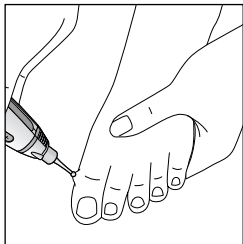

▷ A zafír marófej segítségével eltávolíthatja a tyúkszemet - de legyen óvatos a művelet során. Vegye figyelembe, hogy a tyúkszem bőrretegének eltávolítása során könnyen mélyebb bőrretegekbe hatolhat, és akár a csonthátyát is felsértheti.

Tisztítás és fertőtlenítés




VESZÉLY - életveszély áramütés
következtében

A készülék tisztítása előtt húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból.

- ▷ Húzza le a használt fejet a készülékről. Tisztítsa meg a csiszoló részeket egy kicsi, puha kefével és szükség esetén etanollal, amit gyógyszertárakban szerezhet be.
- ▷ A körömpor eltávolításához minden használat után törölje át a készüléket, különösen a tengelyt száraz vagy tiszta vízzel enyhén benedvesített kendővel.
- ▷ Amikor nem használja a készüléket, száraz, hűvös helyen, napfénytől védve tárolja.

Műszaki adatok

Típus:	MPT61
Cikkszám:	384 939
Hálózati adapter:	bemenet: 100-240 V ~ 50/60 Hz, 0,5 A kimenet: 30 V  250 mA
Érintésvédelmi osztály:	II
Teljesítmény:	7,5 watt
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között
Gyártó:	BEURER GmbH, Söflinger Str. 218, 89077 Ulm (Germany), www.beurer.com

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.



Hulladékkezelés

A termék és a csomagolás értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!



Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhellyel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivaltól kaphat felvilágosítást.

Típus: MPT61
Cikkszám: 384 939
Gyártó: BEURER GmbH, Söflinger Str. 218,
89077 Ulm (Germany),
www.beurer.com