



DAB+/FM-Radyo



Kullanım Kılavuzu ve Garanti Bilgileri

Değerli Müşterimiz!

Yeni radyonuzu evde ve dışarıda – elektrik adaptörü veya içindeki batarya ile çalıştırılabilir – klasik retro tasarımı, ses kalitesi ve en modern teknoloji ile öne çıkar.

Bu cihaz standart UKW/FM alıcısı yanında dijital radyo fonksiyonuna da (DAB/Digital Audio Broadcasting) sahiptir ve bu sayede daha çok yayına erişebilirsiniz. Radyoda sevdiğiniz istasyonları kaydetmek için toplam 80 istasyon hafızası (FM ve DAB için her birinde 40) ile birlikte RDS özelliği de mevcuttur.

Entegre *Bluetooth*[®] fonksiyonu akıllı telefonlar, tabletler veya dizüstü bilgisayarlarla kolayca bağlantı yapılmasını sağlar. Kablosuz *Bluetooth*[®] bağlantısı mobil cihazınızın desteklediği tüm müzik formatlarını destekler. Radyoyu telefonla konuşmak için de kullanabilirsiniz: Mobil cihazınızla *Bluetooth*[®] bağlantısı kuruluyken bir arama geldiğinde konuşmayı doğrudan hoparlör üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

Bununla birlikte bir USB bellek veya SD kart üzerinden de cihazda müzik çalabilirsiniz.

Yeni radyonuzu güle güle kullanın!

Tchibo Ekibiniz



www.tchibo.com.tr/kilavuzlar

İçindekiler

3	Bu kılavuza dair	14	Otomatik FM Yayın aramayı başlatma
3	Uygunluk beyanı	14	Manuel FM yayın arama/ince ayar yapma
3	Güvenlik uyarıları	14	İstasyonu kaydetme
5	Teknik bilgiler	15	Kaydedilmiş yayını seçme
6	Genel bakış (ambalaj içeriği)	15	Favori düğmelerini seçme
8	Çalıştırma	15	Radyo metin bilgileri (RDS)
8	Elektrik adaptörünü bağlama	15	FM ayar menüsü
8	Yayın arama yürütme	16	USB / Mikro SD kartı ile müzik çalma
8	Şarjlı pili şarj etme	16	Kullanım
9	Temel fonksiyonlar	16	Şarkı çalma bilgileri
9	Açma/kapama	16	Bluetooth® cihazına bağlama
9	Çalışma modunu seçme	16	Bağlantı kurma
9	Ses seviyesini ayarlama	17	Bağlantıyı ayırma
9	Sessize alma	17	Müzik çalma
9	Kulaklıkları bağlama	17	Telefon görüşmesi yapma
9	Ekran parlaklığını değiştirme	18	Alarm
9	Menüyü kullanma	18	Saati manüel ayarlama
10	Dijital radyo dinleme	18	Alarmı ayarlama
10	Dijital radyoyu açma	18	Alarmın çalması
10	DAB yayın aramayı başlatma	19	Temizleme
10	Yayın listesi ile	20	Reset (Sıfırlama)
10	Manüel dijital yayın seçimi	20	Sorun / Çözüm
10	İstasyonu kaydetme	21	İmha etme
11	Kaydedilmiş yayını seçme	22	Garanti belgesi
11	Favori düğmelerini seçme	22	Garanti şartları
11	DAB-Info	23	Teknik destek
12	DAB ayar menüsü		
12	Sistem ayarları		
14	UKW radyo dinleme		
14	FM radyo açma		

Bu kılavuza dair

Bu ürün çeşitli emniyet tertibatlarına sahiptir. Yine de güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu ortaya çıkabilecek yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın.

Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın.

Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım kılavuzundaki işaretler:



Bu işaret sizi yaralanma tehlikelerine karşı uyarır.



Bu işaret, elektriğin neden olabileceği yaralanma tehlikelerine karşı uyarır.

TEHLİKE sözcüğü, olası ciddi yaralanmalara ve hayati tehlikeye karşı uyarır.

UYARI sözcüğü, olası yaralanmalara ve ciddi maddi hasarlara karşı uyarır.

DİKKAT sözcüğü, olası hafif yaralanmalara ya da hasarlara karşı uyarır.



Ek bilgiler bu işaretle gösterilmiştir.

Uygunluk beyanı

Bununla Tchibo GmbH, bu ürünün piyasaya sunumu sırasında 2014/53/AB yönergesinin temel taleplerini ve diğer hükümlerini yerine getirdiğini açıklar. Uygunluk beyanının tamamını www.tchibo.com.tr/kilavuzlar adresine Ürün numarasını (389 479) girerek bulabilirsiniz

Güvenlik uyarıları



Kullanım amacı

Bu cihaz özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlar için uygun değildir.

Cihaz kuru iç mekanlardaki kullanım için uygundur.

Bu ürünü, sadece uygun ortam koşullarında kullanın.

Ürün aşağıdaki ülkelerde kullanılabilir ve satılabilir: Almanya, Avusturya, İsviçre, Çek cumhuriyeti, Polonya, Slovakya, Macaristan, Türkiye.

Çocuklar için TEHLİKE

- Çocuklar, elektrikli cihazların hatalı kullanılması sonucu oluşabilecek tehlikeleri fark edemez. Bu nedenle çocukları üründen uzak tutun.
- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!

Elektriğin sebep olabileceği TEHLİKELER

- Cihazı ve elektrik adaptörünü, asla suya veya başka sıvılara daldırmayın, aksi halde elektrik çarpması tehlikesi oluşabilir.
- Cihaza ıslak ellerle dokunmayın ve ürünü açık alanda veya çok rutubetli mekanlarda kullanmayın.
- Cihazı nemden koruyun. Ürünün üzerine veya yakınına vazo benzeri içi su dolu kaplar bırakmayın. Bu kapların devrilmesi durumunda, içlerindeki sıvılar, elektrikli cihazlarda tehlike oluşturur. Cihazı damlayan ve sıçrayan sulardan da koruyun. Elektrik çarpması tehlikesi oluşur.
- Cihazı, sadece bağlantısı talimatlara uygun olarak yapılmış ve elektrik adaptörünün teknik bilgileri ile uyumlu bir şebeke gerilimine sahip olan bir prize takın.
- Cihazın bağlantısını tamamen elektrik beslemesinden ayırmak için, elektrik adaptörünü prizden çıkarın. Adaptörü gerekli durumlarda hızlı çıkarabilmek için kolay ulaşabileceğiniz bir priz kullanın.

- Cihaz gövdesini asla açmayın veya herhangi bir parçasını sökmeyin. Cihazın gövdesinde bulunan deliklere herhangi bir nesne sokmayın. Cihazın içinde dokunulması ile elektrik çarpmasına neden olabilecek gerilim altında bulunan parçalar mevcuttur.
- Elektrik adaptörünü şu durumlarda prizden çıkarın:
 - ... çalıştırma sırasında arıza meydana geldiyse,
 - ... kullanımdan sonra,
 - ... fırtınalı havalarda,
 - ... cihazı temizlemeden önce.Kabloyu değil, daima elektrik adaptörünü tutarak çekin.
- Kabloyu, takılmalara neden olmayacak şekilde yerleştirin.
- Bağlantı kablosu bükülmemeli veya sıkışmamalıdır. Bağlantı kablosunu sıcak yüzeylerden ve keskin kenarlı cisimlerden uzak tutun.
- Cihazda, elektrik adaptöründe veya bağlantı kablosunda gözle görülür hasar varsa veya cihaz yere düşmüşse tekrar kullanılmamalıdır.
- Üründe herhangi bir değişiklik yapmayın. Cihazda veya elektrik adaptöründe yapılması gereken onarımları sadece yetkili bir servise veya servis merkezine yaptırın. Usulüne uygun olmadan yapılan tamir işlemleri kullanıcı için önemli derecede tehlike oluşturabilir.
- Şarjlı pil değiştirilemez ve değiştirilmemelidir. Şarjlı pil usulüne uygun olarak değiştirilmediğinde, patlama tehlikesi mevcuttur. Sadece aynı veya aynı özelliklere sahip şarjlı pil tipleri ile değiştirilmelidir. Şarjlı pil bozulduğunda, lütfen yetkili bir servise veya servis merkezine başvurun.
- Birlikte verilen ağ adaptörünü kullanın.

Yanma/yangın UYARISI

- Cihazı, yeterli havalandırması olmayan kapalı dolaplara veya raflara yerleştirmeyin. Cihazın üzerine gazete, masa örtüsü, perde vb. cisimler örtmeyin. Cihazın her tarafında en az 10 cm boşluk bulunmalıdır. Aksi halde cihaz aşırı ısınabilir.

- Cihazın yanına veya doğrudan üzerine mum gibi açık alev kaynakları yerleştirmeyin.
- Ürün bir lityum iyon şarjlı pil içermektedir. Bunlar parçalanmamalı, ateşe atılmamalı veya kısa devre yapılmamalıdır.

Yaralanma/sağlık sorunları UYARISI

- Uzun süre yüksek sesle müzik dinlemek işitme kayıplarına neden olabilir. Ses seviyesini, çevredeki sesleri algılayabileceğiniz seviyede ayarlayın. Müziğin çalmasını başlatmadan önce daima düşük bir ses seviyesi ayarlayın. Gerekirse sonrasında ses seviyesini yükseltin.

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

- Cihazı sağlam ve düz bir zemin üzerine yerleştirin.
- Cihazı darbelerden, düşmekten, tozdan, nemden, doğrudan gelen güneş ışınlarından ve aşırı yüksek sıcaklıklardan koruyun.
- Cihazı telsiz istasyon ve manyetik alanlardan (örn. televizyon veya diğer hoparlörler) uzak tutun.
- Elektrikli ocak veya fırın gibi ısı kaynakları ile cihaz arasında yeterince mesafe bırakın.
- Cihaz soğuk bir ortamdan sıcak bir ortama alındığında cihazın içinde yoğuşma suyu oluşabilir. Cihazı birkaç saat kapalı durumda tutun.
- Cihazın hoparlörlerinin içinde güçlü mıknatıslar bulunur. Kredi kartı, ATM kartı gibi manyetik şeritli kartları, mıknatıstan uzak tutun. Manyetik şeritler bozulabilir. Manyetik hafıza ürünlerini, saatleri ve manyetik alan sonucu etkilenen veya fonksiyonları kısıtlanan her türlü cihazı üründen uzak tutun.
- Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.

- Bazı boyalar, plastikler veya mobilya bakım ürünleri, kaymayı önleyen ayakların buldukları yüzeye etki edebilir ve yumuşatabilir. Mobilyalarınızın üzerinde iz bırakmamak için gerekirse cihazın altına kaymayan bir altlık yerleştirin.

Teknik bilgiler

Model: 389 479

Elektrik adaptörü

Model: HNFL050060UE

Giriş: 100 – 240 V ~ 50/60 Hz

Çıkış: DC 5 V/600 mA USB

Koruma sınıfı: II 

Şarjlı pil Lityum-iyon şarjlı pil (UN 38.3'e göre test edilmiştir)
(değiştirilemez) 3,7 V/1800 mAh, Nominal güç: 6,66 Wh

Şarj süresi: yakl. 6 saat

Çalma süresi: 8 saate kadar

Güç tüketimi maks. 6 W

Bağlantılar

Giriş: USB(A)
Mikro-SD/TF-kartı

Hoparlör çıkışı: 3,5 mm jak ses kablosu

Amfi

Çıkış gücü: 1 x 3 W

Bluetooth®

Sürüm: 5.0 JEILI
Erişim alanı: ca. 10 m
Frekans aralığı: 2,402 GHz ila 2,480 GHz
Güç seviyesi: <4 dBm

Radyo yayın aralığı

FM/UKW 87,5 MHz ila 108,0 MHz
Alıcı hassasiyeti: -105 dBm
DAB+ 174,928 MHz ila 239,200 MHz
Alıcı hassasiyeti: 97 dBm

Ortam sıcaklığı: 0 ila +50 °C

Tchibo için özel olarak üretilmiştir: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.com.tr

Ürün geliştirmeleri çerçevesinde üründe teknik ve dizayn değişikliği yapma hakkımız saklıdır




Aşağıdakiler ile uygun

Bluetooth® özellikli akıllı telefon veya Tablet

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Tchibo GmbH is under license.


Bluetooth® marka adı ve logosu Bluetooth SIG, Inc. şirketinin tescil edilmiş markasıdır. Tchibo GmbH tarafından bu markaların kullanımı lisans altındadır.

Genel bakış (ambalaj içeriği)

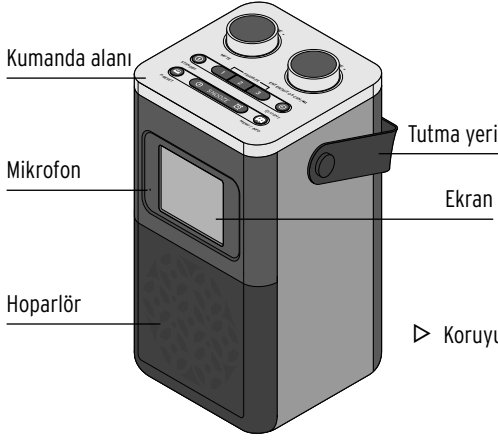

▷ Koruyucu folyoyu çıkarın.

Arka taraf

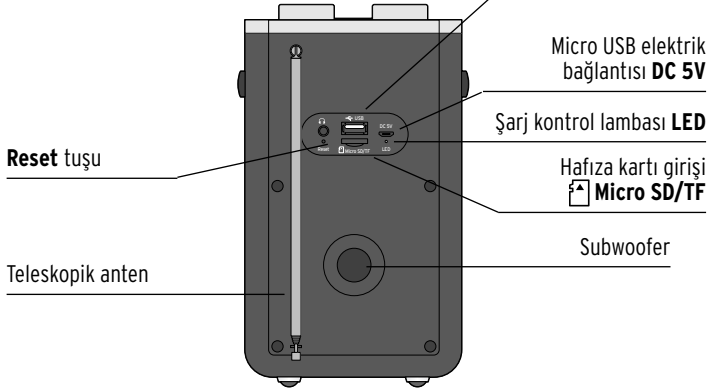

Kumanda alanı


Çevirmeli ayar düğmesi
-VOLUME+/MUTE




Tuşlar
Favorite 1 / 2 / 3

⏸ STANDBY tuşu

📁 PRESET tuşu

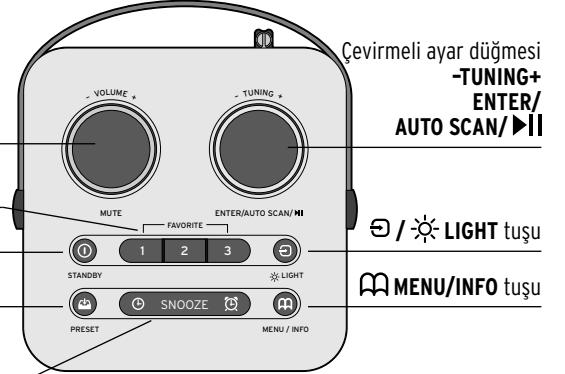⌚ SNOOZE tuşu



-VOLUME+ /MUTE	döndürme: Ses seviyesi ayarlamaya basma: Hoparlörü sessize alma
-TUNING+	döndürme: DAB/FM: Yayın seçimi Menü: Menü opsiyonu seçimi <i>Bluetooth</i> [®] /USB/SD: Parça seçimi
ENTER AUTO SCAN	basma: tümü: Seçimi onaylama DAB: Yayın logosu ekranını büyütme/Yayın arama FM: istasyon arama
▶ 	<i>Bluetooth</i> [®] /USB/SD: Çalma işlemini başlatma/durdurma
Bekleme modu	Şebeke bağlantısı: Standby konuma alma / açma şebeke bağlantısı: açma/kapama: Alarm: Alarm sinyali kapama
FAVORITE 1 / 2 / 3	DAB/FM: 1-3 Favori (yayın) seçme ve çalma USB/hafıza kartı: 1-3 Favori (şarkı) seçme ve çalma
 LIGHT	kısa basma: Mod değiştirme (DAB/FM/ <i>Bluetooth</i> [®] /USB/SD) uzun basma: Ekranı karartma
PRESET	DAB/FM: Yayın kaydetme ve çalma, resim gösterme <i>Bluetooth</i> [®] : Telefon araması reddetme USB/hafıza kartı: Tekrarlama/rastgele özelliğini açma/kapama
 SNOOZE 	Saat: Saat ayarlama / uyku zamanlayıcı ayarlama her ikisi eş zamanlı: Alarm durdurma (snooze) alarm: Alarm saati ayarlama / uyku süresi ayarlama
INFO/MENU	Menü açma ve tekrar kapama 2 s basma
MENU INFO	Menü açma / çıkma Ekranda ek bilgi görüntüleme

Çalıştırma




TEHLİKE - Elektrik çarpması sonucu ölüm tehlikesi

- Elektrik adaptörünü sadece bağlantısı talimatlara uygun olarak yapılmış ve elektrik adaptörünün teknik bilgileri ile uyumlu şebeke gerilimine sahip bir prize takın.
- Adaptörü gerekli durumlarda hemen çıkarabilmek için kolay ulaşabileceğiniz bir priz kullanın.

1. Tüm ambalaj malzemesini atın.
Ekrandaki folyoyu çıkarın.
2. Cihazı sağlam ve düz bir zemin üzerine yerleştirin.
3. Teleskopik anteni tamamen çıkarın.

Elektrik adaptörünü bağlama

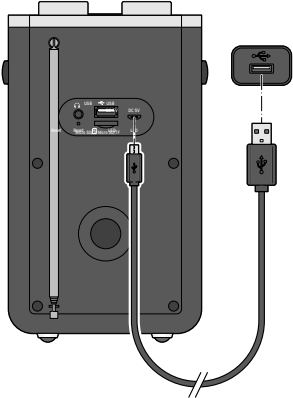

1. USB kablosunun micro USB ucunu cihazdaki **DC 5V**'luk girişe takın.
2. Diğer ucunu şarj adaptörüne takın (bkz. „Teknik Bilgiler“).
3. Elektrik adaptörünü bir prize takın. Şarj kontrol lambası LED kırmızı yanıyor.

Cihaza elektrik bağlandığı anda...
... otomatik olarak yayın arama başlar ve
... içerisindeki batarya şarj olmaya başlar.

Yayın arama yürütme

Cihaz elektriğe bağlandığında, tam otomatik yayın arama başlar. Bulunan yayınlar ekranda gösterilir ve kaydedilir. Bunun dışında doğru saat ekranının DAB zaman sinyali ekranda aranır.

Arama bittiğinde, en üstteki yayın otomatik olarak çalmaya başlar. „Dijital Radyo Dinleme“ bölümünde daha fazla bilgi bulabilirsiniz.



Yayın aramayı manuel olarak da başlatabilirsiniz, bakınız „DAB Yayın Aramayı Başlatma“.

Şarjlı pili şarj etme

Cihaz elektriğe bağlandığında, içindeki şarjlı pil şarj olur.

LED şarj kontrol lambası sizi şarj işlemi hakkında bilgilendirir:

kırmızı: Şarjlı pil şarj oluyor

yeşil: Şarjlı pil tam olarak şarj olmuş

Cihaz açıldığında, ekranda da şarj işlemi görüntülenir:

Pil sembolü animasyonu: Şarjlı pil şarj oluyor

Çubuklarla dolu pil sembolü: Şarjlı pil tam olarak şarj olmuş

Dikkate alın:

- Tamamıyla boş bir şarjlı pil yakl. 6 saatte şarj olur. Şarj işlemi sırasında cihazı, yalnızca 2 saat sonra ve sadece 25'in altındaki ses seviyesinde kullanabilirsiniz. Bu durumda şarj işlemi biraz daha uzun sürer.
- Orta ses seviyesinde şarjlı pil çalışma süresi yakl. 6 saattir.
- Cihaz uzun süre kullanılmıyorsa, şarjlı pil her üç ayda bir tam şarj edilmelidir.

Temel fonksiyonlar

Açma/kapama

▷ Cihazı açmak ve kapatmak için **⏻ STANDBY** tuşuna basın.



• Cihaz priz ile çalıştırılırken tamamiyle kapanmaz, sadece standby moduna geçebilir. Cihazı tamamiyle kapamak için elektrik fişini prizden çıkarın.

• Cihaz şarjla çalışırken Standby moduna geçemez, sadece tamamiyle kapanabilir.

Çalışma modunu seçme

▷ **⊖ / ✨ LIGHT** tuşuna tekrar basarak, *Dijital Radyo, UKW Radyo, Bluetooth, USB* ve *SD* modları arasında geçiş yapabilirsiniz.

Ekrandaki göstergeyi dikkate alın.

Ses seviyesini ayarlama

▷ Ses seviyesini artırma:

Ayar düğmesini **-VOLUME+/MUTE +** yönünde döndürün.

▷ Ses seviyesini azaltma:

Ayar düğmesini **-VOLUME+/MUTE -** yönünde döndürün.

Ses seviyesi değiştirilirken ekranda ayarlanmış olan ses seviyesi çubuk görünümü ile görüntülenir. Ses seviyesi 32 kademede ayarlanabilir.


Ayar düğmesinde sürtünmeli kavrama bulunur, dönerken ses çıkarmaz.

Sessize alma

▷ Hoparlörü sessize almak için ayar düğmesinin **-VOLUME+/MUTE** üzerine basın.

▷ Hoparlörü yeniden açmak için ayar düğmesinin **-VOLUME+/MUTE** üzerine basın veya ayar düğmesini döndürün.

Kulaklıkları bağlama

▷ 3.5 mm'lik uca sahip bir hoparlörü cihazın arkasındaki  girişine takın.

Hoparlör üzerinden çalma sessize alınır.



Yüksek ses seviyesinde ekranda bir uyarı penceresi çıkar. Bildiriyi onaylamak için **▶II AUTO SCAN** düğmesine basın.

Ekrana parlaklığını değiştirme

▷ Otomatik yayın aramayı başlatmak için **⊖ / ✨ LIGHT** tuşunu basılı tutun.

Menüyü kullanma

Menü açma

▷ Yakl. 2 saniye **☰ MENU / INFO** tuşuna basın.

Menüde fonksiyon seçme

▷ Listedeki bir sonraki seçeneğe gelme:

-TUNING+/PRESET tuşunu **+** yönünde döndürün.

▷ Listedeki bir önceki seçeneğe gelme:

-TUNING+/PRESET tuşunu **-** yönünde döndürün.

İşaretlenmiş özelliği seçin

▷ **▶II AUTO SCAN** düğmesine basın.

Bir üst menüye dönün

▷ Yakl. 2 saniye **☰ MENU/INFO** tuşuna basın.

Menüden çıkma

▷ Yakl. 2 saniye **☰ MENU/INFO** tuşuna basın.

Dijital radyo dinleme

Dijital radyoyu açma

1. Teleskop anteni tamamıyla çıkarın ve dikleştirin.
2. Cihazı açmak için **⏻ STANDBY** tuşuna basın.
3. Gerektiği durumda yeniden **☺ / ✨ LIGHT** düğmesine basarak DAB moduna geçin. Ekran göstergesini takip edin.

Cihaz otomatik olarak DAB radyo sinyali aramaya başlar. Ekranda son dinlenen DAB yayını ve **Bağlanıyor...** görünür.

DAB radyo sinyali alındığında, ekranda **Çal** görünür ve yayın çalmaya başlar.

Ancak bazı durumlarda manüel yayın aramayı başlatmanız gerekir.

i DAB yayını çalarken bazı durumlarda arkadaki resimleri **▶|| AUTO SCAN** düğmesine basarak ekranda görüntüleyebilirsiniz. Ancak resmin görünmesi biraz zaman alabilir.

DAB yayın aramayı başlatma

Cihaz elektriğe bağlandığında otomatik yayın aramaya başlamıyorsa ve DAB radyo sinyali alınmıyorsa aşağıdaki adımları takip edin:

1. Yakl. 2 saniye **☰ MENU/INFO** tuşuna basın.
2. Ayar düğmesi **-TUNING+/PRESET** ile **Tam .arama** opsiyonunu seçin.
3. **▶|| AUTO SCAN** düğmesine basarak yayın aramayı başlatın. Ekran göstergesini takip edin.

Cihaz tüm uygun yayınları tarar ve alfabetik sırayla yayın listesine kaydeder. Sonrasında en son kaydedilen yayın çalmaya başlar.

Yayın listesi ile

Yeni dijital yayınlar bulunabilir, eskileri kaybolabilir ve bazıları sadece belirli zamanlarda yayın yapıyor olabilir.

- Anlık olarak yetersiz kalitede sinyal alınan yayınların yanında soru işareti ? görüntülenir İsmiden önceki işaretler;

- Sürekli olmayan yayınlar isminden sonraki >> çift ok ile işaretlenir.
- Sinyal yoksa **Servis yok** görüntülenir. Bu durumda başka bir yayın seçin. Veya radyonun yerini ya da antenin yönünü değiştirerek daha iyi sinyal almaya çalışın.

Manüel dijital yayın seçimi

1. Yayın sırasında **TUNING+/PRESET** ayar düğmesini tekrarlayarak sağa ve sola çevirerek yayın seçebilirsiniz.
Ekranda **İstasyonlar** gösterilir.
2. Seçimi onaylamak için **▶|| AUTO SCAN** düğmesine basın.

İstasyonu kaydetme

En fazla 40 radyo istasyonu kaydedebilirsiniz.

1. Kaydetmek istediğiniz yayını anlatıldığı gibi seçin.
2. Cihazdaki **-TUNING+/PRESET** ayar düğmesini, ekranda **Prog. depola** görüne kadar basılı tutun.
Bir alt satırda kayıt yeri 1 ve eğer kullanılmıyorsa (**Boş**), kullanılıyorsa kayıtlı olan yayının ismi görüntülenir.
3. Gerekirse **TUNING+/PRESET** ayar düğmesini birçok kez çevirerek boş olan bir kayıt yeri seçin. Ayrıca mevcut kayıtlı yayının üzerine de kaydedebilirsiniz.
4. **▶|| AUTO SCAN** düğmesine basın - yayın kaydedilmiştir.

Kaydedilmiş yayını seçme

1. Kısaca ayar düğmesine **-TUNING+/PRESET** basın.
2. Dilediğiniz yayını seçmek için ayar düğmesini **-TUNING+/PRESET** düğmesini döndürün.
3. **▶|| AUTO SCAN** tuşuna basın.

Favori düğmelerini seçme


En sevdiğiniz 3 parçayı „favoriniz“ yapabilir ve düğmeye basarak seçebilirsiniz.

1. İsteddiğiniz istasyonunu seçin.
2. Birkaç saniye boyunca **FAVORITE 1, 2** veya **3** tuşunu basılı tutun.
Ekran göstergesini takip edin.

Aynı biçimde mevcut olan bir favori parçanın üzerine kaydedilir.

DAB-Info

Ekranın alt satırında, DAB radyo yayını tarafından gönderilen çeşitli bilgiler yer alır.

- ▷  **MENU/INFO** düğmesine tekrar basarak bir DAB radyo yayını çalarken ekranda farklı bilgiler görüntüleyebilirsiniz.



Sonrasında tüm desteklenen görüntüleme opsiyonları görünür. Ancak tüm yayınların her opsiyonları bulunmaz.

- **DLS** (Dynamic Label Segment): Bu akan metin anlık bilgileri içerir - şarkı ismi, haberler vs.
- **Program türü**: Güncel dinlenen yayının türü (örn. pop müzik, bilgi vs.).
- **Multiplex adı**: Dijital DAB radyo yayınları Multiplex üzerinden alınır. Her Multiplex bir frekans üzerinden verilen yayın grubundan oluşur. Ulusal ve yerel Multiplex'ler bulunur.
Yerel Multiplex'ler kendi bölgesinin yayınlarını içerir. Bu opsiyon, dinlenen yayının ait olduğu Multiplex isminin görüntülenmesini sağlar.
- **Multiplex numarası/frekans**: Bu opsiyon, dinlenen yayında bulunan numaranın ve frekansın görüntülenmesini sağlar.
- **Sinyal hata oranı**: Bu opsiyon, dinlenen yayındaki hata sayısının görüntülenmesini sağlar. Sayı ne kadar düşükse sinyal kalitesi o kadar yüksek olur.

- **Sinyal gücü**: Ekranda sinyal gücü bar şeklinde gösterilir.
Bar ne kadar uzunsa sinyal gücü o kadar yüksek demektir. Sinyal gücü göstergesi, anteni daha iyi sinyal almak için ayarlamana yarar.
Biraz daha büyük olan kare, yeterli ses kalitesi için gerekli olan sinyal gücünün sınırını belirler.
- **Bit hızı**: DAB ile radyo istasyonlarının bit hızı (veya ses sinyalini etkileyen faktör) yayına bağlı olarak değiştirilebilir. Bu sayede bir Multiplex'teki yayın sayısı en yükseğe çıkarılabilir. Konuşma ve haberler genellikle daha düşük bit hızına sahiptir. Daha iyi bir kalite için müzikte daha yüksek bit hızına ihtiyaç vardır.
- Ayarlı **Equaliser**, (**Normal**, **Klasik**, **Caz**, **Pop**, **Rock**, **Konuşma** veya **benim EQ'm**).
- Cihazın güncel elektrik kullanımı: **Şebeke işletimi** veya **Şarjlı pil işletimi**. Şarjlı pil ile çalıştırılırken şarjlı pilin şarj durumu yüzdelik olarak gösterilir
- **Saat, tarih ve hafta günü**

DAB ayar menüsü

Radyonuz, ayar menüsünden ulaşabileceğiniz ilave fonksiyon ve opsiyonlara sahiptir.

1. Yakl. 2 saniye  **MENU/INFO** tuşuna basın.
2. **TUNING+/PRESET** ayar düğmesiyle istenen menü seçeneğini işaretleyin.
3. **▶II AUTO SCAN** ile onaylayın.
4. Birkaç saniyelikliğine  **MENU/INFO** düğmesini basılı tutarak alt menülerden çıkın.

Aşağıdaki fonksiyon ve opsiyonlar mevcuttur:

- **Yayın listesi**:
Bulunan tüm listelerin alfabetik listesi.
- **Tam arama**:
Tüm DAB bandı yeniden taranır ve yayın listesi güncellenir.

• **Man. ayar:**

Yayınlr manuel olarak aranabilir ve tek tek tüm Multiplex numaralarına bakarak yeterli sinyal gücüne sahip yayınlr bulunabilir.

Bu fonksiyon; istediđiniz bir frekansın taranan listede bulunmaması durumunda, bu frekansa ulařmak için gerekirse anteni düzelterek kontrol etmenizi sađlar.

İstedięiniz frekansı **-TUNING+/PRESET** ile seđin ve **▶|| AUTO SCAN** ile onaylayın.

• **Bořaltma:**

Tařınma gibi durumlarda, mevcut yayınlara eriřim sađlanamayabilir (? iřareti). Bu fonksiyonla bu yayınları silebilirsiniz.

-TUNING+/PRESET ile **Evet** veya **Hayır** opsiyonunu seđin ve **▶|| AUTO SCAN** ile onaylayın.

• **DRC:**

DRC Dynamic Range Compression (dinamik menzil sıkıřtırma): Alçak ve yüksek tonlar arasındaki fark azaltılır. Gürültülü ortamlarda DAB yayını DRC fonksiyonu ile iyileřtirilebilir. (Sadece yayın izin verdiđinde kullanılabilir.)

Seđim için **-TUNING+/PRESET** kullanarak **yüksek**, **alçak** veya **kapalı** opsiyonunu seđin ve **▶|| AUTO SCAN** ile onaylayın.

• **Konfig. systemu:**

bakınız „Sistem ayarları“.

Sistem ayarları

Sistem ayarlarına her çalma modunda menü özelliđi ile girebilirsiniz.

1. Yakl. 2 saniye **⏸ MENU/INFO** tuřuna basın.
2. Ayar düđmesi **-TUNING+/PRESET** ile **Konfig. systemu** noktasını seđin
3. **▶|| AUTO SCAN** ile onaylayın.

4. Birkaç saniyeliđine **⏸ MENU/INFO** düđmesini basılı tutarak alt menülerden çıkın.

Ařađıdaki fonksiyon ve opsiyonlar mevcuttur:

• **Uyku** (Uyuma fonksiyonu):

Ayarlanan süre geldiđinde cihaz otomatik olarak kapanır.

İstedięiniz zaman ayarını **-TUNING+/PRESET** (**KAPALI - 15 - 30 - 45 - 60 - 90 dakika**) seđin ve **▶|| AUTO SCAN** ile onaylayın.

Ekranda yarım ay sembolü ve seđilen zaman gösterilir.



Bu özelliđi aynı zamanda dođrudan **⏸** düđmesini basılı tutarak da kullanabilirsiniz. İřlem aynıdır.

• **Equaliser:**

Frekans düzenleyici müzik türlerine özel ses tonlarının ayarlanmasını sađlar. Özel filtreler sayesinde bas, yüksek ve orta tonlarını yükseltebilir veya azaltabilirsiniz.

İstedięiniz ayarı **-TUNING+/PRESET** (**Klasik - Caz - Pop - Rock - Konuřma - Benim EQ'm**) ve **▶|| AUTO SCAN** ile onaylayın.

SKIP veya **▶| / ◀|** ile istenen ayarı (**Normal - Klasik - Caz - Pop - Rock - Konuřma - Benim EQ'm**) ve **ENTER** ile veya **SKIP** tuřuna basarak onaylayın.

Benim EQ'm kurulum. menüsünde kiřisel ses ayarları yapabilirsiniz.

• **Saat:**

DAB yayını bulunmadıđı zaman saat ayarını buradan gerçekteřtirebilirsiniz

Ayarı **-TUNING+/PRESET** ile seđin ve **▶|| AUTO SCAN** ile onaylayın.

Saat/Tarih ayarı - otomatik Güncelle-

12/24 saat ayarla - Tarih formatını ayarla

1. **Saat/Tarih ayarı:**

Sırasıyla saat - dakika - gün - ay - yıl yanıp söner.

Bitirdięinizde řu mesaj görüntülenir: **Saat kaydedildi.**

 Saat ayarını aynı zamanda doğrudan  düğmesine basarak yapabilirsiniz. İşlem aynıdır.

2. **Otomatik Güncelleme:**

Otomatik güncelleme için bir kaynak belirleyebilirsiniz.
- *dijital radyodan - FM'den - güncelleme yok*

3. **12/24 saat ayarı:**

Tarihin gösterilme biçimini değiştirebilirsiniz.
12 saat veya 24 saat

4. **Tarih biçimi ayarı:**

Tarihin gösterilme biçimini değiştirebilirsiniz.
GG-AA-YYYY veya AA-GG-YYYY

5. **Clock Style:**

Standby modundayken saatin nasıl görüneceğini seçebilirsiniz.
Normal Dijital - Büyük Dijital - Klasik Analog - Modern Analog

• **Arka ışık:**

Burada ekran aydınlatmasını ayarlayabilirsiniz; örn. bu sayede şarjla çalıştırırken enerji tasarrufu sağlarsınız.

Ayarı **-TUNING+/PRESET** ile seçin ve **▶II AUTO SCAN** ile onaylayın.

Zamanlı kapatma- Açık ayar- Dim ayar

1. **Süre bitti:**




Açık (sürekli kapalı) 10 - 20 - 30 - 45 - 60 - 90 - 120 - 180 saniye

2. **Açık düzeyi:**

Yüksek - Orta - Düşük

3. **Düşük düzeyi:**

Yüksek - Orta - Düşük

 Burada da ekran parlaklığını direkt ayarlayabilirsiniz; bunun için  /  **LIGHT** düğmesini uzun basılı tutun.

• **Dil**

Burada menü dilini seçebilirsiniz.

İstedığınız dili **-TUNING+/PRESET** ile seçin ve **▶II AUTO SCAN** ile onaylayın.

• **Fabrika ayarları:**

Tüm ayarlar en baştaki değerlerine döner.

Saat, tüm yayın listesi ve tüm kaydedilen yayınlar silinir. Fabrika ayarı seçilen cihaz yeniden açıldığında otomatik olarak DAB bandı aramaya başlar.

Seçim için **-TUNING+/PRESET** kullanarak *Evet* veya *Hayır* opsiyonunu seçin ve **▶II AUTO SCAN** ile onaylayın.

• **Yazılım güncelleme:**

Burada cihaz yazılımını güncelleyebilirsiniz.

Seçim için **-TUNING+/PRESET** kullanarak *Evet* veya *Hayır* opsiyonunu seçin ve **▶II AUTO SCAN** ile onaylayın.




• **Yazılım versiyonu:**

Burada radyoya yüklenen yazılımın versiyonunu bulabilirsiniz.

UKW radyo dinleme

FM modunda FM radyo yayınlarını dinleyebilir ve bu esnada ilave bilgi (mevcut olduğu sürece RDS üzerinden) görüntüleyebilirsiniz.

FM radyo açma

1. Teleskop anteni tamamıyla çıkarın ve dikleştirin.
2. Cihazı açmak için  **STANDBY** tuşuna basın.
3. Gerekli durumda yeniden  /  **LIGHT** düğmesine basarak FM radyo moduna geçin. Ekran göstergesini takip edin.

İlk açtığınızda cihaz otomatik olarak en düşük frekanstan başlayarak UKW radyo sinyali arar. Ekranın üst satırında bulunan yayının frekansı, bir süre sonra da mev-

cutsa ismi görüntülenir. Alt satırda ilk önce **Radyo metni yok** mesajı, sonrasında mevcutsa RDS bilgileri görüntülenir. Sinyal alınabildiği sürece cihaz her açıldığında en son açılan yayın başlar.

Otomatik FM Yayın aramayı başlatma

▷ Frekans bandını ileriye doğru aramak için ► **AUTO SCAN** tuşuna basın.

Mevcut bir yayın bulunduğu anda cihaz aramayı bitirir ve bu yayını çalmaya başlar.

Manuel FM yayın arama/ince ayar yapma

▷ Radyoyu 50kHz'lik adımlarda aramak için **-TUNING+/PRESET** ayar düğmesini döndürün.

İstasyonu kaydetme

En fazla 40 radyo istasyonu kaydedebilirsiniz.

1. Kaydetmek istediğiniz yayını anlatıldığı gibi seçin.
2. Cihazdaki **-TUNING+/PRESET** tuşunu basılı tutun ve ekranda **Programı kaydet** görüntülendiğinde bırakın.
Bir alt satırda kayıt yeri **1** ve eğer kullanılmıyorsa (**Boş**), kullanılıyorsa kayıtlı olan yayının ismi görüntülenir.
3. Gerekirse **-TUNING+/PRESET** ayar düğmesini birçok kez çevirerek boş olan bir kayıt yeri seçin. Ayrıca mevcut kayıtlı yayının üzerine de kaydedebilirsiniz.
4. ► **AUTO SCAN** düğmesi ile onaylayın - yayın kaydedilmiştir.

Kaydedilmiş yayını seçme

1. Kısaca **-TUNING+/PRESET** düğmesine basın.
2. Dilediğiniz yayını seçmek için ayar düğmesini **-TUNING+/PRESET** düğmesini döndürün.
3. ► **AUTO SCAN** tuşuna basın.

Favori düğmelerini seçme

En sevdiğiniz 3 parçayı „favoriniz“ yapabilir ve düğmeye basarak seçebilirsiniz.

4. İsteddiğiniz istasyonunu seçin.
5. Birkaç saniye boyunca **FAVORITE 1, 2** veya **3** tuşunu basılı tutun. Ekran göstergesini takip edin.

Aynı biçimde mevcut olan bir favori parçanın üzerine kaydedilir.

Radyo metin bilgileri (RDS)

UKW yayını RDS bilgisi gönderdiği sürece bunlar her iki satırda görüntülenir; örn. yayın ismi, güncel şarkı ve yorumlayan vs. Yayın bilgi göndermiyorsa ekranda **Radyo metni yok** mesajı görüntülenir.

Radyo metni seçme

▷ Tekrarlı olarak **MENU/INFO** düğmesine basarak bir FM radyo yayını çalarken ekranda farklı bilgiler görüntüleyebilirsiniz.

Sonrasında tüm mevcut görüntüleme opsiyonları görünür. Ancak tüm yayınların her opsiyonları bulunmaz.

- RDS radyo metni
Bu akan metin anlık bilgileri içerir - şarkı ismi, haberler vs.
- Program türü
Dinlenen programın türü (örn. **pop müzik**).
- Frekans
- Mono/Stereo
- Ayarlı Equalizer (**EQ**), örn. **Rock** veya **Konuşma**
- Cihazın güncel elektrik kullanımı: **Şebeke işletimi** veya **Şarjlı pil işletimi**.
Şarjlı pil ile çalıştırılırken şarjlı pilin şarj durumu yüzdelik olarak gösterilir
- Saat/Tarih/Gün

Bu deęerler sistem ayarlarında seçili olduęu sürece alınan bilgiye göre güncellenir.

FM ayar menüsü

Radyonuz, ayar menüsünden ulaşabileceğiniz ilave fonksiyon ve opsiyonlara sahiptir.

1. Yakl. 2 saniye **MENU/INFO** tuşuna basın.
2. İstediğiniz opsiyonu - **TUNING + / PRESET** ayar düğmesi ile seçin.
3. Bir opsiyon seçmek için **▶▶ AUTO SCAN** düğmesine basın.
4. Menü içinde bir kez geri gitmek için **MENU/INFO** düğmesini yakl. 2 saniye basılı tutun.

Aşağıdaki fonksiyon ve opsiyonlar mevcuttur:

• Arama ayarları:

Yetersiz sinyal gücüne sahip yayınları çıkararak yayın aramasında bulunan yayınları azaltabilirsiniz. Bir sonraki aramada yeni ayar uygulanır.

Seçim için **-TUNING+/PRESET** kullanarak **Sadece güçlü istasyonlar** veya **Tüm kanallar** opsiyonunu seçin ve **▶▶ AUTO SCAN** ile onaylayın.

• Ses ayarı:

Sinyal gücü zayıf stereo yayınlarda ses kalitesi genellikle düşüktür (cıvırtı duyulur). Ses kalitesini yükseltmek için monoya geçiş yapabilirsiniz.

Bir sonraki aramada yeni ayar uygulanır.

Seçim için **-TUNING+/PRESET** kullanarak Stereo mümkün veya sadece mono opsiyonunu seçin ve **▶▶ AUTO SCAN** ile onaylayın.

• Konfig. Systemu:

bakınız „Sistem ayarları“.

USB / Mikro SD kartı ile müzik çalma

Cihaz MP3, WAV veya WMA gibi tüm bilinen audio formatlarını destekler.

1. Veri taşıyıcıyı cihazın arkasındaki ararime (**USB** veya **Micro SD/TF**) takın.
2. Cihazı açmak için **⏻ STANDBY** tuşuna basın.
3. **⊞ / ✨ LIGHT** düğmesiyle ilgili modu (**USB** veya **SD**) seçin. Ekran göstergesini takip edin.

Bir veri taşıyıcı takılmışsa, müzik çalma otomatik olarak başlar.

Kullanım

- ▶ **▶▶ AUTO SCAN** düğmesi ile müzik çalmayı durdurabilir ve devam ettirebilirsiniz.
- ▶ Ses seviyesini **-VOLUME+/MUTE** ayar düğmesi ile değiştirebilirsiniz.
- ▶ **-VOLUME+/MUTE** düğmesine bastığınızda müzik çalma sessize alınır veya tekrar sesliye alınır.
- ▶ Ayar düğmesine **-TUNING+/PRESET** basarak normal çalma (Tüm parçalar), tekrarlama (seçilen şarkı sürekli tekrarlanır) ve rastgele çalma arasında seçim yapabilirsiniz. Ekranın alt kenarında gösterilen sembole dikkat edin.
- ▶ Ayar düğmesini **-TUNING+/PRESET** döndürerek bir önceki veya bir sonraki parçayı seçebilirsiniz.
- ▶ **FAVORITE 1, 2 ve 3** ile direkt parça 1, 2 veya 3'ü seçebilirsiniz

Şarkı çalma bilgileri

- ▶ **MENU/INFO** düğmesine tekrarlayarak bastığınızda aşağıdaki bilgileri görüntüleyebilirsiniz:
 - Çalınan parçanın sırası/veri taşıyıcıda audio formatındaki toplam parça sayısı
 - Seçilmiş EQ/audio formatı

- Cihazın güncel elektrik kullanımı: **Şebeke işletimi** veya **Şarjlı pil işletimi**.
Şarjlı pil ile çalıştırılırken şarjlı pilin şarj durumu yüzdelik olarak gösterilir
- Saat/Tarih/Hafta günü

Bluetooth® cihazına bağlama

Bluetooth® özellikli mobil cihazlardan (cep telefonu, Tablet-PC) DAB radyo üzerinden müzik çalabilirsiniz.



Her durumda mobil cihazınızın kullanım kılavuzunu dikkate alın.

Bağlantı kurma

1. Cihazı açmak için **STANDBY** tuşuna basın.
2. **LIGHT** düğmesi ile **Bluetooth®** modunu açın.
Ekran göstergesini takip edin.
3. Mobil cihazınızı çalıştırın.
4. Mobil cihazınızdaki **Bluetooth®** fonksiyonunu açın.
5. Mobil cihazınızda cihaz aramayı başlatın.
6. Listedeki **TCM 389479** seçin ve cihazları bağlayın.

Cihazlar birbirine bağlandığında, kısa bir sinyal sesi duyulur ve ekranda **Bluetooth connected** görüntülenir.



Radyoyu kapatırsanız tekrar açıldığında otomatik olarak **Bluetooth®** cihaza bağlanır (eğer yakındaysa ve açılmışsa ve aynı şekilde **Bluetooth®** etkileştirilmişse). **Bluetooth®** cihazı bulunur bulunmaz kısa bir sinyal sesi duyulur.

Bağlantıyı ayırma

Aynı anda sadece bir cihaz **Bluetooth®** üzerinden radyo ile bağlanabilir. Başka bir cihaz bağlamak isterseniz önceden var olan bağlantıyı şu şekilde ayırın ...

1. **AUTO SCAN** düğmesini, kısa bir sinyal sesi duyulana ve ekranda **bağlantısız** görünene kadar basılı tutun. Alternatif olarak cihazların bağlantısını mobil cihazınızdan ayırabilirsiniz.
2. Başka bir cihazı eşleştirmek için „Bağlantı oluşturma“ bölümündeki adımları takip edin.



AUTO SCAN düğmesi ile ayrılmış bir bağlantıyı yeniden oluşturabilirsiniz; bunun için düğmeye kısaca basmanız yeterlidir.

Müzik çalma

Radyo, mobil cihazınızın desteklediği tüm standart dosya formatlarında müzik çalabilir.

- ▷ Mobil cihazınızda müzik çalmayı başlatın.
- ▷ Ses seviyesini **-VOLUME+/MUTE** ayar düğmesi ile değiştirebilirsiniz.
- ▷ **-VOLUME+/MUTE** düğmesine bastığınızda müzik çalma sessize alınır veya tekrar sesliye alınır.
- ▷ Şarkı seçimi ve çalmayı durdurma mobil cihaz üzerinden yapılır.

Telefon görüşmesi yapma

Mobil cihazınızda **Bluetooth®** bağlantısı mevcutsa radyo üzerinden arama yapabilirsiniz. Radyo entegre bir mikrofon ile donanmıştır.

Aramaları cevaplayabilir, reddedebilir ve bitirebilirsiniz.

Gelen çağrıyı kabul etme

Bir çağrı geldiği anda ses çıkışı kesilir ve radyodan telefon çalma sesi verilir.

▷ Çağrıyı kabul etmek için ...

... radyoda kısaca **▶II AUTO SCAN** düğmesine basın.

Konuşma radyo üzerinden iletilir. Entegre mikrofon vasıtasıyla serbest şekilde konuşabilirsiniz. İdeal konuşma mesafesi mikrofona göre 30-60 cm'dir.

... Gelen çağrıyı her zamanki gibi telefonunuzdan kabul edebilirsiniz.

Çağrıyı radyoya aktarma veya özel görüşmeleri doğrudan akıllı telefondan yapma arasındaki seçimi akıllı telefonunuzdan yapabilirsiniz.

Gelen çağrıyı reddetme

▷ **-TUNING+/PRESET** düğmesine basın.

Telefon konuşmasını sonlandırma

▷ Bir görüşmeyi bitirmek için;

... **▶II AUTO SCAN** tuşuna kısaca basın veya


... Aramayı her zamanki gibi telefonunuzdan bitirebilirsiniz.


Mobil cihaza bağlı olarak müzik çalmaya devam edebilir veya tarif edildiği gibi müziği yeniden açmanız gerekebilir.

Alarm

Alarm özelliğini kullanabilmek için saatin doğru ayarlanmış olması gereklidir.


Saati manüel ayarlama


 Yalnızca DAB iletimi mümkün olmadığında saati manüel ayarlamak gereklidir.

1. Kısaca  tuşuna basın.
2. Değerleri **-TUNING+/PRESET** ile girin ve **▶II AUTO SCAN** ile onaylayın.
Gün - Ay - Yıl - Saat - Dakika
Ayarları bitirdiğinizde, ekranda **saat kayıt edildi** mesajı görüntülenir.

Alarmı ayarlama

Cihaz ile iki farklı alarm saati ayarlayabilirsiniz. Ayar aynı biçimde yapılır.

1. Kısaca  tuşuna basın.
2. Ayarlanacak opsiyonları **-TUNING+/PRESET** ile seçin ve istediğiniz opsiyonları **▶II AUTO SCAN** ile onaylayın.
Aşağıdaki opsiyonları ayarlayabilirsiniz:
 - **Alarm 1 / Alarm 2**
 - **Alarm**
Açık/Kapalı
 - **Frekans**
Uyandırma sıklığını seçersiniz:
Günlük - Hafta sonu - Hafta içi

- **Alarm saati**
-TUNING+/PRESET ile saat ve dakikayı ayarlayıp, **▶II AUTO SCAN** ile de onaylayabilirsiniz.
 - **Kaynak**
Hangi ses kaynağının sizi uyandıracacağını seçersiniz:
Alarm sesi - Dijital Radyo - FM - USB - SD
USB ve **SD** kaynağını seçerken, ilgili veri taşıyıcısını cihazın arkasına takmayı unutmayın. Taşıyıcı bulunmadığında radyo yayını ile uyanırsınız.
 - **Program**
Program, yalnızca alarm kaynağı olarak **Dijital Radyo** veya **FM** seçtiğinizde görüntülenir.
Hangi radyo kaynağı tarafından uyandırılacağını seçersiniz.
Seçim olarak **Son dinlenen** ve kaydedilmiş yayınlar bulunur.
 - **Süre**
Alarm sinyalinin ne kadar süre çalacağını seçersiniz (dakika olarak):
15 - 30 - 45 - 60 - 90 - 120
 - **Ses seviyesi**
-TUNING+/PRESET ile istediğiniz alarm ses yüksekliğini ayarlarsınız.
-  Alarm süresini ayarladığınızda ve aktifleştirdiğinizde, ekranda küçük bir alarm sembolü ile (alarm zamanı) **1** veya **2** görüntülenir.

Alarmın çalması

Ayarlanan alarm süresi geldiğinde seçtiğiniz alarm kaynağı ile uyanırsınız.

Alarm sinyalini sonlandırmak için:

- ▶ **SNOOZE** düğmesine basarak alarm sinyalini 5 dakika kadar ertelersiniz.
Sonrasında alarm yeniden çalar. Bu işlem birkaç kez tekrarlanabilir.
Devam eden bir **SNOOZE** işlemi ekranda bir sayıç olarak gösterilir.
- ▶ Alarm sinyalini, sizin seçtiğiniz ayara göre kendiliğinden durmasını bekleyin.

Temizleme

- ▷ Cihazı kapatmak için **Ⓜ** **STANDBY** düğmesine basın.
- ▷ Alarm özelliğini tamamıyla kapatmak için **Ⓜ** düğmesine basın ve **Alarm** opsiyonunu **Kapalı** olarak seçin.



TEHLİKE - Elektrik çarpması sonucu ölüm tehlikesi

- Cihazı temizlemeye başlamadan önce elektrik fişini prizden çıkarın.
- Cihaz neme maruz bırakılmamalıdır. Cihazı damlayan ve sıçrayan sulardan koruyun.

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

- Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.


- ▷ Radyoyu gerektiğinde hafif nemli yumuşak bir bezle silin.

Sorun / Çözüm

-
- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Cihaz çalışmıyor. Ekranda görüntü yok. | <ul style="list-style-type: none">• Elektrik adaptörün bağlantı fişi, radyonun bağlantı soketine doğru takılı mı?• Elektrik adaptörü doğru şekilde prize takılı mı?• Yeterli şarj var mı? |
| <ul style="list-style-type: none">• Radyo basılan düğmeye tepki vermiyor. | <ul style="list-style-type: none">• Elektrik adaptörünü çekin ve radyoyu kapatın ve tekrar açın. Radyo yine de tepki vermiyorsa resetleyin (bkz. „Reset“). |
| <ul style="list-style-type: none">• Ses yok. | <ul style="list-style-type: none">• Çalışma modu doğru şekilde seçildi mi?• Ses seviyesi çok mu düşük ayarlanmış?• Hoparlör takılı mı?• Sessize mi alınmış? |
| <ul style="list-style-type: none">• Ses sinyali düşük ya da kalite bakımından kötü. | <ul style="list-style-type: none">• Örn. televizyon gibi cihazlar alışı bozuyor mu?• Radyo alıcısı çok mu zayıf?• FM modundayken UKW alıcısını Sadece mono'ya çevirin veya anteni yeniden ayarlayın. |
| <ul style="list-style-type: none">• Bluetooth® bağlantısı mevcut değil. | <ul style="list-style-type: none">• Mobil cihazınız Bluetooth® özellikli mi? Mobil cihazın kullanım kılavuzunu okuyun.• Mobil cihazınızda Bluetooth® aktif değil mi? Ayarları kontrol edin. Gerekli durumda Bluetooth®'u aktifleştirin. Radyonun bulunan cihazlar listesinde olup olmadığını kontrol edin. Eğer değilse radyonuzu tekrar mobil cihazınız ile bağlayın. Her iki cihazı yan yana yerleştirin. Telsiz özellikli diğer cihazları çevreden kaldırın.• Mobil cihazınıza bir şifre gerekli mi? Ayarları kontrol edin. |
-

Reset (Sıfırlama)

Kapatıp açmanıza rağmen cihazda bariz bir bozukluk görüldüğünde cihazı resetleyin. Tüm ayarlar ve kaydedilen yayın listeleri vb. silinir veya fabrika ayarlarına döner.

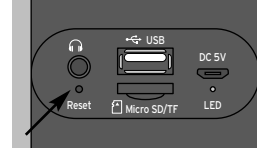

Cihazın arkasındaki **Reset** tuşuna sivri bir cisimle basın - örn. düzleştirilmiş bir ataç ile.

İmha etme

Ürün, ambalajı ve entegre şarjlı pil, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembolle işaretlenen **cihazlar**, ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır!

Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız.

Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.



Piller ve şarjlı piller ev çöpü ile birlikte atılmamalıdır!

Yasal olarak boş pilleri ve şarjlı pilleri belediye atık toplama yerlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakmakla yükümlüsünüz.

DİKKAT! Bu cihazda, güvenlik nedenlerinden dolayı sabit konumda takılmış olan ve gövdeye zarar vermeden çıkarılmayacak durumda bir şarjlı pil bulunmaktadır. Usulüne uygun olmayan biçimde sökme bir güvenlik riski oluşturur. Bundan dolayı cihazı açılmamış şekilde, cihaz ve pilleri usulüne uygun şekilde imha eden toplama yerine teslim edin.

Garanti belgesi

05.08.2019-140582

Üretici veya İthalatçı Firmasının:

Unvanı: TCHİBO KAHVE MAM. DAĞ. ve PAZ. TİC. LTD. ŞTİ

Adresi: BARBAROS MAH. LALE SOK. NO: 2/7
MY OFFICE BİNASI
ATAŞEHİR - İSTANBUL / TÜRKİYE

Telefonu: +90 216 575 44 11

Faks: +90 216 576 04 84

e-posta: info@tchibo.com.tr

Yetkilinin

İmzası:

Firmanın

Kaşesi:



Satıcı Firmasının:

Unvanı: TCHİBO KAHVE MAM. DAĞ. ve PAZ. TİC. LTD. ŞTİ

Adresi: BARBAROS MAH. LALE SOK. NO: 2/7
MY OFFICE BİNASI
ATAŞEHİR - İSTANBUL / TÜRKİYE

Telefonu: +90 216 575 44 11

Faks: +90 216 576 04 84

e-posta: info@tchibo.com.tr

Fatura Tarih ve Sayısı:

Teslim Tarihi ve Yeri:

Yetkilini

İmzası:

Firmanın

Kaşesi:



MALIN

Cinsi: DAB+/FM RADYO

Markası: TCM

Modeli: 389 479

Garanti Süresi: 2 YIL

Azami Tamir

Süresi: 20 iş günü

Bandrol ve Seri No:

Garanti şartları

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve **2 yıldır**.
(Bu süre 2 yıldan az olamaz)
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a) **Sözleşmeden dönme,**
 - b) **Satış bedelinden indirim isteme,**
 - c) **Ücretsiz onarılmasını isteme,**
 - ç) **Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.**
- 4) **Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını** seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; **tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini** satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi **20 iş gününü**, binek otomobil ve kamyonetler için ise **30 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi

dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanuncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

Teknik destek

Ürün ile ilgili her türlü soru ve sorunlarınız için

Tchibo Türkiye

Teknik Destek Hattı

 **444 2 826**

Tchibo Müşteri Hizmetleri çalışma saatleri hafta içi

09:00 - 19:00 saatleri arasındadır.

e-posta: servis@tchibo.com.tr

Ürün numarası: 389 479