




Hordozható retro lemezjátszó Bluetooth® funkcióval

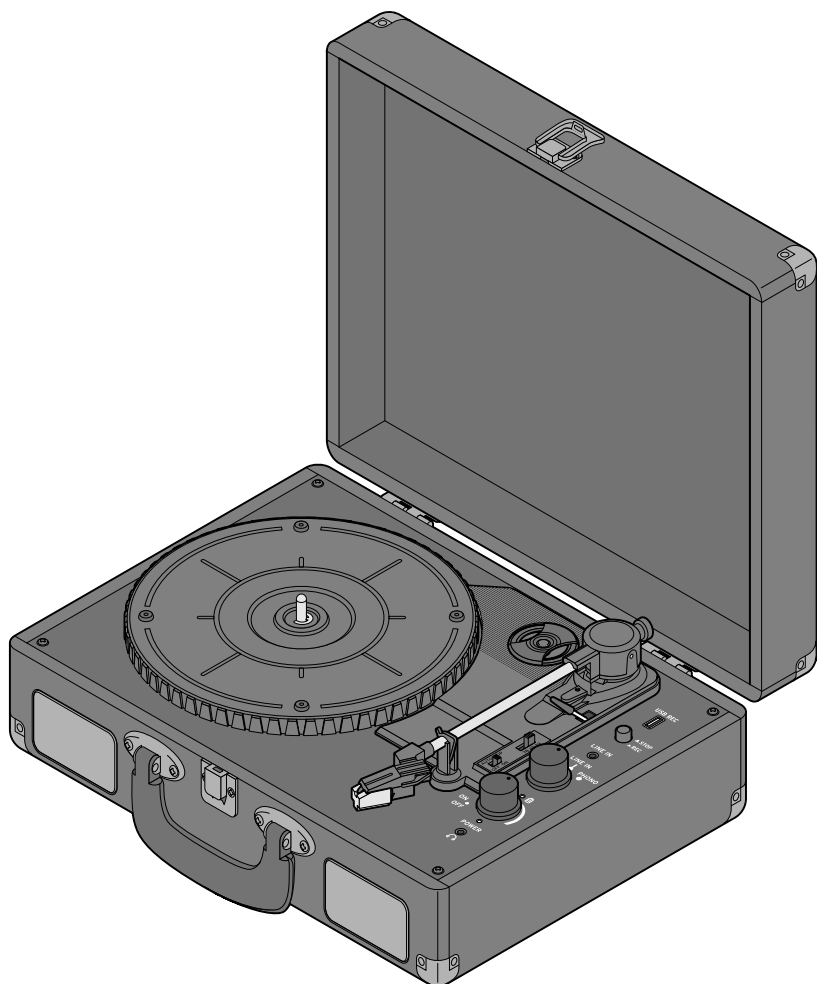

Kedves Vásárlónk!

Új hordozható retro lemezjátszójával újra felélesztheti a rock and roll világát. Van még néhány hőszeretett hanglemeze a régi szép időkből a szekrényben? Végre újra élvezheti bakelitből készült kincseit.

A lemezek közvetlenül lejátszhatók, méghozzá beépített sztereó hangszórókkal és a legmodernebb technikával. A lemezjátszót az audio-out kimeneten keresztül a megszokott módon csatlakoztathatja sztereó berendezéshez is.

A beépített **Bluetooth®** funkcióval zenei fájlokat tud fogadni, így az okostelefonján vagy táblagépén található MP3-fájlokat is lejátszhatja a lemezjátszón.

Hanglemezeit inkább digitalizálná? Nem probléma. Dugjon egy pendrive-ot a lemezjátszóba, így a zenét közvetlenül a pendrive-ra tudja venni.

Kívánjuk, használja örömmel a terméket és élvezze a zenét!

A Tchibo csapata

Tartalom

3	Biztonsági előírások
5	Termékrajz (tartozékok)
6	Üzembe helyezés
6	Csatlakoztatás a villamoshálózathoz és az akkumulátor feltöltése
7	Bekapcsolás és hangerő szabályozása
7	Kikapcsolás
7	Hanglemez lejátszása
8	A lejátszás megszakítása
8	Lejátszás befejezése
9	Lejátszás külső erősítőn keresztül
9	Lejátszás külső készülékekről
9	Csatlakoztatás audiókábelrel
10	Kapcsolódás Bluetooth®-szal
10	Hanglemez digitalizálása
10	Általános tudnivalók
10	Hanglemez digitalizálása
10	Felvétel után
11	Tisztítás
11	A lejátszótű cseréje
12	Műszaki adatok
12	Üzemzavar / Hibaelhárítás
12	Reset
13	Megfelelőségi nyilatkozat
13	Hulladékkezelés
14	Garanciális feltételek
15	Jótállási jegy

Biztonsági előírások



Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Rendeltetés

A lemezjátszó bakelitlemezek lejátszásához készült.

A készülék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

A terméket csak mérsékelt éghajlati körülmények között használja.

A lemezjátszót kültéri használatra tervezték.

Ne használja azonban esőben vagy magas páratartalmú helyiségekben.

A lemezjátszó nem rendelkezik víz és nedvesség elleni védelemmel.

VESZÉLY gyermekek és készülékek kezelésére korlátozott mértékben képes személyek esetében

- A készüléket nem használhatják gyermekek és olyan személyek, akik fizikai, szellemi vagy érzékeléssel kapcsolatos képességeik miatt, illetve kellő tapasztalat vagy megfelelő ismeretek hiányában nem képesek biztonságosan kezelni azt. Felügyelje a gyerekeket, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- Úgy helyezze el a lemezjátszót, hogy gyermekek ne férjenek hozzá.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön.
Többek között fulladásveszély áll fenn!

VESZÉLY elektromos áram használata következtében

- Soha ne merítse vízbe a lemezjátszót és a hálózati adaptert, mivel ebben az esetben áramütés veszélye áll fenn. A készüléket nem szabad nedvességnek kitenni. Óvja csepegő és fröccsenő víztől egyaránt.
- Ne érintse meg a készüléket vizes kézzel.
- Ne helyezzen semmilyen folyadékkal töltött edényt, pl. vázát a készülékre vagy annak közelébe. Az edény felborulhat és a folyadék befolyásolhatja az elektromos biztonságot.

- Semmi esetre se nyissa fel vagy távolítsa el a burkolat bármely részét. A burkolat belsejében feszültségvezető részek találhatók, amelyek megérintése esetén áramütés veszélye áll fenn.
- Ne dugjon semmilyen tárgyat a készülék nyílásaiba. Hozzáérhet a feszültségvezető részekhez.
- Csak olyan, szakszerűen beszerelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a készüléket, amelynek a hálózati feszültsége megegyezik a hálózati adapter műszaki adataival.
- Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzathoz, ...
... ha használat közben üzemzavar lép fel,
... minden használat után,
... vihar esetén,
... mielőtt kicseréli a tűt, és
... mielőtt megtisztítja a készüléket.
Mindig a hálózati adaptert húzza, ne a csatlakozókábelt.
- A készülék rendelkezik ugyan egy be-/kikapcsoló gombbal, azonban a teljes áramtalanítás a hálózati adapter kihúzásával történik, amelynek könnyen elérhetőnek kell lennie. A csatlakozóaljzat legyen jól hozzáférhető, hogy szükség esetén gyorsan ki tudja húzni a hálózati adaptert. Úgy helyezze el a csatlakozókábelt, hogy senki se botorolhasson meg benne.
- Ügyeljen arra, hogy a hálózati vezeték ne törje meg vagy ne nyomja össze. A csatlakozókábelt tartsa távol forró felületektől és éles szélektől.
- Soha ne üzemeltesse a készüléket felügyelet nélkül.
- Ne használja a készüléket, ha a készüléken, a csatlakozó kábelben vagy a hálózati adapteren sérülést észlel.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A készüléken vagy a hálózati adapteren szükséges javításokat bízza szakszervízre, vagy forduljon a kereskedőhöz. A szakszerűtlenül végzett javítások jelentős veszélyforrássá válhatnak a készüléket használó személyre nézve.

VESZÉLY - halláskárosodás

- Hallása károsodhat, ha túl sokáig vagy túl hirtelen nagy hangerőnek van kitéve.

VIGYÁZAT - tűz- és robbanásveszély

- Ügyeljen arra, hogy a készülék szellőzéséhez elegendő hely álljon rendelkezésre.
- A szellőzést nem szabad a szellőzőnyílásra helyezett tárgyakkal, pl. újságok, terítők, függönyök stb. akadályozni.
- Ne helyezzen gyertyát, illetve bármilyen nyílt lángforrást a készülékre, vagy annak közvetlen közelébe.
- Az akkumulátort nem lehet és nem szabad saját kezűleg kicserélni vagy kiszerezni. Az akkumulátorok szakszerűtlen cseréje robbanásveszélyes. Csak ugyanolyan vagy egyenértékű akkumulátor típust használjon. Ha az akkumulátor meghibásodott, forduljon szakszervizhez vagy a kereskedőhöz.

FIGYELEM – anyagi károk

- Állítsa a készüléket egyenes, stabil felületre.
- Óvja a lemezejátszót nedvességtől, portól, magas hőmérsékletektől és közvetlen napsugárzástól. Ezek ugyanis károsíthatják az elektronikát vagy megrongálhatják a burkolatot.
- Tartson elegendő távolságot a hőforrásoktól, mint pl. tűzhelylapoktól vagy sütőktől.
- Ne ejtse le a lemezejátszót, és ne tegye ki erős ütdéseknek.
- Ha a készüléket hideg helyről meleg helyre viszi, a készülékben pára csapódhat le. Ilyenkor néhány óráig hagyja kikapcsolva a készüléket.
- Csak az eredeti tartozékokat használja.
- Csak az útmutatóban leírtak szerint csatlakoztassa a készüléket külső audiókészülékekhez. Vegye figyelembe, hogy a különböző csatlakozók különböző készülékekhez/csatlakoztatási módokhoz alkalmasak. Másképp megsérülhetnek a készülékek.
- A hálózati adaptert csak akkor dugja be a csatlakozóaljzatba, ha már minden egyéb csatlakoztatást elvégzett.
- Mágneses igazolványt, telefon- és hitelkártyát, továbbá hangszalagot, órát stb. tartson távol a hangszórók közvetlen közeléből. Ezek a készülékbe épített mágnesektől károsodhatnak.

- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószeret.
- A készülék szállítása előtt rögzítse a lejátszókart.
- Nem teljesen kizárt, hogy egyes lakkok, műanyagok vagy bútorápoló szerek a készülék csúszásgátló talpait felpuhítják vagy károsítják. Szükség esetén helyezzen a termék alá csúszásmentes alátétet, így elkerülhető, hogy kellemetlen nyomok maradjanak a bútoron.


Jogi tanács

Ügyeljen a zenedarabok használatának jogi szabályozására.


Csak olyan fájlokat digitalizálhat, amelyeknek Ön a tulajdonosa, vagy tulajdonosai vagy jogtulajdonosai biztosították az Ön számára a megfelelő jogokat.

Ha megsérti ezeket a jogokat, fennáll annak lehetősége, hogy a jogtulajdonos ez ellen a lehetséges bíncselekmény ellen fellép, és érvényre juttatja követeléseit.


Termékrajz (tartozékok)

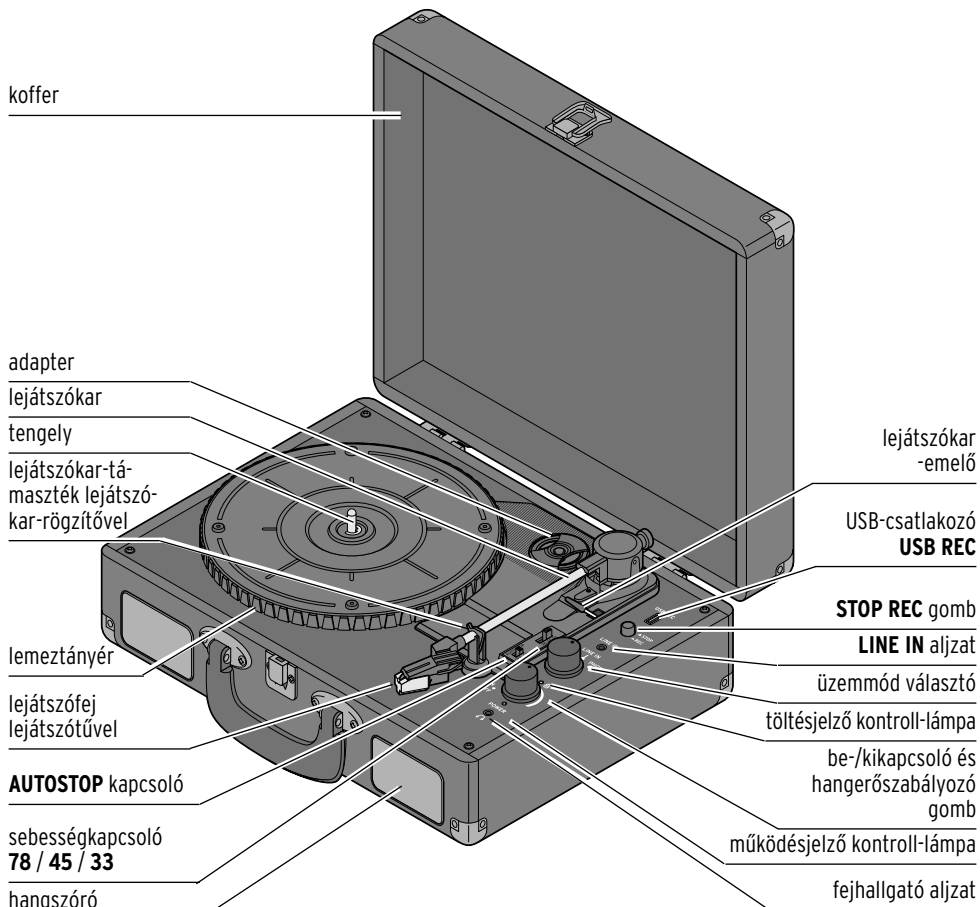

Hátoldal

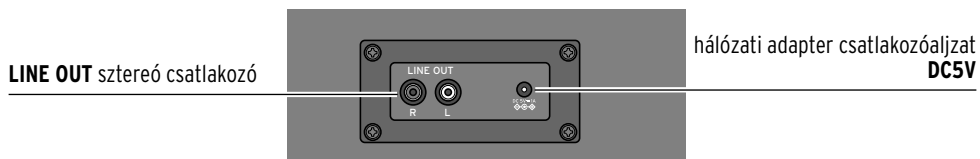

hálózati adapter

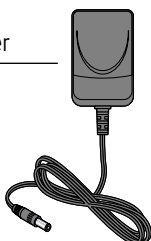

Üzembe helyezés



VESZÉLY gyermekek esetében - életveszély fulladás/kisméretű tárgyak lenyelése következtében

Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Azonnal távolítsa el.

1. Vegyen ki minden alkatrészt a csomagolásból, és távolítsa el a csomagolóanyagot.
2. Távolítsa el az összes szállítási biztosítékot.
3. Ellenőrizze, hogy minden tartozék megvan-e, és hogy sértetlen-e.



Ügyeljen arra, hogy üzembe helyezés, valamint szállítás közben a lejátszókar rögzítve legyen a lejátszókar-rögzítővel.

4. A lemeztápsztót egy egyenes, stabil és rezgésmentes felületre állítsa. Ezt a helyet ne érje közvetlen nap-sugárzás.


A lemeztápsztót üzemeltetheti közvetlenül a hálózatról, vagy a villamoshálózattól függetlenül a beépített akkumulátorról.

Csatlakoztatás a villamoshálózathoz és az akkumulátor feltöltése


Az akkumulátort a sérülések elkerülése érdekében csak félig feltöltve szállítjuk. Az első használat előtt tölts fel teljesen az akkumulátort.

Feltöltéshez a mellékelt hálózati adaptert használja.

1. Győződjön meg arról, hogy a be-/kikapcsoló gomb az **OFF** pozícióban áll, és a **POWER** működésjelző kontroll-lámpa nem világít.

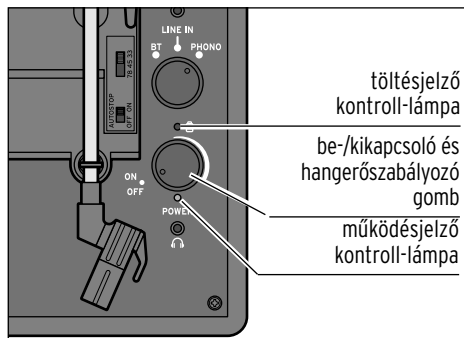

2. Csatlakoztassa a hálózati adapter kis csatlakozóját a lemeztápsztó hátulján lévő **DC5V** csatlakozóaljzathoz.

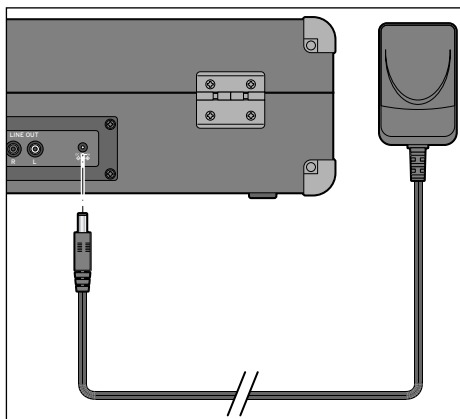

3. Dugja be a hálózati adaptert egy könnyen elérhető csatlakozóaljzatba.

A töltésjelző kontroll-lámpa pirosan világít.

A lemerült akkumulátor általában kb. 3-4 óra alatt tölthető fel.

A kontroll-lámpa kialszik, mielőtt az akkumulátor teljesen feltöltődött.

A lejátszási idő hangerőtől, környezeti hőmérséklettől, csatlakoztatott készülékektől stb. függően változik:

- hanglemezzel = kb. 4 óra (60% hangerő esetén)
- **Bluetooth®**-szal = kb. 3-4 óra (60% hangerő esetén).



A lemeztápsztót használhatja az akkumulátor töltése közben is, így azonban hosszabb ideig tart a feltöltés.

Az akkumulátor teljes kapacitásának megtartása érdekében használja a lemeztápsztót rendszeresen az áramhálózattól függetlenül.


Ha nem használja a készüléket, akkor is tölts fel teljesen az akkumulátort legalább három havonta.

Az akkumulátort +10 és +40 °C közötti hőmérsékleten töltsen.

Az akkumulátor kapacitása szobahőmérsékleten tart a leghosszabb ideig. Minél alacsonyabb a környezeti hőmérséklet, annál rövidebb a lejátszási idő.

Bekapcsolás és hangerő szabályozása

- ▷ Tekerje el a be-/kikapcsoló és hangerőszabályozó gombot az ellenállás ellenében az **ON** irányába. A **POWER** üzemmód kontroll-lámpa világít.

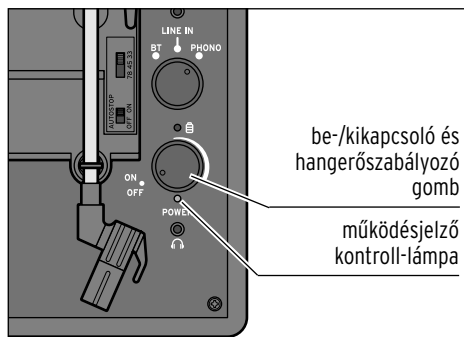

- Minél tovább tekeri a be-/kikapcsoló és hangerőszabályozó gombot az óramutató járásával megegyező irányba, annál jobban nő a hangerő.
- Minél tovább tekeri a be-/kikapcsoló és hangerőszabályozó gombot az óramutató járásával ellentétes, **ON/OFF** irányba, annál jobban csökken a hangerő.

Kikapcsolás

- ▷ A készülék kikapcsolásához forgassa el a be-/kikapcsoló és hangerőszabályozó gombot ellenállás ellenében az **OFF**-ra. A **POWER** működésjelző kontroll-lámpa kialszik.

Hanglezemez lejátszása


A lemezejátszót üzemeltetheti közvetlenül a hálózatról, vagy a villamoshálózattól függetlenül a beépített akkumulátorról.

- ▷ Igény szerint csatlakoztassa a lemezejátszót hálózati adapterrel a villamoshálózatra.


FIGYELEM - anyagi károk

Legyen óvatos, ha eltávolította a lejátszótű kupakját, és kioldotta a lejátszókar-rögzítőt. Vigyéljen arra, hogy a lejátszótű ne ütődjön neki semminek. A tű rendkívül érzékeny, könnyen megsérül.

1. Nyissa ki a koffert, és állítsa a fedelet függőleges pozícióba.
2. Kapcsolja be a lemezejátszót az előző fejezetben leírtak szerint, majd először kis hangerőt állítson be.
3. Állítsa az üzemmód választót a **PHONO**-ra.
4. Helyezze a hanglezemezt a lemeztányérra. 17 cm-es hanglemez („kislemez”) esetén használja a tartozékok között található adaptert.

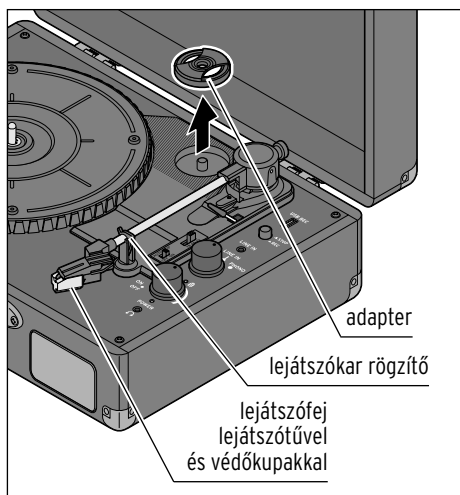

5. Állítsa be a kívánt fordulatszámot a sebességkapcsolóval
 - **33** (nagylemez/LP),
 - **45** (kislemez) vagy
 - **78** (sellak lemez).

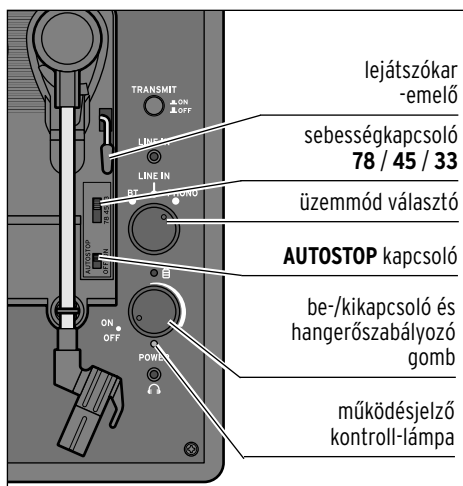

6. Húzza le a lejátszófejről a védőkupakot.
 7. Fordítsa el jobbra a lejátszókar-rögzítőt.
 8. Emelje fel a lejátszókart a lejátszókar-emelővel.
 9. Vezesse a lejátszókart a lejátszásra kiválasztott zeneszám fölé.
 10. A lemeztányér forogni kezd.
 11. Engedje le a lejátszókart a lejátszókar-emelő segítségével.
- Megkezdődik a lejátszás.



Ha bekapcsolja az autostop funkciót (**ON**), akkor a lemeztányér egy nagylemez (**33**) lejátszásának a végén automatikusan abba hagyja a forgást.

Az **OFF** állásban a lemeztányér tovább forog. Erre szükség lehet néha, mert az autostopp funkció néhány lemeznél túl korán aktiválódik, és a tűt már az utolsó dal vége előtt leemeli a lemezről.

12. Állítsa az **AUTOSTOP** kapcsolót az **ON**, illetve az **OFF** pozícióba.
13. Az utolsó zeneszám után a lemezejátszó automatikusan megáll, de Ön manuálisan is leállíthatja a lejátszást – az autostopp funkció beállítása szerint.
14. Emelje fel a lejátszókart a lejátszókar-emelővel.
15. Vezesse a lejátszókart a hanglemez fölé a lejátszókar-támasztékra.
16. Engedje le a lejátszókart a lejátszókar-emelő segítségével.
17. Hajtsa a lejátszókar-rögzítőt a lejátszókarra. Helyezze vissza a védősapkát is a tűre.
18. Vegye le a lemezt a lemeztányérról, majd csukja be a koffert.

A lejátszás megszakítása

1. A lejátszás megszakításához emelje fel a lejátszókart a lejátszókar-emelővel.
2. Esetleg fordítsa a lejátszókart a lemez egy másik részére.
3. Engedje le a lejátszókart a lejátszókar-emelő segítségével, hogy folytassa a lejátszást.

Lejátszás befejezése

1. A lejátszás megszakításához emelje fel a lejátszókart a lejátszókar-emelővel.
2. Tegye vissza a lejátszókart a kiindulási pozíciójába, a lejátszókar-támasztékra.
3. Engedje le a lejátszókart a lejátszókar-emelő segítségével és rögzítse a lejátszókar-rögzítővel.

A hanglemezek legjobb minőségben történő lejátszásához és digitalizálásához, ügyeljen a következőkre:

- Rendszeresen ellenőrizze a lejátszótűt. A bolyhokat és kisebb szennyeződéseket puha kefével söpörheti le hátulról előre. Nagyobb szennyeződések esetén cseppentsen a kefére tisztításhoz használt alkoholt.
- A lejátszótű cseréjére vonatkozó információk „A lejátszótű cseréje” fejezetben található.
- A készülék szállítása előtt rögzítse a lejátszókart.
- Kislemezek lejátszásához szükség esetén használja a mellékelt adaptert.
- Lejátszás előtt antisztatikus ruhával tisztítsa meg a hanglemezt.

Lejátszás külső erősítőn keresztül


FIGYELEM - anyagi károk

Vegye figyelembe a külső erősítő használati útmutatóját is.

A lemeztájszót a Phono-/Line-In-/Aux-In bemeneten keresztül pl. hifi berendezéshez lehet csatlakoztatni.

Ehhez szüksége lesz egy audiókábelre 2 RCA dugóval mindkét végén (nem tartozék).

1. A csatlakoztatás előtt kapcsolja ki mindkét készüléket.
2. Csatlakoztassa az audiókábel mindkét RCA dugóját a lemeztájszó hátulján lévő **LINE OUT** aljzatba. A sztereó hangzás megfelelő átvitelének érdekében ügyeljen a színkódolásra.

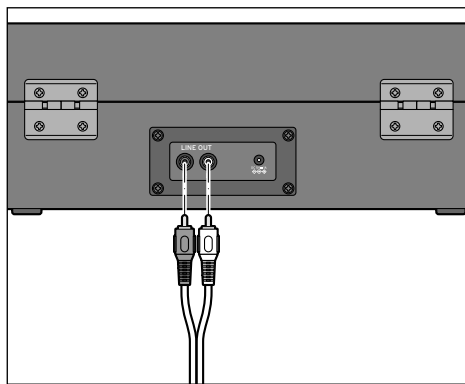

3. Csatlakoztassa az audiókábelt a hifiberendezés Line In/Aux bemenetéhez (piros dugó = jobb csatorna; fehér dugó = bal csatorna).
4. Mielőtt bekapcsolná a készülékeket, állítson be először mindkettőn kis hangerőt.
5. Állítsa a lemeztájszó üzemmód választó gombját **PHONO**-ra, és indítsa el a lejátszást az előzőekben leírtak szerint.
6. A hangerőt sztereó készülékén szabályozza. A lemeztájszón ilyenkor nem tudja befolyásolni a hangerő mértékét.

i Ha a lejátszás túl halk, egy kiegészítő phono erősítőre van szüksége. Ez szaküzletben kapható.

Lejátszás külső készülékekről


Csatlakoztatás audiókábellel

FIGYELEM - anyagi károk

- Ne csatlakoztassa a külső készüléket a lemeztájszó **LINE OUT** aljzatához.
- Ne csatlakoztasson készülékeket azok **LINE-OUT** kimenetéről a lemeztájszó **LINE IN** aljzatához.
- Vegye figyelembe a hordozható készülék használati útmutatóját is.

Ön lejátszhatja zenéit okostelefonjáról vagy táblagépéről a lemeztájszón keresztül.

1. A csatlakoztatás előtt kapcsolja ki mindkét készüléket.
2. Csatlakoztassa az audiókábelt 3,5 mm-es jack dugókkal (nem része a terméknek) hordozható készüléke fejhallgató kimenetéhez és a lemeztájszón felül található **LINE IN** aljzathoz.

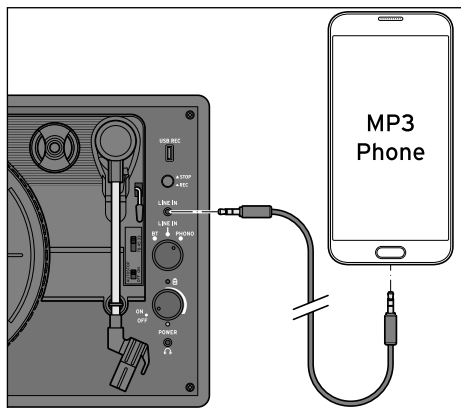

3. Mielőtt bekapcsolná a készülékeket, állítson be először mindkettőn kis hangerőt.
 4. Állítsa a lemeztájszó üzemmód választó gombját **LINE IN**-re.
 5. Indítsa el a külső készüléken a lejátszást.
 6. A hangerőt a lemeztájszón szabályozza.
- ▷ Ha túl halk lenne a lejátszás, szükség szerint módosítsa a hangerőt hordozható készülékén.

Kapcsolódás Bluetooth®-szal

FIGYELEM - anyagi károk

Vegye figyelembe a hordozható készülék használati útmutatóját is.

Okostelefonját vagy táblagépet **Bluetooth®**-on keresztül is csatlakoztathatja a lemezejátszóhoz.

1. Kapcsolja be a lemezejátszót.
2. Állítson be először mindkét készüléken kis hangerőt.
3. Állítsa a lemezejátszó üzemmód választó gombját **BT**-re.
A működésjelző kontroll-lámpa kéken villog.
4. Kapcsolja be hordozható készülékét.
5. Hordozható készülékén indítsa el az eszközkezes funkció.
6. Válassza ki a **TCM381687/TCM381288** lehetőséget, és csatlakoztassa a készülékeket.
7. Amint létrejön a **Bluetooth®**-kapcsolat, a működésjelző kontroll-lámpa folyamatos kék fénnel világít.
8. Indítsa el a lejátszást a hordozható készülékről.
9. A hangerőt a lemezejátszón szabályozza.
10. Ha túl halk lenne a lejátszás, szükség szerint módosítsa a hangerőt hordozható készülékén.



• Ha közben kikapcsolja a készülékeket, azok bekapcsolás és a **Bluetooth®** aktiválása után automatikusan csatlakoznak az utoljára csatlakoztatott készülékhez.

• A **Bluetooth®** készüléknek a közelben kell lennie, legyen bekapcsolva, továbbá a **Bluetooth®** legyen aktiválva. Rövid dallam hallatszik, mielőtt felismerte a **Bluetooth®** készülékét.

• A kapcsolat addig marad fenn, amíg manuálisan meg nem szakítja azt hordozható készülékén, ill. meg nem szünteti a párosítást.

- Ha nem jönne létre azonnal a kapcsolat, vagy megszakadna, ismételje meg a fent leírt lépéseket.

Hanglemez digitalizálása

Általános tudnivalók

- Ügyeljen rá, hogy a használt adathordozón (pendrive) elegendő szabad tárhely legyen.

Hanglemez digitalizálása

1. Csatlakoztassa a pendrive-ot az **USB REC** USB-csatlakozóaljzatba.
2. Helyezzen egy lemezt a lemeztányérra, és indítsa el a lejátszást (lásd „Hanglemez lejátszása” fejezet).
3. A digitalizálás elindításához nyomja le az **USB REC** gombot.
A működésjelző kontroll-lámpa pirosan villog.
4. Nyomja meg újra az **USB REC** gombot a felvétel befejezéséhez, ha a lemezejátszó egy teljes zeneszámot lejátszott. A működésjelző kontroll-lámpa újra folyamatosan világít.



- Ha nem nyomja meg az **USB REC** gombot, akkor a hanglemez egyik oldalának összes zeneszáma egyetlen adatfájlként kerül elmentésre. Így később nem fogja tudni közvetlenül kiválasztani a zeneszámokat.
- Ha szeretné, a nagyon hosszú műsorszámokat több kisebb darabra is feloszthatja, ha felvétel közben megnyomja az **USB REC** gombot.

Felvétel után

A digitalizált felvételeket tartalmazó adathordozókat igény szerint csatlakoztathatja a számítógéphez.

Vegye figyelembe:

- Az összes felvétel a RECORD mappában van. Az egyes MP3-fájlok FILE0000, FILE0001 stb. néven szerepelnek a RECORD mappában, ahogyan azok a felvételnél az **USB REC** gomb megnyomásával létrejöttek. Általában tehát egy ilyen FILE fájl a hanglemez egyik műsorszámának felel meg.
- Ha Windowsos számítógépen a jobb egérgombbal az MP3-fájltra kattint, kiválaszthatja a „Tulajdonságok” menüpontot. A „Részletek” fülön számos információt (ID3 tagek) adhat meg, pl. az album címét, a kiadás évét, az előadó nevét, műfajt, stb. Ezek az információk később megjelennek majd az MP3-lejátszó kijelzőjén.



A pendrive-ra felvett zeneszámokat a számítógépen át is szerkesztheti. Az internetről letölthető például az ingyenes Audacity program, amelynek forráskódja GNU General Public License (GPL) alatt lett kiadva.

Tisztítás



VESZÉLY - életveszély áramütés következtében

- A készülék tisztítása előtt húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból.
- A készüléket nem szabad nedvességnek kitenni. Óvja csepegő és spriccelő víztől egyaránt.

FIGYELEM - anyagi károk



A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószer.

- ▷ A készüléket szükség esetén enyhén benedvesített puha ruhával törölje le.
- ▷ Rendszeresen tisztítsa meg a lejátszótűt. A bolyhokat és kisebb szennyeződéseket puha kefével söpörheti le hátulról előre. Nagyobb szennyeződések esetén cseppentsen a kefére tisztításhoz használt alkoholt.

A lejátszótű cseréje

Kb. 250 üzemórát követően ajánlatos kicserélni a lejátszótűt, hogy a lejátszás minősége változatlan maradjon, és ne rongálódjanak a hanglemezek. A szükséges tűtípusról a „Műszaki adatok” c. fejezetben tájékozódhat.

1. Nyissa ki a lejátszókar rögzítőt.
2. Húzza le a hangszedőről a védőkupakot.
3. Előre és lefelé mozgatva a foglalattal együtt vegye le a lejátszótűt a hangszedőről.

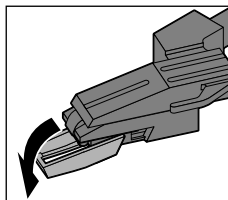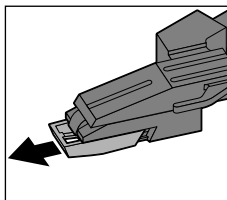

4. Az új lejátszótűt a foglalattal együtt tolja előlről a hangszedőre.

Üzemzavar / Hibaelhárítás

A készülék nem működik.	• Fel van töltve az akkumulátor? • A hálózati adapter csatlakoztatva van?
Nincs hang / a lejátszás túl halk.	• Szabályozza a hangerőt a lemezjátszón, ill. szükség szerint a külső készüléken. • A megfelelő üzemmódot állította be a lemezjátszón? • Bluetooth®: Megszakadt a kapcsolat? Lehet, hogy túl nagy a távolság? A hordozható készülék már csatlakoztatva van egy másik készülékhez?
Nincs hang a csatlakoztatott hifi berendezésen.	• Ellenőrizze a kábelkapcsolatot és az erősítő beállításait.
Lejátszás közben „ugrál” a tű.	• Karcos a lemez?
Rossz hangminőségű a felvétel.	• Szennyeződés található a lemezen vagy a lejátszótűn?

Reset

A készülék környezetében található elektromágneses sugárzás működési zavarokhoz vezethet. Ha a készülék nem kapcsolódik, távolítsa el a készüléket az elektromágneses sugárzás hatásköréből. Végezze el a reset műveletet a készülék ki-, majd ismételt bekapcsolásával.

Műszaki adatok

Modell	387 288
Súly:	2400 g
Méret:	350 x 256 x 120 mm (zárt fedél esetén)
Tű típusa:	402-M208-015
Hálózati adapter	
Bemenet:	100-240 V ~ 50/60 Hz 0,5 mA
Kimenet:	5 V  1000 mA
Érintésvédelmi osztály:	II 
Akkumulátor:	
Típusa:	litium-ion 3,7 V 1200 mAh (nem cserélhető)
(UN 38.3 alapján tesztelve) Névleges energia: 4,44 Wh	
Töltési idő:	kb. 3-4 óra
Lejátszási idő:	kb. 3 -4 óra (60%-os hangerőn)
Erősítő	
Kimeneti teljesítmény:	2x 2 W RMS
Hangszóró	
Felvett teljesítmény:	6 W
Aljzatok	
USB-port	
AUDIO OUT	sztereó RCA
LINE IN	3,5 mm jack csatlakozóval
Fejhallgató	3,5 mm jack csatlakozóval
Bluetooth®	
Verzió:	4.2
Hatótávolság:	min. 10 m (nem árnyékolt területen)
Frekvenciatartomány:	2,402 GHz és 2,480 GHz között
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.hu

Hulladékkezelés

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.



Kompatibilitás: ...

... **Bluetooth®** Smart okostelefon vagy táblagép

The **Bluetooth®** word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Tchibo GmbH is under license.

A **Bluetooth®** szóvédjegy és logók bejegyzett márkanevek, amelyek a Bluetooth. SIG., Inc. tulajdonát képezik. Ezeket a márkajelzéseket a Tchibo GmbH licenc alapján használja.

Megfelelőségi nyilatkozat

A Tchibo GmbH kijelenti, hogy ez a termék a forgalomba hozatal idején a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és a többi idevonatkozó rendelkezésnek megfelel. A megfelelőségi nyilatkozat teljes terjedelmében a cikkszám **(387 288)** megadásával a www.tchibo.hu/utmutatok oldalon található.

A termék, a csomagolás és a beépített akkumulátor értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékkba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket díjmentesen átvevő hulladékgyűjtőkkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.



Az elem és az akkumulátor nem háztartási hulladék!

Önt törvény kötelezi arra, hogy az elhasznált elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben adja le.

Figyelem! Ebben a készülékben olyan akkumulátor található, amely biztonsági okokból fixen be van építve, és a burkolat megrongálása nélkül nem lehet eltávolítani. A szakszerűtlen eltávolítás biztonsági kockázatot jelent. Ezért a készüléket egy darabban adja le egy gyűjtőhelyen, ahol a készüléket és az akkumulátort szakszerűen ártalmatlanítják.

Garanciális feltételek

Ezt a terméket a legújabb gyártási eljárásokkal állították elő, és szigorú minőségellenőrzésnek vetették alá. A Tchibo Budapest Kft. (továbbiakban: Forgalmazó) garanciát vállal a termék kifogástalan minőségéért.

Jótállási feltételek:

A Forgalmazó - az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003 (IX. 22.) Kormányrendelet alapján - fogyasztói szerződés keretében általa értékesített, jelen jótállási jegyen feltüntetett, új tartós fogyasztási cikke **3 éves időtartamra kötelező jótállást vállal**. A kötelező jótállás 3 éves időtartama a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a Forgalmazó, illetve megbízottja végzi, az üzembe helyezése napjával kezdődik. A kötelező jótállás Magyarország közigazgatási területén érvényes.

A jótállási igény **a jótállási jeggyel** érvényesíthető (151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet 4. §. (1)).

A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. (A 2013. évi V. tv. (Ptk.) 8:1. § 3. pontja értelmében fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.) A 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet 3. §-a értelmében, szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését a fogyasztónak kell bizonyítania.

A szerződés megkötését bizonyítottanak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. A Forgalmazó kéri a Tisztelt Vásárlókat, hogy a jótállási igények zökkenőmentes érvényesítése érdekében az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot feltétlenül őrizzék meg!

A Forgalmazó kéri továbbá a Vásárlókat, hogy a készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassák végig a használati (kezelési) útmutatót.

A Fogyasztó jótálláson és szavatosságon alapuló jogai: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.; az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet; valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szabályozza.

A jelen jótállási jegybe foglalt kötelező jótállás a Fogyasztók törvényből eredő szavatossági és egyéb jogait nem érinti.

A Ptk. 6:159. §-a alapján a jogosult kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve - nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A 151/2003 (IX.22.) Kormányrendelet 7. §-a szerint, ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A fogyasztónak a jótálláson alapuló igénye érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozatát a forgalmazóhoz kell intéznie.

A nem rendeltetésszerű használat elkerülése érdekében a termékhez használati (kezelési) útmutatót mellékelünk. Kérjük, hogy az abban foglaltakat, saját érdekében tartsa be, mert a használati útmutatótól eltérő használat, kezelés folytán bekövetkezett hiba esetén a készülékért jótállást nem vállalunk. Nem vonatkozik a jótállás a kopásnak kitett részekre, a vízkő okozta károokra és a felhasználásra kerülő anyagokra sem.

A kötelező jótállás megszűnését eredményezi a szakszerűtlen szerelés és üzembe helyezés, a jótállási időn belül történő illetéktelen beavatkozás. A jelen jótállás nem korlátozza a törvényben előírt szavatossági jogokat.

Jótállási jegy

Kérjük, a jótállási jegyet nyomtatott betűkkel töltsse ki!

Termék megnevezése

Jótállás kezdete

Gyártó:

Tchibo GmbH
Überseering 18
22297 Hamburg
NÉMETORSZÁG

Forgalmazó:

Tchibo Budapest Kft.
2040 Budaörs
Neumann János u. 1.
MAGYARORSZÁG

Importőr:

Tchibo GmbH
Überseering 18
22297 Hamburg
NÉMETORSZÁG

Cikkszám: 387 288
