


Sikkerhedsoplysninger

Læs sikkerhedsoplysningerne omhyggeligt igennem, og brug kun produktet som beskrevet i denne brugsanvisning for at undgå skader på personer eller ting. Gem brugsanvisningen til senere brug. Ved videregivelse af produktet til tredje-mand skal brugsanvisningen også følge med.

- Produktet er beregnet til brug i tørre, indendørs rum.
- Emballeringsmateriale skal holdes utilgængeligt for børn. Der er bl.a. fare for kvælning!
- Batterier kan være livsfarlige ved indtagelse. Hvis et batteri sluges, kan det inden for 2 timer medføre alvorlige indre ætsninger og dødsfald. Opbevar derfor altid både nye og brugte batterier samt selve produktet utilgængeligt for småbørn. Hvis batterirummet ikke kan lukkes korrekt, må du ikke længere bruge produktet. Det skal opbevares utilgængeligt for børn. Hvis du har mistanke om, at et batteri er blevet slugt eller kommet ind i kroppen på anden vis, skal du omgående søge lægehjælp.
- Hvis der løber væske ud af et batteri, er det vigtigt at undgå kontakt med hud, øjne og slimhinder. Skyl i givet fald de pågældende steder med vand, og søg omgående lægehjælp.
- Batterierne må ikke oplades, skilles ad, kastes på åben ild eller kortsluttes.
- Batterier må ikke udsættes for høj varme. Tag batterierne ud af produktet, når de er brugt op, eller når du ikke bruger produktet mere. Dermed forebygger du skader, der kan opstå, hvis der løber væske ud af batteriet.
- Skift altid alle batterier ud på én gang. Brug aldrig en blanding af gamle og nye batterier eller forskellige batterityper/-fabrikater eller batterier med forskellig kapacitet.
- Rengør om nødvendigt kontakterne på batterierne og i apparatet, før du sætter batterierne i. Risiko for overophedning!
- Vær opmærksom på polariteten (+/-), når du sætter batterier i.
- Beskyt produktet mod støv, fugt, direkte sollys og ekstreme temperaturer.
- Brug ikke stærke kemikalier eller aggressive og slibende rengøringsmidler til rengøringen.
- De monterede dioder kan og må ikke udskiftes.

Anvendelse

Isætning/udskiftning af batterier

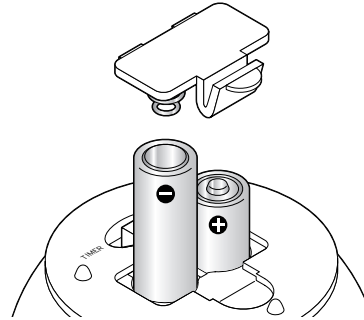

1. Tag låget på batterirummet af.
2. Læg batterierne i som vist på tegningen. Vær opmærksom på polariteten (+/-).
3. Sæt låget til batterirummet på igen.


Tænd/sluk/timerfunktion

- ▷ Skub kontakten på produktets underside i pos. **TIMER** for at tænde for produktet med timerfunktion.
- ▷ Skub kontakten i pos. **ON** for at tænde for produktet med vedvarende drift.
- ▷ Skub kontakten i pos. **OFF** for at slukke for produktet.

Timerfunktion: altid skiftevis

ON: 6 Stunden - OFF: 18 timer.

Bortskaffelse

-  **Apparater** markeret med dette symbol og **tomme batterier** må ikke smides i skraldespanden! Du er forpligtet til at bortskaffe brugte apparater og **tomme batterier** adskilt fra husholdningsaffaldet og aflevere dem hos et kommunalt indsamlingssted eller i en forretning, der sælger batterier.

Tekniske data

Model: 337 831
Batterier: 2x LR03(AAA)/1,5V
Lysvarighed: ca. 168 timer (ca. 4 uger)
Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.dk



www.tchibo.dk/vejledninger

Varenummer: 337 831