


Elektrischer Gemüseschneider

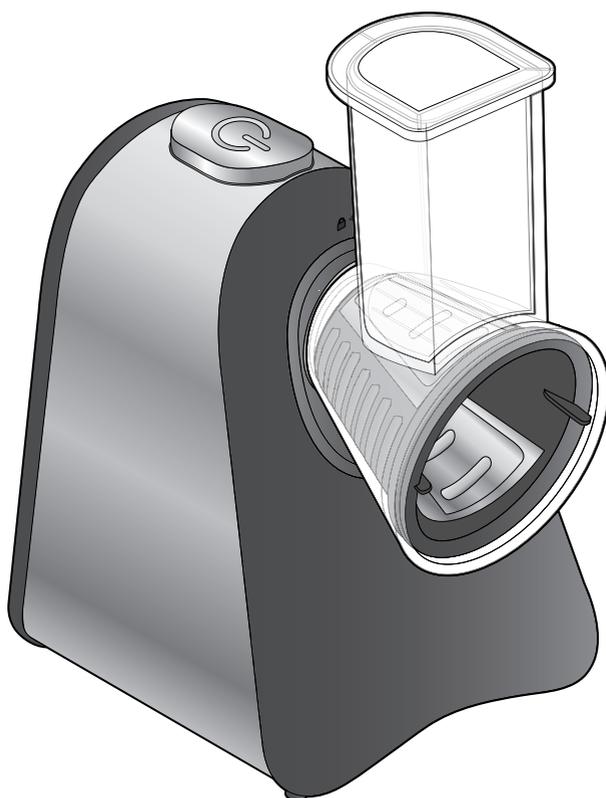

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Ihr neuer elektrischer Gemüseschneider ist mit einem leistungsstarken Motor ausgerüstet und daher ideal zum Verkleinern der verschiedensten Lebensmittel – auch ohne Vorschneiden.

Dank der 4 Trommeleinsätze ist das Gerät vielseitig einsetzbar: Nicht nur Obst und Gemüse, sondern auch Hartkäse und selbst Nüsse lassen sich auf Knopfdruck mit dem Gerät verarbeiten.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Gemüseschneider.

Inhalt

- | | | | |
|----------|---------------------------------------|-----------|---------------------------------|
| 2 | Zu dieser Anleitung | 9 | Reinigen und Aufbewahren |
| 3 | Sicherheitshinweise | 10 | Störung / Abhilfe |
| 6 | Auf einen Blick (Lieferumfang) | 10 | Technische Daten |
| 7 | Gebrauch | 11 | Entsorgen |
| 7 | Vor dem ersten Gebrauch reinigen | | |
| 7 | Gerät zusammensetzen | | |
| 7 | Lebensmittel vorbereiten | | |
| 8 | Lebensmittel verarbeiten | | |
| 9 | Nach dem Gebrauch | | |

Zu dieser Anleitung

Der Artikel ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Lesen Sie trotzdem aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Zeichen in dieser Anleitung:



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren.



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren durch Elektrizität.

Das Signalwort **GEFAHR** warnt vor möglichen schweren Verletzungen und Lebensgefahr.

Das Signalwort **WARNUNG** warnt vor Verletzungen und schweren Sachschäden.

Das Signalwort **VORSICHT** warnt vor leichten Verletzungen oder Beschädigungen.



So sind ergänzende Informationen gekennzeichnet.



Verwendungszweck

- Das Gerät ist vorgesehen zum Schneiden, Raspels und Reiben von Gemüse, Obst, Hartkäse, Schokolade, Gewürzen und anderen dafür geeigneten Lebensmitteln.
- Das Gerät ist **nicht** geeignet zum Zerkleinern von
 - ... Eis,
 - ... gefrorenen Lebensmitteln,
 - ... Früchten, die noch Kerne enthalten.
- Das Gerät ist für die Verarbeitung von haushaltsüblichen Mengen ausgelegt und für gewerbliche Zwecke nicht geeignet.

GEFAHR für Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit Geräte zu bedienen

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Die Reinigung und Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind über 8 Jahre alt und werden dabei beaufsichtigt.

- Das Gerät und dessen Netzkabel müssen sich außerhalb der Reichweite von Kindern befinden, die jünger als 8 Jahre sind.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Die Messer der Trommeleinsätze sind sehr scharf. Halten Sie die Trommeleinsätze daher außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

GEFAHR durch Elektrizität

- Der Motorblock des Gerätes darf nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen, da dann die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht.
- Benutzen Sie das Gerät nur in trockenen Innenräumen, nicht im Freien.
- Verwenden Sie das Gerät auch nicht in der Nähe eines Waschbeckens, nicht mit feuchten Händen oder wenn Sie auf einem feuchten Boden stehen. Platzieren Sie das Gerät so, dass keine Feuchtigkeit ins Gehäuseinnere eindringen kann. Wenn doch Feuchtigkeit in das Gerät eingedrungen sein sollte, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät berühren.

- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an, deren Netzspannung mit den „Technischen Daten“ des Gerätes übereinstimmt.
 - Die verwendete Steckdose muss gut zugänglich sein, damit Sie im Bedarfsfall schnell den Netzstecker ziehen können.
 - Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Gerät selbst, Teile des Gerätes oder das Netzkabel sichtbare Schäden aufweisen oder das Gerät heruntergefallen ist.
 - Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, ...
 - ... wenn während des Betriebs eine Störung auftritt,
 - ... wenn Sie das Gerät nicht benutzen,
 - ... bevor Sie den Trommeleinsatz einsetzen/wechseln,
 - ... bevor Sie das Gerät reinigen,
 - ... bei Gewitter.
 Ziehen Sie dabei immer am Netzstecker, nicht am Netzkabel.
 - Ziehen Sie das Netzkabel zum Gebrauch so weit wie nötig aus dem Kabelfach hinten am Gerät heraus. Halten Sie das Netzkabel fern von scharfen Kanten oder heißen Stellen. Das Netzkabel darf nicht geknickt oder gequetscht werden.
 - Verstauen Sie das Netzkabel bei Nichtgebrauch im Kabelfach hinten am Gerät. Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät.
 - Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Auch das Netzkabel darf nicht selbst ausgetauscht werden. Lassen Sie Reparaturen am Gerät oder am Netzkabel nur von einer Fachwerkstatt oder durch den Kundenservice durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.
- WARNUNG vor Verletzungen**
- Setzen Sie das Gerät immer erst zusammen, bevor Sie den Netzstecker in eine Steckdose stecken. Ziehen Sie immer erst den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie den Trommeleinsatz wechseln.
 - Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, solange der Stecker noch in der Steckdose steckt.
 - Die Messer der Trommeleinsätze sind scharf. Seien Sie vorsichtig beim Einsetzen, Herausnehmen und Reinigen der Trommeleinsätze.
 - Greifen Sie niemals in den Einfülltrichter. Verwenden Sie zum Nachschieben immer den mitgelieferten Stopfer.


- Greifen Sie niemals in die drehenden Trommeleinsätze. Halten Sie keine Arbeitswerkzeuge wie z.B. Löffel, Messer o.Ä in die drehende Trommeleinsätze. Halten Sie auch lange Haare oder weite Kleidung davon fern.

VORSICHT - Sachschäden


- Das Gerät ist für einen Kurzzeitbetrieb von maximal 60 Sekunden ausgelegt. Lassen Sie das Gerät danach ca. 10 Minuten auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie es erneut einschalten. Andernfalls wird der Motor überlastet.
- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, rutschfeste und unempfindliche Arbeitsfläche, die leicht zu reinigen ist, da Spritzer bei der Verarbeitung von Lebensmitteln unvermeidbar sind.
- Halten Sie ausreichend Abstand zu Wärmequellen wie z.B. Herdplatten oder Öfen.
- Das Gerät ist mit rutschhemmenden Füßen ausgestattet. Es kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass manche Lacke, Kunststoffe oder Möbelpflegemittel das Material der rutschhemmenden Füße angreifen und aufweichen. Um unliebsame Spuren auf den Möbeln zu vermeiden, legen Sie deshalb ggf. eine rutschfeste Unterlage unter den Artikel.

- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass das Gerät nicht versehentlich daran von der Stellfläche heruntergerissen werden kann.
- Verwenden Sie nur das Original-Zubehör.
- Beachten Sie die Hinweise zum Reinigen des Gerätes im Kapitel „Reinigen und Aufbewahren“.


Auf einen Blick (Lieferumfang)

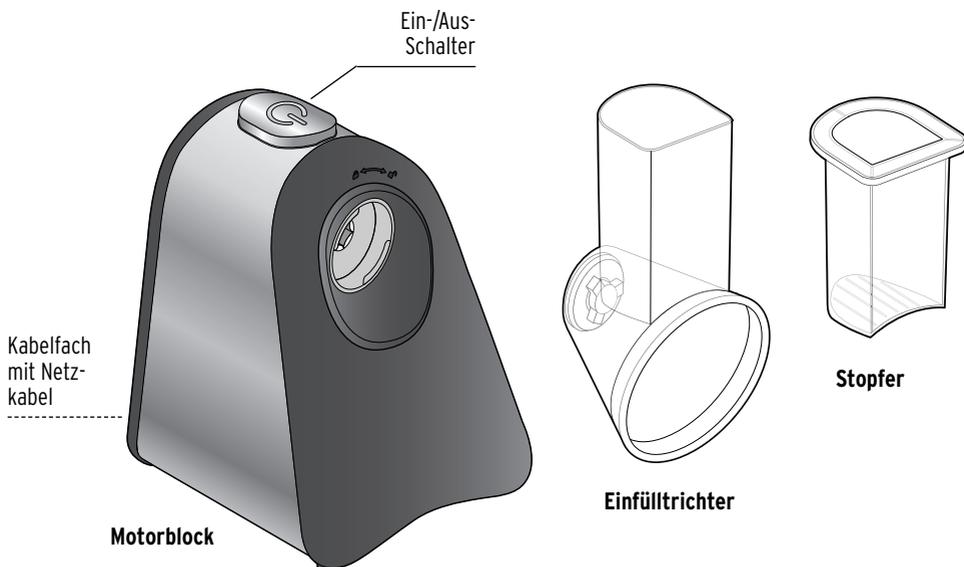


4 Trommeleinsätze

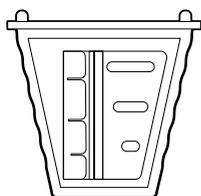


Schneidetrommel
zum Hobeln von
z.B. Gurken,
Radieschen

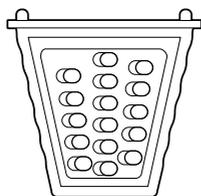

grobe Trommelreibe
zum Rapseln von
z.B. Äpfeln

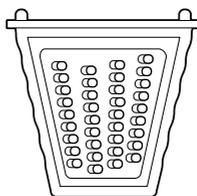

feine Trommelreibe
zum Rapseln von
z.B. Möhren, Meerrettich, Parmesan

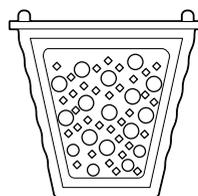

Trommelreibe
zum feinen Reiben von
z.B. Kartoffeln, Nüssen,
Schokolade, Hartkäse

Gebrauch

Vor dem ersten Gebrauch reinigen

1. Nehmen Sie alle Einzelteile aus der Verpackung und entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
2. Reinigen Sie alle Teile, wie im Kapitel „Reinigen und Aufbewahren“ beschrieben.
3. Lassen Sie alle Teile gründlich trocknen, bevor Sie das Gerät zusammensetzen.


Gerät zusammensetzen




WARNUNG

vor Verletzungen


- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät zusammensetzen oder auseinandernehmen.
- Vorsicht beim Hantieren mit den Trommeleinsätzen. Diese sind sehr scharf.
- Fassen Sie die Trommeleinsätze beim Einsetzen und Herausnehmen immer an den beiden dafür vorgesehenen kleinen Stegen an.

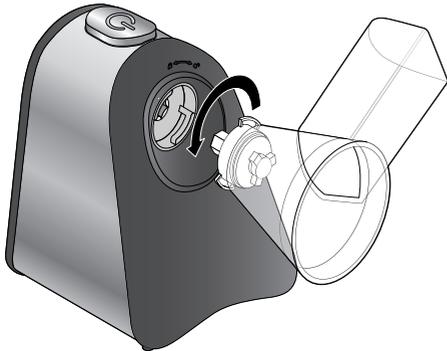

1. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, saubere und spritzunempfindliche Arbeitsfläche.
2. Setzen Sie den Einfülltrichter wie abgebildet leicht schräg in die Aufnahme ein und drehen Sie ihn dann gegen den Uhrzeigersinn, bis er in der senkrechten Position einrastet.

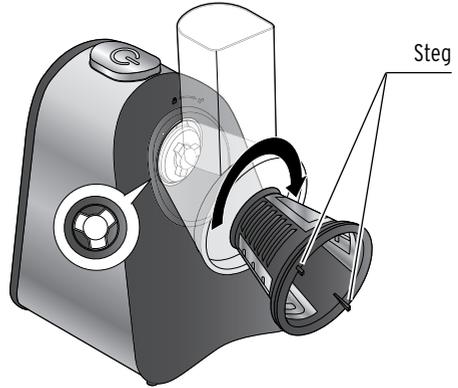

3. Setzen Sie den gewünschten Trommeleinsatz wie abgebildet auf die Antriebsachse und drehen Sie ihn dann zum Verriegeln im Uhrzeigersinn. Fassen Sie den Trommeleinsatz dabei an den beiden kleinen Stegen an.

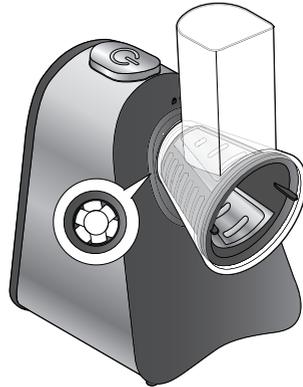

Lebensmittel vorbereiten

- ▷ Waschen Sie das zu verarbeitende Obst oder Gemüse.
- ▷ Entfernen Sie ggf. holzige oder harte Teile.
- ▷ Entfernen Sie etwaige Kerne/Steine.
- ▷ Schneiden Sie das Obst oder Gemüse ggf. in Stücke, die in den Einfülltrichter passen.
- ▷ Lassen Sie gefrorene Lebensmittel vor dem Verarbeiten auftauen.

Lebensmittel verarbeiten



WARNUNG


vor Verletzungen

- Verwenden Sie zum Nachschieben immer den mitgelieferten Stopfer. Fassen Sie niemals mit der Hand in den Einfülltrichter!
- Greifen Sie niemals in die drehenden Trommeleinsätze. Halten Sie keine Arbeitswerkzeuge wie z.B. Löffel, Messer o.Ä in die drehende Trommeleinsätze. Halten Sie auch lange Haare oder weite Kleidung davon fern.

VORSICHT - Sachschaden

- Schalten Sie das Gerät nach maximal **60 Sekunden** aus und lassen Sie es ca. 10 Minuten auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie es erneut einschalten.
- Drücken Sie das eingefüllte Lebensmittel mit dem Stopfer nie so fest auf den Trommeleinsatz, dass der Motor hörbar langsamer wird. Der Motor kann dadurch überlastet und beschädigt werden.

1. Ziehen Sie das Netzkabel so weit wie nötig aus dem Kabelfach hinten am Gerät und stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.

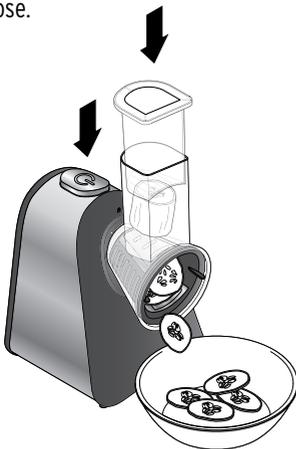

2. Stellen Sie ein geeignetes Auffanggefäß unter.
3. Füllen Sie das zu verarbeitende Lebensmittel in den Einfülltrichter.
4. Drücken Sie mit der einen Hand den Ein-/Aus-Schalter oben am Gerät, um die Verarbeitung zu starten, während Sie mit der anderen Hand mithilfe des Stopfers das Lebensmittel nachschieben.
Sobald Sie den Ein-/Aus-Schalter loslassen, stoppt das Gerät.



Bei der **Verarbeitung von größeren Mengen** (z.B. beim Raspeln von Möhren) kann es unter Umständen erforderlich sein, die Trommelreihe zwischendurch zu entnehmen und anhaftendes Reibgut abzuklopfen:

1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Drehen Sie den Trommeleinsatz gegen den Uhrzeigersinn, um ihn dann von der Antriebsachse abzuziehen.
3. Setzen Sie den gereinigten Trommeleinsatz erneut ein, bevor Sie den Netzstecker wieder in die Steckdose stecken.

Überhitzungsschutz

Das Gerät ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet, der das Gerät bei Überlastung sofort automatisch ausschaltet. Gehen Sie in diesem Fall wie folgt vor:

1. Lassen Sie den Ein-/Aus-Schalter los und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Lassen Sie das Gerät mindestens 20 Minuten abkühlen. Danach können Sie das Gerät wieder wie gewohnt verwenden.

Nach dem Gebrauch

1. Lassen Sie den Ein-/Aus-Schalter los, um das Gerät auszuschalten.
2. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
3. Entfernen Sie die eingesetzte Trommelreibe, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen und von der Antriebsachse abziehen.
4. Entfernen Sie den Einfülltrichter, indem Sie ihn im Uhrzeigersinn drehen und aus der Aufnahme ziehen.
5. Reinigen Sie alle Teile wie im Kapitel „Reinigen und Aufbewahren“ beschrieben.

Reinigen und Aufbewahren



GEFAHR - Lebensgefahr durch Stromschlag

- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen.
- Der Motorblock darf nicht mit Wasser oder Feuchtigkeit in Berührung kommen. Tauchen Sie ihn nicht in Wasser ein.



WARNUNG
vor Verletzungen

- Die Messer der Trommeleinsätze sind sehr scharf. Legen Sie sie nicht in Spülwasser mit zu viel Schaum, sodass Sie im Spülbecken danach tasten müssen.



Die Verarbeitung von Lebensmitteln mit intensiver Eigenfarbe, wie z.B. Möhren, kann dazu führen, dass diese auf die Kunststoffteile abfärbt. Reinigen Sie das Gerät in solchen Fällen möglichst sofort, um Verfärbungen zu beseitigen. Etwaige Verfärbungen beeinträchtigen nicht die Funktion des Gerätes.

Durch härtere, reibende Lebensmittel können der Einfülltrichter und der Stopfer mit der Zeit ein trübes Aussehen bekommen. Dies ist normal und beeinträchtigt nicht die Funktion.

- ▷ Wischen Sie den Motorblock mit einem leicht angefeuchteten Tuch von außen ab. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit ins Geräteinnere gelangt. Wischen Sie anschließend mit einem trockenen Tuch nach.
- ▷ Spülen Sie die Trommeleinsätze, den Einfülltrichter und den Stopfer von Hand mit warmem Wasser und einem handelsüblichen Spülmittel. Die Trommeleinsätze sind auch für die Reinigung in der Spülmaschine geeignet. Sortieren Sie sie im oberen Korb ein. Für den Einfülltrichter und den Stopfer ist die Reinigung in der Spülmaschine dagegen nicht empfohlen, da das transparente Kunststoffmaterial mit der Zeit anlaufen kann.
- ▷ Lassen Sie alle Teile gut trocknen, bevor Sie das Gerät wieder zusammensetzen und wegräumen.
- ▷ Schieben Sie das Netzkabel ggf. ins Kabelfach hinten am Gerät.
- ▷ Lagern Sie das Gerät sowie die Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern an einem trockenen, frostfreien Ort.

Störung / Abhilfe

Keine Funktion.	• Netzstecker in der Steckdose?
Das eingefüllte Lebensmittel wird nicht richtig gerieben/geraspelt.	• Zu geringer Druck beim Nachschieben mit dem Stopfer. • Das eingefüllte Lebensmittel ist nicht geeignet.
Der Motor wird während der Verarbeitung merklich langsamer oder stoppt.	• Zu starker Druck beim Nachschieben mit dem Stopfer.
Der Motorblock wird während des Betriebs sehr warm.	• Zu starker Druck beim Nachschieben mit dem Stopfer. • Einfülltrichter überfüllt. Verarbeiten Sie weniger Lebensmittel pro Durchgang.
Das Gerät schaltet sich während des Gebrauchs plötzlich aus.	• Der Überhitzungsschutz hat ausgelöst. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät mindestens 20 Minuten abkühlen, bevor Sie es erneut einschalten.

Technische Daten

Modell:	385 978
Netzspannung:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Schutzklasse:	II <input type="checkbox"/>
Leistung:	Nominal: 200 W / Maximal: 500 W
Kurzzeitbetrieb:	max. 60 Sekunden, danach ca. 10 Minuten abkühlen lassen
Umgebungstemperatur:	+10 bis +40 °C
Hergestellt für:	Waagen-Schmitt GmbH, Hammer Steindamm 27-29, 22089 Hamburg, Germany

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.



Entsorgen

Der Artikel und seine Verpackung wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Diesen Artikel können Sie auch bei einer Annahmestelle des Rücknahmesystems take-e-back abgeben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.take-e-back.de.

Modell:

385 978

Hergestellt für:

Waagen-Schmitt GmbH, Hammer Steindamm 27-29,
22089 Hamburg, Germany