

Säkerhetsanvisningar




Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant! För att förhindra att person- eller materialskador kan uppstå av misstag får produkten endast användas på det sätt som beskrivs i bruksanvisningen. Spara bruksanvisningen för senare användning. Om du ger produkten till en annan person ska bruksanvisningen också följa med.

Produkten är endast till för dekoration i privata hushåll och är inte gjord för att användas som belysning. Produkten är avsedd för inomhusbruk. Den är gjord för privat bruk och inte för kommersiella ändamål.

- Se till att barn inte kommer åt förpackningsmaterialet eftersom det utgör en kvävningsrisk.
- Batterierna kan utgöra livsfara om de sväljs. Om en person råkar svälja ett batteri kan det leda till allvarliga invärtes frätskador inom loppet av två timmar och till dödsfall. Förvara därför både nya och förbrukade batterier samt själva produkten utom räckhåll för barn. Kontakta genast läkare om du misstänker att en person har svält ett batteri eller på annat sätt fått i sig det.
- Om ett batteri har läckt bör du undvika kontakt med hud, ögon och slemhinnor. Tvätta angripnen hud med vatten och uppsök genast läkare.
- Batterierna får inte laddas, tas isär, kastas i öppen eld eller kortslutas.
- Skydda batterierna mot stark värme. Ta ur batterierna ur produkten om de blivit svaga eller produkten inte ska användas under en längre period. Då undviker du skador som kan uppstå om batteriet skulle börja läcka.
- Byt alltid ut samtliga batterier vid samma tillfälle. Blanda aldrig gamla och nya batterier, olika batterityper, batterimärken eller batterier med olika kapacitet.
- Rengör batteri- och apparatkontakterna vid behov innan du lägger i batterierna i batterifacket. Risk för överhettning!
- Var noga med att batterierna sätts i med polerna åt rätt håll (+/-).
- Skydda den mot damm, fukt, direkt solljus och extrema temperaturer.
- Undvik skarpa kemikalier, frätande eller repande rengöringsmedel.
- De inbyggda LED-lamporna kan och får inte bytas ut.
- Det kan inte uteslutas helt att vissa lacker, plastmaterial eller möbelvårdsmedel kan angripa och mjuka upp materialet i fötterna. För att undvika oönskade spår på möbler bör du därför vid behov lägga ett halksäkert underlägg under produkten.

Sätta i/byta batterier

1.

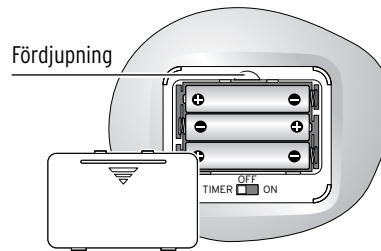

Lyft upp batterifacklocket försiktigt med hjälp av fördjupningen under locket.

2. Lägg i batterierna enligt bilden i batterifacket.

Obs! Se till att batterierna läggs i med polerna åt rätt håll (+/-).

3. Sätt tillbaka locket igen på rätt sätt.

Sätta på/stänga av timerfunktionen

▷ För att slå på produkten skjut du strömbrytaren till **ON**.

▷ För att stänga av produkten skjut du strömbrytaren till **OFF**.

▷ För att aktivera timerfunktionen skjut du strömbrytaren till **TIMER**.

Timerfunktion: LED-lamporna tänds och släcks i följande rytm:

Tända lampor: 6 timmar

Släckta lampor: 18 timmar

Tända lampor: 6 timmar osv.

Tekniska specifikationer

Modell: 367 748

Batteri: 3x LR3 (AAA)/1,5V

Vi förbehåller oss rätten till tekniska förbättringar och optiska ändringar av produkten i takt med produktutvecklingen.



Avfallshantering



Produkter, märkta med denna symbol, får inte slängas i hushållssoporna!



Elektriskt och elektroniskt avfall ska enligt lag källsorteras. Information om inlämningsställen som tar emot elektriskt och elektroniskt avfall lämnas av kommunen.



Laddbara och icke laddbara batterier får inte slängas i hushållssoporna!

Du är enligt lag skyldig att lämna in tomma laddbara och icke laddbara batterier till angivna inlämningsställen i din kommun. Butiker som säljer batterier tar också emot använda batterier.

Artikelnummer: 367 748