




Pavillonleuchte

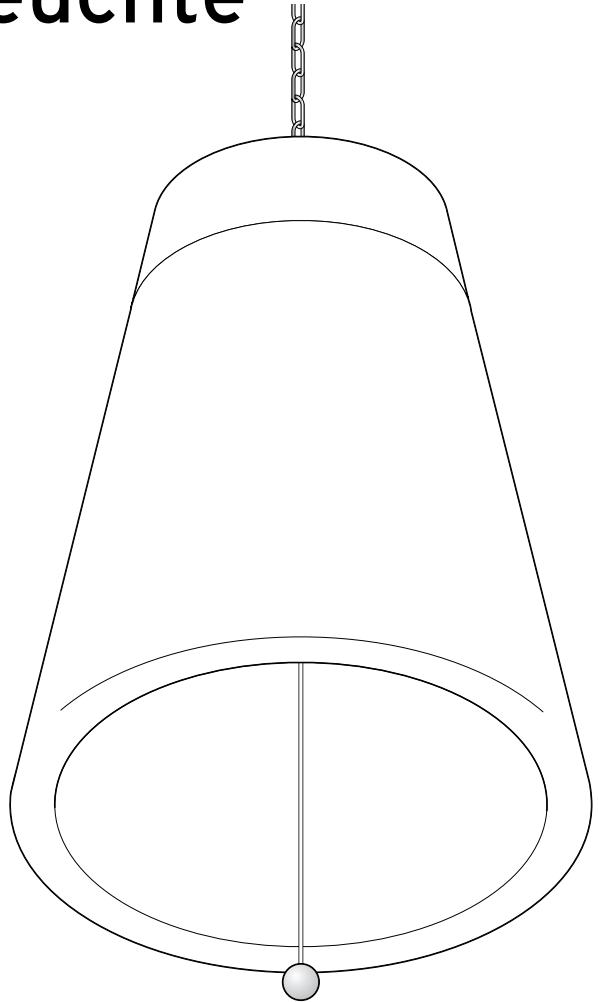

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Perfekt für die Gartenparty oder das Campingwochenende: Ihre neue Pavillonleuchte leuchtet hell ohne zu blenden. Sie ist akkubetrieben und dadurch überall einsetzbar. Mit der zugehörigen Kette lässt sie sich einfach aufhängen.

Wir wünschen Ihnen einen schönen Sommer mit Ihrer neuen Pavillonleuchte.

Ihr Tchibo Team



www.tchibo.de/anleitungen

Inhalt

- | | | | |
|----------|---------------------------------------|-----------|--|
| 3 | Zu dieser Anleitung | 9 | Garantie |
| 3 | Sicherheitshinweise | 10 | Tchibo Repair Center und Kundenberatung |
| 5 | Auf einen Blick (Lieferumfang) | | |
| 5 | Aufhängen | | |
| 6 | Gebrauch | | |
| 7 | Reinigen | | |
| 8 | Technische Daten | | |
| 8 | Entsorgen | | |
-

Zu dieser Anleitung

Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf.

Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Zeichen in dieser Anleitung:



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren.



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren durch Elektrizität.

Das Signalwort **GEFAHR** warnt vor möglichen schweren Verletzungen und Lebensgefahr.

Das Signalwort **WARNUNG** warnt vor Verletzungen und schweren Sachschäden.

Das Signalwort **VORSICHT** warnt vor leichten Verletzungen oder Beschädigungen.



So sind ergänzende Informationen gekennzeichnet.

Sicherheitshinweise



GEFAHR für Kinder

- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die bei unsachgemäßem Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Halten Sie Kinder daher von dem Artikel fern.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern.
Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

WARNUNG vor Verletzungen

- Die LEDs in der Leuchte sind sehr hell. Nehmen Sie den Lampenschirm nicht ab und schauen Sie nicht direkt in die LEDs.

GEFAHR durch Elektrizität

- Der Netzadapter ist spritzwassergeschützt. Schützen Sie ihn aber vor Starkregen und Fließwasser.

Keinesfalls darf der Artikel im Wasser betrieben werden. Dies würde zum sofortigen Kurzschluss führen und es bestünde die Gefahr eines Stromschlags. Platzieren Sie den Netzadapter daher nicht in Kuhlen oder Vertiefungen, an denen sich Pfützen bilden können.


- Verwenden Sie im Freien ausschließlich dafür zugelassene Steckdosen und ggf. Verlängerungskabel. Schützen Sie Steckverbindungen vor Pfützenbildung.
- Schließen Sie den Netzadapter nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an, deren Netzspannung mit den technischen Daten des Netzadapters übereinstimmt.

- Der Artikel darf nur mit dem beiliegenden Netzadapter aufgeladen werden.
- Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, ...
 - ... wenn während des Betriebes Störungen auftreten,
 - ... bei Gewitter,
 - ... wenn Sie die Leuchte unbeaufsichtigt lassen,
 - ... bevor Sie den Artikel reinigen.
 Ziehen Sie dabei immer am Netzadapter nicht am Anschlusskabel.
- Das Anschlusskabel darf nicht geknickt oder gequetscht werden. Halten Sie das Anschlusskabel von heißen Oberflächen und scharfen Kanten fern.
- Nehmen Sie den Artikel nicht in Betrieb, wenn sichtbare Schäden am Artikel, am Anschlusskabel oder am Netzadapter vorhanden sind.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Auch das Anschlusskabel darf nicht selbst ausgetauscht werden. Lassen Sie Reparaturen am Artikel nur von einer Fachwerkstatt bzw. durch unseren Kundenservice durchführen.
- Der Artikel enthält einen Lithium-Akku. Setzen Sie den Artikel keinem offenem Feuer, hohen Temperaturen, mechanischen Belastungen o.Ä. aus. Es besteht Überhitzungs-, Explosions- und Kurzschlussgefahr.

VORSICHT - Sachschäden

- Die Akkus sind fest eingebaut und können und dürfen nicht selbst ausgetauscht werden. Bei Schäden an den Akkus wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
- Aufgrund ihrer extrem langen Lebensdauer ist ein Wechseln der Leuchtdioden nicht nötig. Sie können und dürfen nicht gewechselt werden.
- Schließen Sie die Leuchte nicht an einen externen Dimmer an, dies kann die Elektronik beschädigen.
- Die Leuchte ist bei verschlossener Anschlussbuchse bzw. angeschlossenem Netzadapter spritzwassergeschützt, aber nicht wasserdicht. Schützen Sie sie vor Starkregen und Pfützen und tauchen Sie sie auch nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Vermeiden Sie starke Kälte oder Hitze, direkte Sonneneinstrahlung, mechanische Vibrationen oder Schläge.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Artikels keine scharfen Reiniger, Spiritus, Verdünnung etc.

Auf einen Blick (Lieferumfang)

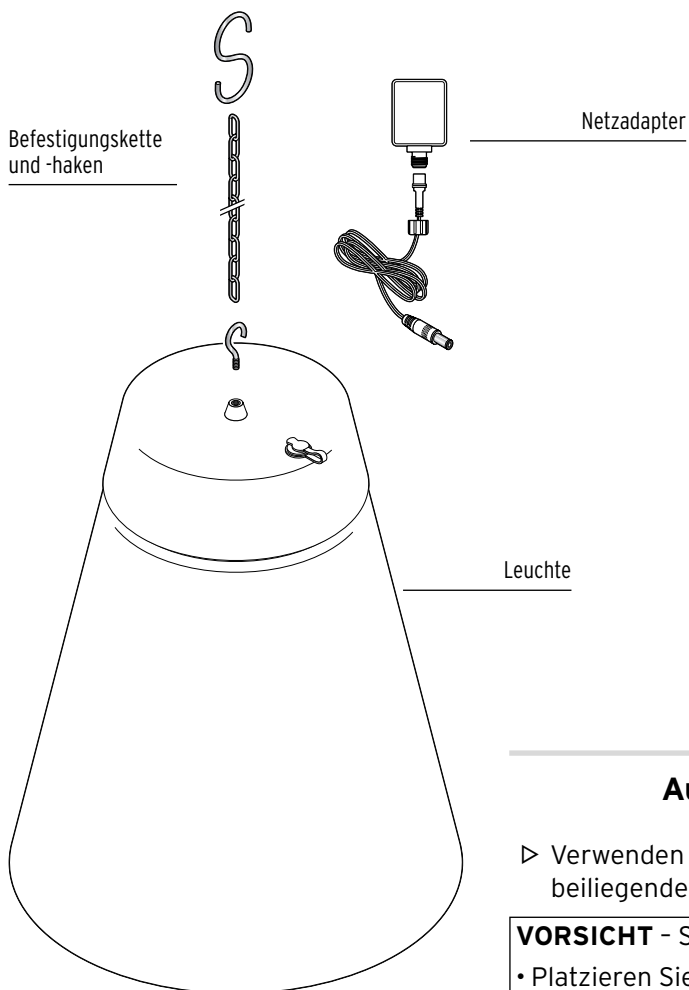

Aufhängen

- ▷ Verwenden Sie zum Aufhängen die beiliegende Kette und Haken.

VORSICHT - Sachschaden

- Platzieren Sie die Leuchte und den Netzadapter so, dass sie kein direkter Wasserstrahl trifft, auch nicht im Falle eines unerwarteten Regenschauers.

Gebrauch

Sie können die Leuchte im Akkubetrieb oder über direkten Anschluss ans Stromnetz nutzen.

Akkus laden

Um Schäden an den Akkus zu vermeiden, sind diese bei Lieferung nur halb aufgeladen. Laden Sie die Akkus vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.




GEFAHR - Lebensgefahr durch Stromschlag

- Der Netzadapter ist spritzwassergeschützt. Schützen Sie ihn aber vor Starkregen und Fließwasser. Platzieren Sie den Netzadapter daher nicht in Kühlen oder Vertiefungen, an denen sich Pfützen bilden können.
- Um den Spritzwasserschutz zu gewährleisten, muss die Verbindung Anschlusskabel/Netzadapter fest verschraubt sein und der Dichtungsring am Anschlussstecker zur Leuchte korrekt sitzen und unbeschädigt und sauber sein.

VORSICHT - Sachschaden

- Der Spritzwasserschutz der Leuchte ist nur bei geschlossener Anschlussbuchse bzw. angeschlossenem Netzadapter gegeben. Laden Sie die Akkus nur in trockenen Innenräumen auf. Schließen Sie danach die Abdeckung immer sorgfältig.

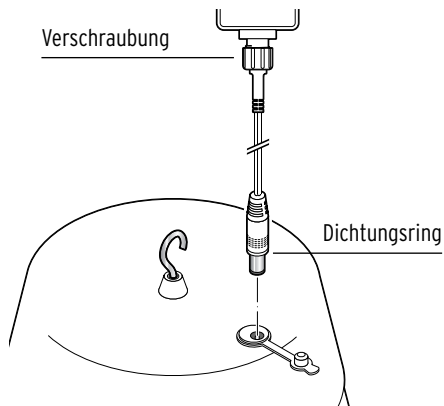

1. Öffnen Sie die Abdeckung der Anschlussbuchse.
2. Verbinden Sie den Netzadapter mit der Leuchte und einer geeigneten Netzsteckdose.
3. Sobald die Akkus vollständig aufgeladen sind, trennen Sie den Netzadapter von der Netzsteckdose und von der Anschlussbuchse der Leuchte.
4. Schließen Sie die Abdeckung der Anschlussbuchse sorgfältig, damit der Spritzwasserschutz erhalten bleibt.


Ladezeit bei leeren Akkus ca. 5,5 Stunden. Betriebszeit bei vollen Akkus ca. 8 Stunden - auch abhängig von den Umgebungsbedingungen (Kälte verringert die Betriebszeit).



Um die volle Kapazität der Akkus solange wie möglich zu erhalten, laden Sie die Akkus auch bei Nichtgebrauch alle 2 Monate vollständig auf.

Am längsten hält die Kapazität der Akkus bei normaler Raumtemperatur. Je niedriger die Temperatur, desto mehr verkürzt sich die Laufzeit.

Ein- und ausschalten

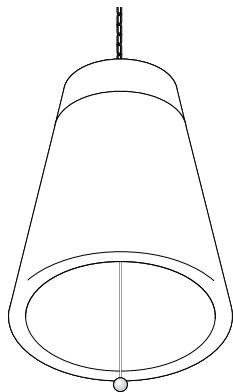

Zum Ein- und Ausschalten der Leuchte ziehen Sie an der Schnur.

Reinigen










GEFAHR - Lebensgefahr durch Stromschlag

- Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen.
- Tauchen Sie Netzadapter und Leuchte nicht in Wasser ein.

VORSICHT - Sachschaden

- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.
- ▷ Wischen Sie den Lampenschirm bei Bedarf mit einem feuchten Tuch ab.

Technische Daten

Modell:	384 848	
Netzadapter:	Eingang: 220-240 V ~ 50/60 Hz Ausgang: 5 V  2,2 A  11 W (Das Symbol  bedeutet Gleichstrom)	
	Schutzklasse: II 	
	Schutzart: IP44	
Akkus:	2x Li-Ion ICR(18650)/3,7 V  /2200 mAh Nennenergie: 2x 8,14 Wh / (nach UN 38.3 getestet)	
Leuchte:	Schutzklasse: III 	
	Leistung: max. 6 W Schutzart: IPX4 Gesamtleistung: max. 13,5 W	
Umgebungstemperatur:	-10 bis +40 °C	
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.de	

Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und die eingebauten Akkus wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, sowie **leere Akkus/Batterien** dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!



Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen und **leere Akkus/Batterien** bei einer Sammelstelle Ihrer

Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzugeben. Wir sind Mitglied des Rücknahmesystems take-e-back. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.tchibo.de/entsorgung.

Achtung! Dieses Gerät enthält Akkus, die aus Sicherheitsgründen fest eingebaut sind und nicht entnommen werden können, ohne das Gehäuse zu zerstören. Ein unsachgemäßer Ausbau stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Geben Sie daher das Gerät ungeöffnet bei der Sammelstelle ab, die Gerät und Akkus fachgerecht entsorgt.

Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Garantie

Die Tchibo GmbH übernimmt **3 Jahre Garantie** ab Kaufdatum.

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellfehler. Voraussetzung für die Gewährung der Garantie ist die Vorlage eines Kaufbelegs von Tchibo oder eines von Tchibo autorisierten Vertriebspartners.

Diese Garantie gilt innerhalb der EU, der Schweiz und in der Türkei. Sollte sich wider Erwarten ein Mangel herausstellen, füllen Sie bitte den beigefügten Service-Scheck aus. Schicken Sie ihn zusammen mit einer Kopie des Kaufbelegs und dem sorgfältig verpackten Artikel an das Tchibo Repair Center.

Wenn Sie den Artikel **innerhalb Deutschlands** verschicken, füllen Sie bitte den DHL-Versandschein aus, kleben ihn auf das Paket und versenden Sie den Artikel kostenfrei per DHL.

Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßer Behandlung beruhen, sowie Verschleißteile / Verbrauchsmaterial. Diese können Sie unter der angegebenen Rufnummer bestellen.

Nichtgarantiereparaturen können Sie gegen individuelle Berechnung zum Selbstkostenpreis vom Tchibo Repair Center durchführen lassen.

Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.



Der Artikel wird in dem genannten Tchibo Repair Center repariert. Bitte senden Sie ihn direkt an das für Ihr Land zuständige Repair Center. Nur dann kann eine zügige Bearbeitung und Rücksendung erfolgen.

Für Produktinformationen, Zubehörbestellungen oder Fragen zur Serviceabwicklung rufen Sie bitte unseren Tchibo Kundenservice an. Bei Rückfragen geben Sie die Artikelnummer an.

Tchibo Repair Center und Kundenberatung

Deutschland

**TCHIBO
REPAIR CENTER
EURO REPAIR
Europa-Allee 77
54343 Föhren
DEUTSCHLAND**



0800 - 33 44 99 5
(kostenfrei)

Montag - Sonntag
(auch an Feiertagen)
von 8.00 bis 22.00 Uhr
E-Mail: service@tchibo.de

Österreich

**TCHIBO
REPAIR CENTER
EURO REPAIR
Europa-Allee 77
54343 Föhren
DEUTSCHLAND**



0800 - 711 020 012
(kostenfrei)

Montag - Sonntag
(auch an Feiertagen)
von 8.00 bis 22.00 Uhr
E-Mail: service@tchibo.at

Schweiz

**TCHIBO
REPAIR CENTER
SCHWEIZ
Hirsrütiweg
4303 Kaiseraugst
SCHWEIZ**



0800 - 22 44 44
(kostenfrei)

Montag - Sonntag
(auch an Feiertagen)
von 7.00 bis 22.00 Uhr
E-Mail: service@tchibo.ch

Artikelnummer:

384 848

Deutschland Österreich Schweiz

DHL-Versandschein - nur innerhalb Deutschlands



Name _____


Straße, Nr. _____

PLZ, Ort _____

UNFREI-Paketmarke anbringen

Unfrei

Paketzentrum 56

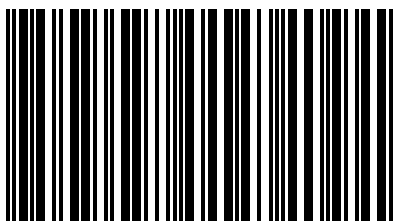

54343.044.500.02 4

E	einzuziehendes Entgelt EUR
----------	-------------------------------------

TCHIBO REPAIR CENTER
Euro-Repair
Europa-Allee 500
54343 Föhren
DEUTSCHLAND



Service-Scheck

Bitte den Scheck in Blockschrift ausfüllen und mit dem Artikel einsenden.

Name, Vorname _____

Straße, Nr. _____

PLZ, Ort _____

Land _____

Tel. (tagsüber) _____

Liegt kein Garantiefall vor*:
(bitte ankreuzen)

- Artikel bitte unrepariert zurücksenden.
- Bitte Kostenvoranschlag erstellen, wenn Kosten von über EUR 15,-/SFR 17,- entstehen.

*Sie tragen die Kosten für die Rücksendungen von Artikeln, die sich außerhalb der Garantie und Gewährleistung befinden.





DHL-Versandschein - nur innerhalb Deutschlands

1. Schneiden Sie dieses Blatt aus.
2. Schreiben Sie Ihren Namen und Ihre Adresse darauf.
3. Kleben Sie das Blatt auf Ihr Paket.
4. Bringen Sie das Paket zur Post, lassen eine Paketnummer aufbringen und versenden es kostenfrei per DHL.

Wichtig: Der Strichcode darf nicht beschrieben oder überklebt werden.
Der Versand ist nur innerhalb Deutschlands möglich!



Service-Scheck

Bitte den Scheck in Blockschrift ausfüllen und mit dem Artikel einsenden.

Artikelnummer: **384 848**
Deutschland Österreich Schweiz

Fehlerangabe

Kaufdatum Datum/Unterschrift

