


Tchibo

Digitaler LCD-Funkwecker



de

Bedienungsanleitung

Inhalt

- 4 Sicherheitshinweise**
 - 7 Auf einen Blick (Lieferumfang)**
 - 8 Funktionstasten im Überblick
 - 9 Funktionsprinzip des Funkweckers**
 - 10 Inbetriebnahme**
 - 10 Batterien einlegen
 - 11 Funkempfang
 - 13 Hinweise zum Standort und zu möglichen Störquellen**
 - 14 Empfang des Funksignals manuell aktivieren**
 - 14 Allgemeine Funktionen**
 - 14 Displaybeleuchtung einschalten
 - 15 Anzeige Sommer- und Winterzeit
 - 15 Temperaturanzeige wählen
 - 15 Alle Einstellungen zurücksetzen
 - 16 Manuelle Einstellungen**
 - 18 Weltzeiten-Übersicht**
-

- 19 Weckzeit einstellen**
- 20 Weckzeit aktivieren und deaktivieren**
- 20 Alarm unterbrechen / ausschalten**
- 21 Batterien wechseln**
- 22 Konformitätserklärung**
- 22 Technische Daten**
- 23 Entsorgen**



www.tchibo.de/anleitungen

Sicherheitshinweise



Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck

Der Funkwecker ist für den privaten Gebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke nicht geeignet.

GEFAHR für Kinder

- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Wurde eine Batterie verschluckt, kann dies innerhalb von 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Bewahren Sie deshalb sowohl neue als auch verbrauchte Batterien und den Artikel für Kinder unerreichbar auf. Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.

- Halten Sie Kinder vom Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

WARNUNG vor Verletzungen

- Wenn eine Batterie ausgelaufen ist, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen mit Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Batterien dürfen nicht geladen, auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.

VORSICHT – Sachschäden


- Setzen Sie den Wecker keinen starken Temperaturschwankungen, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Staub oder Stößen aus.
- Schützen Sie Batterien vor übermäßiger Wärme. Nehmen Sie die verbrauchten Batterien aus dem Wecker heraus. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können. Reinigen Sie die Batterie- und Gerätekontakte bei Bedarf vor dem Einlegen. Überhitzungsgefahr!

- Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die richtige Polarität (+/-). Verwenden Sie nur denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp. Ersetzen Sie immer alle Batterien. Mischen Sie keine verschiedenen Batterie-Typen, -Marken oder Batterien mit unterschiedlicher Kapazität.
- Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien (Akkus), da diese nicht die erforderliche Spannung bereitstellen.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel.

Auf einen Blick (Lieferumfang)

SNOOZE • LIGHT

- Displaybeleuchtung einschalten
- Weckwiederholung

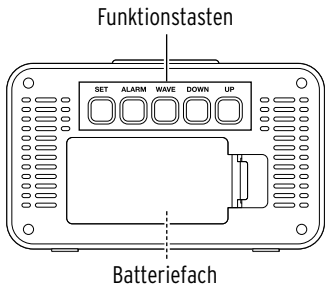

Funktionstasten im Überblick

- SET**
- Zwischen 12- und 24-Stundenanzeige umschalten
 - Uhrzeit einer anderen Zeitzone einstellen
 - Uhrzeit / Datum einstellen
 - Sprache der Wochentag-Anzeige wählen
-

- ALARM**
- Weckzeit einstellen
 - Wecksignal aktivieren/deaktivieren
-

- WAVE**
- Automatischer Funksignal-Empfang aktivieren bzw. deaktivieren
-

- DOWN**
- °C (Grad Celsius) oder °F (Fahrenheit) wählen
 - Einstellwerte abwärts ändern
-

- UP**
- Einstellwerte aufwärts ändern

Funktionsprinzip des Funkweckers

Vom amtlichen deutschen Sender DCF77 wird die genaue Uhrzeit ausgestrahlt. Der Sender befindet sich in Mainflingen, in der Nähe von Frankfurt am Main. Er sendet über Langwelle 77,5 kHz in einem Umkreis von etwa 1.500 km.

Der Wecker empfängt die Uhrzeit über seine eingebaute Antenne und stellt sich automatisch ein. Nach dem Einstellen läuft das Werk quartzgesteuert weiter. Das Empfangssystem des Weckers schaltet sich täglich ein und vergleicht die empfangene Uhrzeit mit der angezeigten Zeit.

Falls der Wecker die Sendersignale gelegentlich nicht empfangen kann, ist das kein Problem, da die im Gerät eingebaute Platine für eine korrekte Zeitanzeige sorgt.


Inbetriebnahme

Auspacken

1. Nehmen Sie den Artikel aus der Verpackung und entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
2. Entfernen Sie die Schutzfolie vom Display.


Batterien einlegen

Der Funkwecker wird mit zwei Batterien betrieben.

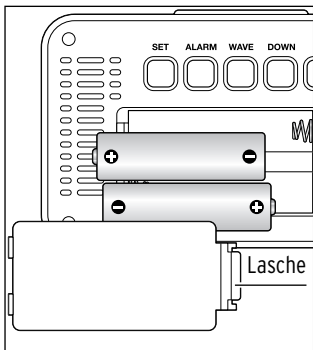

1. Drücken Sie die Lasche am Batteriefachdeckel zur Seite und heben Sie den Batteriefachdeckel ab.
2. Legen Sie die Batterien wie im Batteriefach abgebildet ein. Achten Sie auf die korrekte Polarität (+/-).

Die komplette Displayanzeige erscheint kurz und der Funkwecker schaltet auf Funk-Empfang.

Rechts im Display blinkt die Empfangsanzeige .

3. Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder korrekt auf das Batteriefach. Er muss hörbar und spürbar einrasten.

Funkempfang

Der Funkwecker versucht nun bis zu 10 Minuten lang, das Signal zu empfangen. Wenn der Wecker in dieser Zeit kein Signal in ausreichender Stärke empfängt, schaltet sich die Empfangsanzeige aus und die Uhr läuft ab der zu diesem Zeitpunkt eingestellten Uhrzeit weiter. In diesem Fall lesen Sie das Kapitel „Hinweise zum Standort und zu möglichen Störquellen“.

Nach dem erfolgreichen Empfang des Zeitsignals wird die Empfangsanzeige  konstant angezeigt.

Empfangsanzeigen und ihre Bedeutung



Das zuletzt empfangene Zeitsignal war von ausreichender Qualität und die Uhrzeit wurde mit dem Signal synchronisiert.



Das empfangene Zeitsignal ist sehr schwach. Die Uhrzeit konnte dennoch mit dem Signal synchronisiert werden.



Das Zeitsignal konnte nicht empfangen werden oder die Zeit wurde manuell eingestellt und nicht mit dem Sender synchronisiert.

Das Empfangssystem des Weckers schaltet sich mehrmals täglich ein und vergleicht das gesendete Zeitsignal mit der angezeigten Uhrzeit.

Beachten Sie:


- Wenn kein ausreichender Empfang möglich war, wird die Empfangsanzeige nach einigen Minuten ausgeblendet und die Uhrzeit läuft, ausgehend von der Anfangszeit, ganz normal weiter.
- Wenn der Empfang ausreichend war, wird die Uhr auf die DCF77-Zeit eingestellt. Eventuell bereits von Ihnen vorgenommene Einstellungen werden automatisch angepasst.

Hinweise zum Standort und zu möglichen Störquellen

- Wir empfehlen, den Funkwecker in der Nähe eines Fensters aufzustellen.
- Stellen Sie den Funkwecker nicht auf oder in die Nähe von Metallflächen.
- Stellen Sie den Funkwecker mindestens zwei Meter entfernt von Störquellen wie z.B. TV, Computer etc. auf.
- Flughäfen, Keller, Hochhäuser o.Ä. sind keine günstigen Empfangsorte.
- In sich bewegenden Fahrzeugen, wie Autos oder Zügen, ist ein ungestörter Empfang nicht möglich.
- Es kann zu zeitweiligen Abschaltungen des Senders kommen.
- Bei Gewitter kann es zu Empfangsstörungen kommen.

Empfang des Funksignals manuell aktivieren

Wenn im Display keine Empfangsanzeige angezeigt wird, können Sie den Funkempfang manuell aktivieren.

- ▷ Drücken Sie 1x kurz die Taste **WAVE**.
Im Display blinkt die Empfangsanzeige .
Der Wecker sucht jetzt das Funksignal.

Allgemeine Funktionen

Displaybeleuchtung einschalten

Damit Sie das Display des Funkweckers auch bei Dunkelheit gut ablesen können, ist es mit einer Beleuchtung ausgestattet.

- ▷ Drücken Sie kurz die Taste **SNOOZE • LIGHT** oben auf dem Wecker. Das Display wird für ca. 5 Sekunden beleuchtet.

Anzeige Sommer- und Winterzeit

Das Umschalten zwischen Sommer- und Winterzeit geschieht automatisch. Während der Wecker die Sommerzeit anzeigt, wird rechts im Display über der Sekundenanzeige **DST** (Daylight Saving Time) angezeigt.

Temperaturanzeige wählen

Sie können sich die gemessene Raumtemperatur in Grad Celsius (**°C**) oder in Grad Fahrenheit (**°F**) anzeigen lassen.

- ▷ Drücken Sie die kurz die Taste **DOWN**, um zwischen **°C** und **°F** zu wechseln.

Alle Einstellungen zurücksetzen

Wenn der Funkwecker offensichtlich die falsche Uhrzeit anzeigt, können Sie ihn auf seine Grundeinstellungen zurücksetzen. Alle vorgenommenen Einstellungen werden dabei gelöscht.

- ▷ Nehmen Sie die Batterien kurz aus dem Gerät heraus und setzen Sie sie dann wieder ein. Das Gerät wird zurückgesetzt und schaltet anschließend erneut auf Funkempfang.

Manuelle Einstellungen



- Wenn Sie beim Einstellen länger als 30 Sekunden keine Taste drücken, wird der Einstellvorgang automatisch beendet und Sie müssen den Vorgang wiederholen.
- Wenn Sie die Taste **UP** oder **DOWN** gedrückt halten, erfolgt der Vorlauf der angezeigten Werte schneller.

Die im Folgenden beschriebenen Einstellungen werden nacheinander abgefragt, sobald Sie den Einstellungsmodus aufgerufen haben. Wenn Sie keine Änderung vornehmen möchten, drücken einfach kurz **SET**, um die angezeigte Einstellung zu bestätigen.

1. Halten Sie die Taste **SET** gedrückt, bis im Display die 12/24-Stundenanzeige (**12 Hr/24 Hr**) blinkt.
2. Stellen Sie mit den Tasten **UP** oder **DOWN** die gewünschte Anzeige ein und drücken Sie kurz **SET**, um die Einstellung zu speichern und zur nächsten Anzeige zu gelangen.

3. Stellen Sie nun nacheinander folgende Werte ein:
Zeitzone > Stunde > Minute > Jahr > Monat > Tag >
Sprache für das Wochentagskürzel.



- Die Sprachkürzel erscheinen in folgender Reihenfolge: **GER** (Deutsch) > **ENG** (Englisch) > **ITA** (Italienisch) > **FRE** (Französisch) > **DUT** (Holländisch) > **SPA** (Spanisch) > **DAN** (Dänisch).
- Die Zeitzonen entnehmen Sie der nachfolgenden Tabelle. Stellen Sie z.B. **0** für Deutschland ein, **-1** für Großbritannien und **-6** für New York. Einstellbar ist eine Zeitdifferenz von **-12** bis **+12** Stunden.

Wenn Sie alle Einstellungen bestätigt haben, verlässt der Wecker automatisch den Einstellmodus..

Weltzeiten-Übersicht


Zeitdifferenz	Stadt
-11	Honolulu
-9	Los Angeles
-8	Denver
-7	Chicago, Mexiko City
-6	New York, Toronto
-4	Rio de Janeiro, Buenos Aires
-1	London
0	Paris, Rom, Berlin, Hamburg
+1	Kairo, Helsinki, Johannesburg
+2	Moskau
+3	Dubai
+4	Karachi
+6	Bangkok
+7	Hong Kong, Singapur
+8	Tokio, Osaka, Seoul
+9	Sydney

Weckzeit einstellen




- Wenn Sie beim Einstellen länger als 30 Sekunden keine Taste drücken, wird der Einstellvorgang automatisch beendet und Sie müssen den Vorgang wiederholen.
 - Wenn Sie die Taste **UP** oder **DOWN** gedrückt halten, erfolgt der Vorlauf der angezeigten Werte schneller.
1. Halten Sie die Taste **ALARM** ca. 2 Sekunden gedrückt, bis im Display die eingestellte Weckzeit (Werkseinstellung **0:00**) angezeigt wird.
 2. Stellen Sie mit der Taste **UP** oder **DOWN** die Stunde ein und drücken Sie kurz die Taste **ALARM**, um die Einstellung zu speichern. Die Minuten blinken.
 3. Stellen Sie mit der Taste **UP** oder **DOWN** die Minuten ein und drücken Sie kurz die Taste **ALARM**, um die Einstellung zu speichern.

Weckzeit aktivieren und deaktivieren

- ▷ Drücken Sie 1x kurz die Taste **ALARM**, um die Weckzeit zu aktivieren bzw. deaktivieren.
Im Display erscheint das Weck-Symbol .

Zur eingestellten Weckzeit ertönt für ca. 2 Minuten ein in vier Stufen schneller werdender Signalton.

Alarm unterbrechen / ausschalten

Zur eingestellten Weckzeit ertönt der Alarm und das Weck-Symbol  blinkt oben im Display.

- ▷ Um den Alarm zu unterbrechen, drücken Sie kurz die Taste **SNOOZE • LIGHT** oben auf dem Funkwecker.

Der Alarm verstummt und das Display leuchtet auf. Unten bei der Uhrzeit blinkt **ZZ**.

Nach 5 Minuten ertönt der Alarm erneut.

- ▷ Um den Alarm auszuschalten, drücken Sie 1x kurz eine beliebige Taste (außer **SNOOZE • LIGHT**).


Wenn der Alarm nicht unterbrochen oder ausgeschaltet wird, ertönt er ca. 2 Minuten lang und steigert sich in

4 Intensitätsstufen. Danach schaltet er sich aus und ertönt am nächsten Tag zur eingestellten Weckzeit erneut.

Batterien wechseln

VORSICHT - Sachschaden

Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät heraus, wenn diese verbraucht sind oder Sie das Gerät länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.

- Ein Batteriewechsel wird erforderlich, wenn das Batteriesymbol  rechts im Display erscheint.
- Ersetzen Sie immer alle Batterien. Mischen Sie keine alten und neuen Batterien, verschiedenen Batterie-Typen,-Marken oder Batterien mit unterschiedlicher Kapazität. Achten Sie beim Einsetzen auf die richtige Polarität (+/-).
- Bei einem Batteriewechsel werden alle Einstellungen gelöscht.



Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Tchibo GmbH, dass dieses Produkt zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens die grundlegenden Anforderungen und die übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt.

Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter Eingabe der Artikelnummer **[388 910]** auf www.tchibo.de/anleitungen.

Das Produkt ist verkehrsfähig für folgende Länder:
Deutschland, Österreich, Schweiz, Tschechien, Polen.

Technische Daten

Modell:	388 910
Batterie:	DC 3V  2x Typ LR06 (AA)/1,5 V (Das Symbol  bedeutet Gleichstrom)
Funkempfänger:	DCF77 auf 77,5 kHz
Antenne:	interne Ferritantenne
Senderreichweite:	ca. 1500 km im Radius um Frankfurt a.M.

Einstellzeit: ca. 3 bis 7 Minuten
(bei gutem Empfang)

Winter-/Sommerzeit: Einstellung automatisch

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.de

Im Zuge von Produktverbesserungen
behalten wir uns technische und optische
Veränderungen am Artikel vor.



Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und die mitgelieferten Batterien wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen.

Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Wir sind Mitglied des Rücknahmesystems take-e-back. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.tchibo.de/entsorgung.



Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, leere Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzugeben.

Artikelnummer: 388 910