

TCHIBO OFFICE

KURZANLEITUNG



LIEBE KUNDIN, LIEBER KUNDE

Sie stehen vor der Tchibo Coffea Office. Die vorliegende Kurzanleitung unterstützt Sie bei der Bedienung der Maschine. Für das Service- und Technikpersonal stehen gesonderte Handbücher zur Verfügung.

Hinweis: Diese Übersicht dient der Orientierung und ersetzt nicht die allumfängliche Bedienungsanleitung, die mit der Maschine ausgeliefert wird. Beachten Sie dort auch unbedingt die Warn- und Sicherheitshinweise.



1. ÜBERSICHT ÜBER DIE TEILE



- 1 Wassertankdeckel
- 2 Wassertank
- 3 Bohnenbehälterdeckel
- 4 Bohnenbehälter
- 5 Bildschirm
- 6 Kaffeeauslaufabdeckung
- 7 Milchschauchverbindung
- 8 Milchausfluss
- 9 Kaffeeauslauf
- 10 Heisswasser-Ausfluss
- 11 Edelstahltablett
- 12 Auffangschale

Unsere Kaffee-Lösung für Ihr Business



- 1 Ein-/Austaste
- 2 Steckdose
- 3 Wassereinlassrohr


2. EINSCHALTEN

Stecken Sie das Stromkabel in den Stromschluss der Maschine und das andere Ende in die Steckdose [1–4]



3. MILCHSCHLAUCHANSCHLUSS

1. Stecken Sie den Milchschauch in den Milchschauchanschluss ein. Beide Enden sind gleich [1–3].
2. Stecken Sie das andere Ende des Milchschauches in den dafür vorgesehenen Anschluss an der Tropfschale [4]. **Optional:** Stecken Sie das Ende in eine Milchpackung [5] oder stecken Sie das Ende in den Milchschauchanschluss des Kühlers [6].

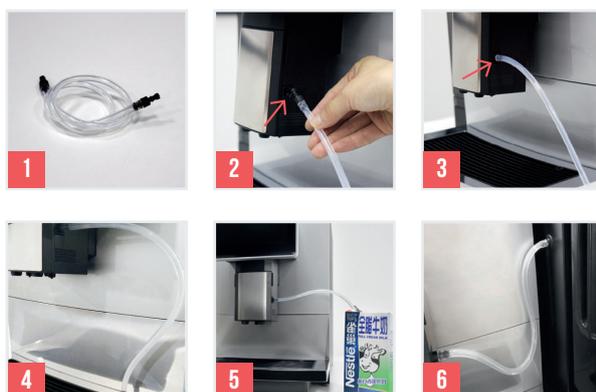

4. KAFFEEBEHÄLTER NACHFÜLLEN

1. Öffnen Sie den Deckel des Kaffeebohnenbehälters [1].
2. Füllen Sie den Kaffeebehälter mit Kaffeebohnen auf [2].
3. Schließen Sie anschließend den Kaffeebohnenbehälter [3].



5. WASSERTANK NACHFÜLLEN

1. Klappen Sie den Wassertankdeckel auf, indem Sie nach oben ziehen und anschließend leicht nach hinten drücken [1].
2. Füllen Sie den Wassertank mit Wasser auf [2].
3. Schließen Sie die Klappe wieder zu, indem Sie es nach unten drücken [3].



6. EINSTELLUNG DER KAFFEEMÜHLE

1. Heben Sie die Abdeckung des Behälters an. Mit dem rot markierten Rad können Sie die Mühle einstellen [1–2]. (Je größer die Zahl, desto größer wird gemahlen [3].)
2. Stecken Sie den Schlüssel zur Einstellung des Mahlgrads in das Rad, während Sie eine Tasse Kaffee zubereiten [4–5].
3. Drehen Sie dann den Schraubenschlüssel, bis Sie den gewünschten Mahlgrad erreicht haben.
4. Schließen Sie den Kaffeebohnenbehälter [6].



7. TECHNISCHER SUPPORT

Für Produktinformationen, Zubehörbestellungen, im Störfall oder bei Fragen zur Serviceabwicklung kontaktieren Sie bitte unseren kostenfreien Tchibo Coffee Service Kundenservice. Bei Rückfragen geben Sie die Artikelnummer an.

Telefon: **+49 800 1302268** | E-Mail: **info@tchibo-coffeeservice.de**

Artikelnummern:

Office H10 white: **522938** | Office H10 red: **522939** | Office H10 black: **522940**

Tchibo Coffee Service GmbH • Überseering 18 | 22297 Hamburg
Service-Nummer: +49 800 1302268 • Fax: +49 800 1358230
info@tchibo-coffeeservice.de • tchibo-coffeeservice.de

Tchibo Coffee Service (Austria) GmbH • Gadnergasse 71 | A-1110 Wien
Service-Nummer: +43 800 408407
info@tchibo-coffeeservice.at • www.tchibo-coffeeservice.at

© 2022 Tchibo Coffee Service GmbH
Originalbetriebsanleitung.
Technische Änderungen vorbehalten.
Stand: 04.05.2022

 Tchibo

 Piacetto
LA SELEZIONE BARISTA

 DAVIDOFF
CAFÉ

 EDUSCHO

 VISTA

 G.C. BREIGER
SPEICHERSTADT

 pure

 SIR HENRY

 coffea

 aquahub

 Tchibo
COFFEE
SERVICE