



## TOUCH




Maschine und  
Bedienfeld

Inbetriebnahme

### Du brauchst:

-  etwa 5 Minuten Zeit
-  frisches, kaltes Wasser

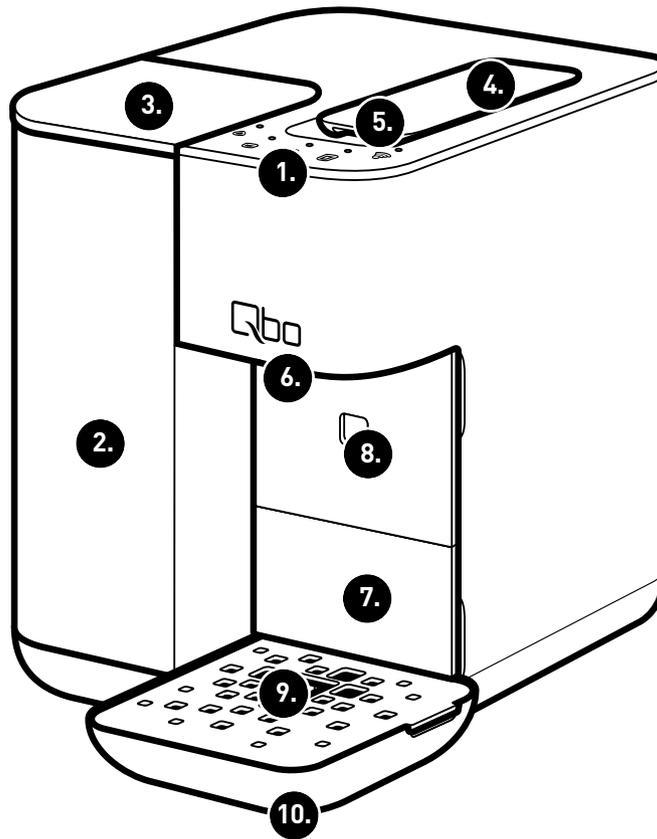

1. Bedienfeld (siehe unten)
  2. Wassertank
  3. Wassertank-Deckel
  4. Hebel zum Öffnen des Kapsel-Einwurfschachts
  5. Kapsel-Einwurfschacht
  6. Kaffee-Auslauf
  7. Kapsel-Auffangbehälter
  8. Herausklappbare Abstellfläche für kleine Tassen
  9. Abtropfgitter
  10. Abtropfschale
- Netzstecker (auf der Rückseite)

## Bedienfeld - Funktion der Tasten



### Pflege-Taste

Die Kontroll-Leuchte über der Taste ...  
... blinkt weiß (Wasserbehälter leer),  
... leuchtet blau (Maschine muss gereinigt werden),  
... leuchtet rot (Maschine muss entkalkt werden).



### Espresso-Taste



### Caffè-Taste



### Caffè Grande-Taste



### WLAN-Taste


Die Kontroll-Leuchte über der Taste ...  
... leuchtet nicht – WLAN deaktiviert.  
... blinkt – WLAN aktiviert. Lade die Qbo-App.




[Die Grundfunktionen der Maschine kannst du auch ohne Qbo-App nutzen.]

... leuchtet dauerhaft – Maschine mit WLAN verbunden.

## Maschine einschalten (eine beliebige Taste drücken)

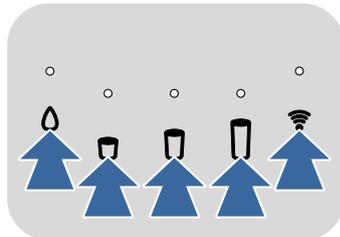

## Maschine ausschalten (Espresso-Taste und Caffè-Taste 1x kurz **gleichzeitig** drücken)

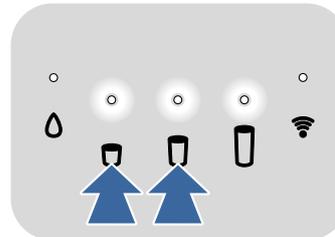

„Apple und das Apple-Logo sind Marken der Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern eingetragen sind.

App Store ist eine Dienstleistungsmarke der Apple Inc.“


„Android, Google Play™ und das Google Play™-Logo sind Marken von Google Inc.“

# INBETRIEBNAHME




Lies zuerst die Sicherheitshinweise und benutze den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

1

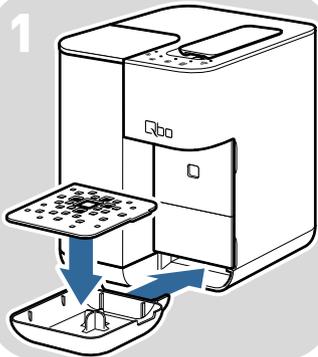


- ▷ Entferne sämtliches Verpackungsmaterial.
- ▷ Schiebe die Abtropfschale bis zum Anschlag in die Maschine.
- ▷ Setze das Abtropfgitter ein.

2

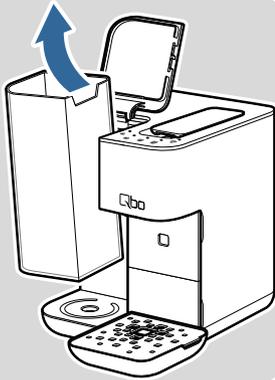


- ▷ Klappe den Deckel vom Wassertank nach oben.
- ▷ Ziehe den Wassertank nach oben heraus.

3




- ▷ Fülle den Wassertank mit frischem, kaltem Leitungs- bzw. Trinkwasser.

4

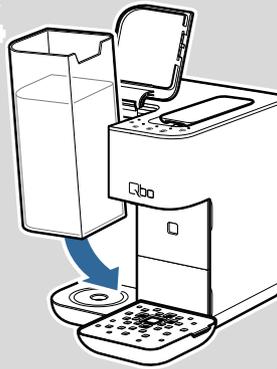


- ▷ Setze den Wassertank wieder in die Maschine ein und drücke ihn ggf. bis zum Anschlag herunter.
- ▷ Klappe den Deckel vom Wassertank wieder zu.

5

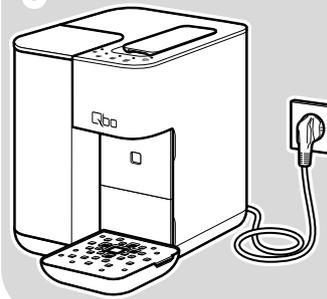


- ▷ Stecke den Netzstecker in eine gut erreichbare Steckdose.


6

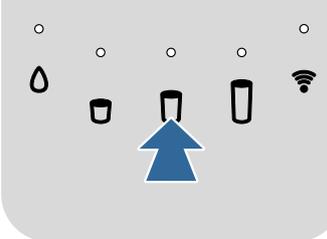

- ▷ Drücke eine der fünf Bedientasten, um die Maschine einzuschalten.

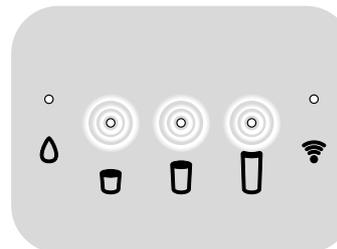


Die Kontroll-Leuchten über den 3 Kaffee-Tasten leuchten 2x langsam pulsierend.

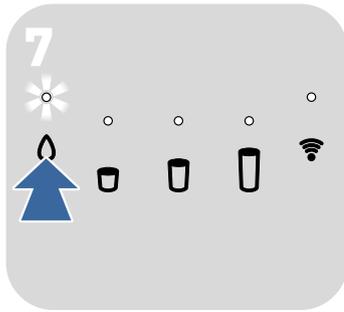


Anschließend blinkt die  
Pflege-Taste weiß.

▷ Drücke auf die Pflege-Taste.

Die Pumpe startet. Sobald die  
Leitungen mit Wasser gefüllt  
sind, stoppt die Pumpe auto-  
matisch. Eine kleine Menge  
Wasser (ca. 80 ml) läuft in die  
Abtropfschale.

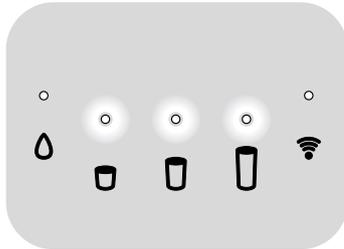

Die 3 Kaffee-Tasten leuchten nun  
dauerhaft. Die Maschine ist  
bereit zur Kaffeezubereitung.

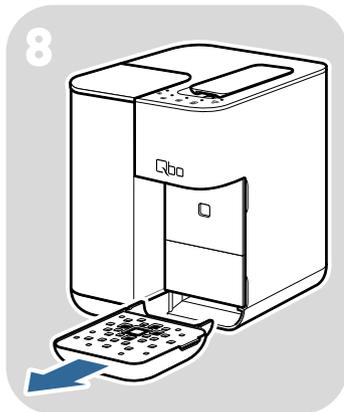

▷ Ziehe die Abtropfschale  
heraus.

▷ Gieße das Wasser in der  
Abtropfschale weg.