




Elektromos tisztítókefe

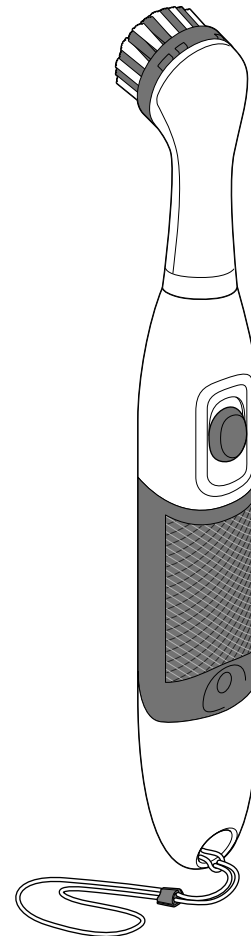

Használati útmutató

Kedves Vásárlónk!

Az Ön új elektromos tisztítókefeje kiválóan használható fugák és erősen szennyezett, nehezen hozzáférhető helyek tisztításához.

A három cserélhető kefefej percenként kb. 8.000 rezgéssel gyorsan és hatásosan tisztít:

A nagy, kerek kefefej nagyobb felületekhez alkalmas.

A kis, kúp alakú kefefej fugákhoz és nehezen hozzáférhető helyekhez pl. konyhai vagy fürdőszobai csaptelepekhez alkalmas.

A tépőzáras fej 4 különböző keménységű korongokkal különböző felületek és anyagok tisztításához alkalmasak.

A softgripbetétnek köszönhetően a készüléket mindig biztosan lehet tartani.

Kívánjuk, hogy lelje örömét a termék használatában!

A Tchibo csapata



www.tchibo.hu/utmutatok

3 Biztonsági előírások

4 Termékrajz (tartozékok)

4 Üzembe helyezés

4 Akasztózsínór rögzítése

4 Elemek behelyezése

5 Használat

5 Kefefej kiválasztása

5 Kefefej felhelyezése / cseréje

5 Tisztítókefe használata

6 A készülék tisztítása

6 Műszaki adatok

6 Hulladékkezelés

Biztonsági előírások



Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválna a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

Az elektromos tisztítókefe arra alkalmas felületek és tárgyak tisztítására szolgál.

Nem alkalmas testápoláshoz vagy állatok tisztításához.

Soha ne használja a készüléket fogkeféként!

A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

VESZÉLY gyermekek esetében

- A termék nem játék! A gyermekek nem ismerik fel az elektromos készülékek nem megfelelő használatából esetlegesen következő veszélyeket, ezért a gyermekeket tartsa távol a terméktől.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!
- Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. Egy elem lenyelése 2 órán belül súlyos, belső marási sérüléseket okozhat, és akár halálos kimenetelű lehet. Ezért az új és használt elemeket, valamint a terméket olyan helyen tárolja, ahol kisgyermek nem férnek hozzá.
Egy elem esetleges lenyelése vagy, ha az más módon a szervezetbe került azonnal forduljon orvoshoz.

VIGYÁZAT – sérülésveszély


- A rezgő sörték következtében a készülék a szennyeződések vagy a tisztítószert szétszórthatja. Szükség esetén óvja szeméit egy védőszemüveggel! Ne használja a készüléket fehérítő vagy más, veszélyes vegyi anyag felvitelére.

- Használat közben tartsa távol a készüléket hosszú hajtól, bő ruházattól és hasonlóktól. Ezek beleakadhatnak a forgó fejekbe.
- Az elemeket feltölteni, szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zární tilos.
- Ha az elemből kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben az érintett testfelületet azonnal mossa le tiszta vízzel, és haladéktalanul forduljon orvoshoz.

FIGYELEM – anyagi károk


- A markolat megfelelően lezárt elemtartóval védett a kisnyomású vízszugár ellen. Ennek ellenére a készüléket ne merítse vízbe vagy más folyadékba. Ügyeljen arra, hogy a használat vagy a tisztítás során ne kerüljön bele víz.
- Ne használja a készüléket olyan kényes felületek tisztításához, amelyek nem tisztíthatók a tisztítókefével. A kefefejek kemény sörtéi és a durva korongok megkarcolhatják vagy megrongálhatják a kényes felületeket pl.: üveg, autólakk, nemesacél, réz, fa stb.
Először próbálja ki a tisztítókefét a tisztítani kívánt felület egy nem feltűnő helyén.
- Óvja az elemeket túlzott hőtől. Vegye ki az elemeket a termékből, amikor azok elhasználódtak, vagy ha hosszabb ideig nem használja a készüléket.
Így elkerülhetők azok a károk, amelyeket az elemből kifolyt sav okozhat.
- Cserélje ki mindig az összes elemet. Ne használjon különböző típusú, márkájú vagy kapacitású elemeket. Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polaritásra (+/-).
- Szükség esetén tisztítsa meg az elemek és a készülék csatlakozási felületeit az elemek behelyezése előtt. Túlhevülés veszélye!
- A tisztításhoz ne használjon súroló hatású vagy maró tisztítószert, illetve kemény keféstb.

Termékrajz (tartozékok)

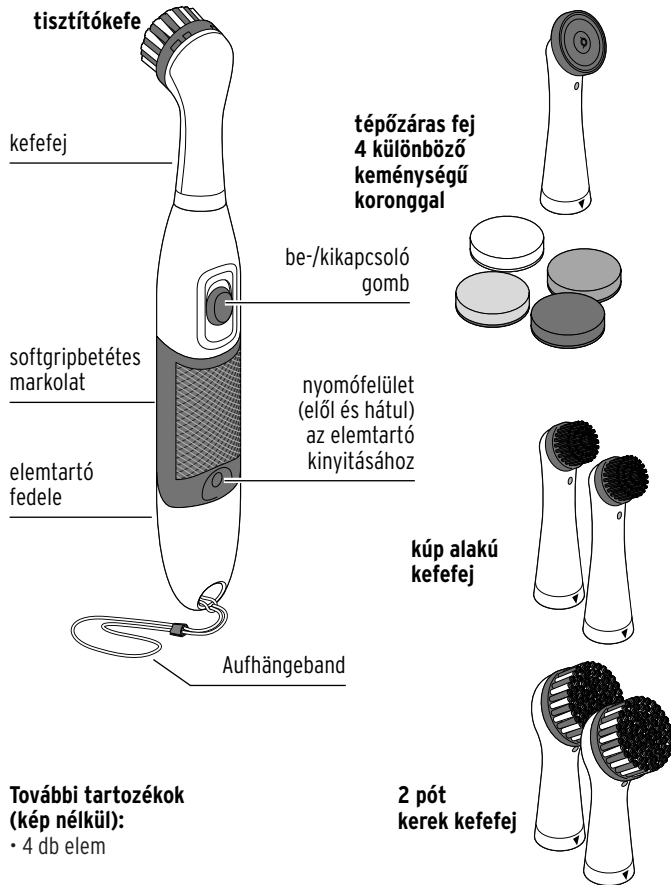


Üzembe helyezés

Akasztozsinór rögzítése




1. Húzza át a rövidebb hurkos véget a markolat alján található lyukon.
2. Húzza át a hosszabb hurkos véget a rövidebb hurkon, és annyira húzza meg szorosra az akasztózsínort, amíg a műanyag állítót át nem húzta a rövidebb hurkon. Az akasztózsínór így rögzítve van.

Elemek behelyezése

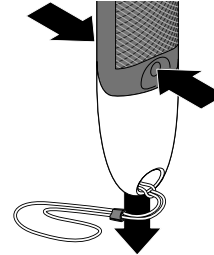

1. Mindkét oldalon nyomja meg a nyomófelületet, és húzza le az elemtartó fedelét a készülékről.
2. Helyezze be a mellékelt elemeket az elemtartóban ábrázolt módon. Eközben ügyeljen a helyes polaritásra (+/-). Ellenőrizze, hogy a tömítőgyűrű tiszta és ép-e, és hogy megfelelően van-e behelyezve.
3. Helyezze vissza az elemtartó fedelét úgy, hogy érezhetően bekattanjon a készülékbe. **Az elemtartó fedele csak egyféle pozícióban helyezhető fel.**

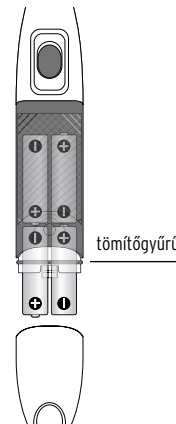

Elemcsere

Elemcsere akkor lesz szükség, ha a kefejek csak lassan vagy egyáltalán nem mozognak. Cserélje ki az elhasznált elemeket ugyanolyan típusúakra, az előzőekben leírt módon.


Használat

Kefefej kiválasztása

FIGYELEM - anyagi károk

- A kefejek kemény sörtéi és a durva korongok megkarcolhatják vagy megromíthatják a kényes felületeket pl.: üveg, autólakk, nemesacél, réz, fa stb. Először esetleg próbálja ki a tisztítókefét a tisztítani kívánt felület egy nem feltűnő helyén.

- ▷ Válassza ki a kívánt munkálathoz alkalmas fejet.




nagy, kerek kefejek

nagyobb felületek tisztításához (pl. csempék)



kúp alakú kefejek

fugák és nehezen hozzáférhető területekhez (pl.: csaptelepek, fugák)



tépőzáras korongok


keményeségtől függően edényekhez, főzőlapokhoz stb.

Kefefej felhelyezése / cseréje

- ▷ A következőkben leírt módon helyezze rá a kívánt fejet a készülékre.




A fejet jól rá kell reteszelní a markolatra, azaz a fejen található nyílnek a markolaton található zárt lakat jelre kell mutatnia.

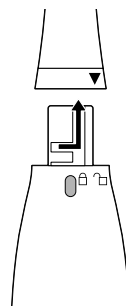

Levétele

- ▷ Fordítsa el a fejet a kioldáshoz úgy, hogy a nyíl a markolaton a nyitott lakat jelre mutasson, és felfelé húzza le a fejet.

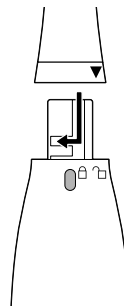

Felhelyezés

- ▷ Helyezze fel a fejet úgy, hogy a nyíl a markolaton a nyitott lakat jelre mutasson, és az elreteszeléshez forgassa el balra (zárt lakat jel).

Tisztítókefe használata



VIGYÁZAT - sérülésveszély

- A rezgő sörték következtében a készülék a szennyeződéseket vagy a tisztítószeret szétszórhatja. Szükség esetén óvja szeméit egy védőszemüveggel!
- Használat közben tartsa távol a készüléket hosszú hajtól, ruháztól és hasonlóktól. Ezek beleakadhatnak a forgó fejekbe.

1. Nedvesítse be a sörtéket (vagy a tépőzáras korongot) és szükség esetén tegyen rá megfelelő tisztítószeret. Zselészerű vagy por tisztítószeres alkalmazásukkal, mint a folyékony szerek. A tisztítandó felületre közvetlenül szórófejjel is felviheti a tisztítószeret.
2. Helyezze a készüléket a tisztítani kívánt felületre.
3. A készülék **rövid bekapcsolásához nyomja meg** a be-/kikapcsoló gombot. A sörték addig rezegnek, amíg lenyomva tartja a be-/kikapcsoló gombot. A készülék **tartós bekapcsolásához, tolja** a be-/kikapcsoló gombot **felfelé**. A sörték folyamatosan rezegnek.
4. Mozgassa a tisztítókefét lassan a tisztítandó felületen.


5. **A készülék kikapcsolásához**, engedje el a be-/kikapcsoló gombot, illetve tolja ismét le.

Tipp: Ha nem tudja jól megtartani a markolatot, pl. nehezen hozzáférhető helyeken, vagy ha a magasban dolgozik, biztosítsa a készüléket az akasztó-zsinórral a csuklóján.

A készülék tisztítása

FIGYELEM - anyagi károk

- A markolat megfelelően lezárt elemtartóval védett a kisnyomású vízszugár ellen. Ennek ellenére a készüléket ne merítse vízbe vagy más folyadékba. Ügyeljen arra, hogy ne kerülhessen nedvesség a felhelyezett tengelybe.
- A tisztításhoz ne használjon súroló hatású vagy maró tisztítószeret, illetve kemény keféket stb.

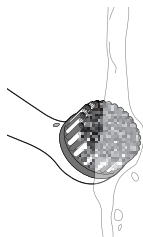

- ▷ Tisztítsa meg a kefefejeket az ábrázolt módon kímélő tisztítószerezrel meleg, folyó víz alatt. Végül tiszta vízzel alaposan öblítse át őket.
- ▷ A kefefejeket, de különösen a a tépőzárás fejre való korongokat hagyja teljesen megszáradni, mielőtt elpakolja a készüléket.
- ▷ A markolatot egy enyhén nedves ruhával törölje le.

Műszaki adatok

Modell:	389 549
Elemek:	4 db LR6(AA)/1,5V típusú
Védelem:	IPX5
Üzemidő 1 készletnyi elemmel:	kb. 150 perc
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.hu



Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a mellékelt elemek értékes újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!



Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.



Az **elem és az akkumulátor** nem háztartási hulladék!

Önt törvény kötelezi arra, hogy az elhasznált elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben adja le.