

Kære kunde!

Læs sikkerhedsoplysningerne omhyggeligt igennem, og brug kun produktet som beskrevet i denne brugsanvisning for at undgå skader på personer eller ting. Gem brugsanvisningen til senere brug. Ved videregivelse af produktet til tredjemand skal brugsanvisningen også følge med.

FARE for børn

- Batterier kan være livsfarlige ved indtagelse. Opbevar derfor altid batterier og selve produktet utilgængeligt for småbørn. Hvis et batteri sluges, skal der omgående søges lægehjælp.
- Emballeringsmateriale skal ligeledes holdes utilgængeligt for børn. Der er bl.a. fare for kvælning!

ADVARSEL mod personskade

- Hvis et batteri er lækket, er det vigtigt at undgå kontakt med hud, øjne og slimhinder. Skyl i givet fald de pågældende steder med vand, og søg omgående lægehjælp.
- Batterierne må ikke oplades, skilles ad, kastes på åben ild eller kortsluttes.


FORSIGTIG – risiko for materielle skader

- Batterier må ikke udsættes for høj varme. Tag batterierne ud af produktet, når de er brugt op, eller når du ikke bruger produktet mere. Dermed forebygger du skader, der kan opstå, hvis der løber væske ud af batteriet.
- Obs! Litiumbatterier kan eksplodere, hvis de sættes forkert i. Vær derfor opmærksom på polariteten, når du sætter batterierne i (+/-).
- Åbn aldrig batterirummet, undtagen når du skal udskifte batterierne.
- Produktet må ikke nedsænkes i vand eller andre væsker. Gør kun produktet rent ved at tørre det af med en hårdt opvredet klud.
- Brug aldrig stærke kemikalier og aggressive eller slibende rengøringsmidler til rengøring.

Isætning / udskiftning af batterier



Hvis du rører ved batterierne med fingrene, kan der opstå urenheder ved kontakterne, som muligvis kan virke isolerende. Brug derfor en tør og blød klud, når du sætter nye batterier i.

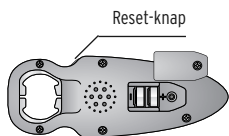

1. Løsn skruen.
2. Tag skruen og låget på batterirummet af.
3. Tag de gamle batterier ud. Sæt de nye batterier i.
4. Luk låget på batterirummet, og skru det fast igen.

Anvendelse

- Når du åbner en flaske, siger oplukkeren „plop“.
- Ved hver 6. flaske, du åbner, siger den „wow“.
- Det samlede antal åbnede flasker vises i displayet.
- Efter 996 flasker begynder oplukkeren at tælle fra 1 igen.
 - ▷ Du kan nulstille displayet ved at trykke på reset-knappen.

Hvis oplukkeren ikke tæller rigtigt, kan det skyldes elektrostatiske forstyrrelser i omgivelserne eller batterierne skal udskiftes. Skift evt. opstillingsstedet og batterier.

Bortskaffelse



Apparater markeret med dette symbol må ikke smides i skraldespanden!

Du er lovmæssigt forpligtet til at bortskaffe brugte apparater adskilt fra husholdningsaffaldet. Oplysninger om genbrugsstationer, der tager gratis imod brugte apparater, fås hos din kommune.



Batterier og genopladelige batterier må ikke smides i skraldespanden!

Du er lovmæssigt forpligtet til at aflevere brugte batterier og genopladelige batterier hos et kommunalt indsamlingssted eller i en forretning, der sælger batterier.

Tekniske data

Model:	321 617
Batterier:	2 x LR44, 1,5 V
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.dk

Med henblik på at optimere vores produkter forbeholder vi os til enhver tid ret til tekniske og designmæssige ændringer.



Artikelnummer: 321 617