




Elektromos cipőtisztító kefe

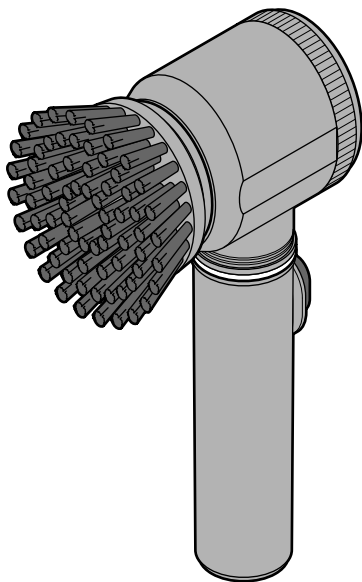

hu Használati útmutató

Kedves Vásárlónk!

Új elektromos cipőtisztító keféje ideális eszköz cipőinek tisztítására, ápolására. Az öt cserélhető fej gyors és hatékony tisztítást tesz lehetővé: a kefefej a szennyeződések eltávolítására alkalmas, a szivacsokkal felviheti a cipőkrémet, a polírozó fej pedig újra ragyogóvá varázsolja a lábbelit.

Kívánjuk, hogy lelje örömét a termék használatában!

A Tchibo csapata,



www.tchibo.hu/utmutatok

Tartalom

- 3 Biztonsági előírások**
- 5 Termékrajz (tartozékok)**
- 6 Üzembe helyezés**
 - 6 Elemek behelyezése
- 7 Használat**
 - 7 A készülék be- és kikapcsolása
 - 7 Fej felhelyezése / cseréje
 - 7 Cipő tisztítása és ápolása
- 9 Készülék tisztítása**
- 10 Műszaki adatok**
- 11 Hulladékkezelés**

Biztonsági előírások



Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválnak a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

Az elektromos cipőtisztító kefe cipők tisztítására és ápolására szolgál.

A nyers- és velűrbőr cipőket tilos polírozni!

A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

VESZÉLY gyermekek esetében

- A termék nem játék! A gyermekek nem ismerik fel az elektromos készülékek nem megfelelő használatából esetlegesen származó veszélyeket. Ezért a gyermekeket tartsa távol a terméktől.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!
- Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. Egy elem lenyelése 2 órán belül súlyos, belső marási sérüléseket okozhat, és akár halálos kimenetelű lehet. Ezért az új és használt elemeket, valamint a terméket olyan helyen tárolja, ahol kisgyermekek nem férnek hozzá. Egy elem lenyelésének, vagy más módon a szervezetbe kerülésének gyanúja esetén azonnal forduljon orvoshoz.

VIGYÁZAT - sérülésveszély

- A forgó fejek következtében a készülék a szennyeződések vagy a tisztítószert szétszórhatja. Szükség esetén óvja ruháját, illetve szeméit egy védőszemüveggel!



- Használat közben tartsa távol a készüléket hosszú hajtól, ékszerektől, bő ruházattól és hasonlóktól. Ezek beleakadhatnak a forgó fejekbe.
- Az elemeket feltölteni, szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zární tilos.
- Ha az elemből kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben az érintett testfelületet azonnal mossa le tiszta vízzel, és forduljon orvoshoz.

FIGYELEM – anyagi károk


- A készülék megfelelően zárt elemtartó esetén vízálló. A készüléket azonban csak egy pillanatra merítse vízbe vagy más folyadékba. A tartós vízbemerítés károsítja a készüléket.
- A kefefej erős sörtéi az érzékenyebb anyagú (pl. lakkbőr) cipők felszínét károsíthatják. Először próbálja ki a tisztítókefét a tisztítani kívánt felület egy nem feltűnő helyén. A nyers- és velűrbőr cipőket tilos polírozni!
- Óvja az elemeket a túlzott hőtől. Vegye ki az elemeket a termékből, amikor elhasználódtak, vagy ha hosszabb ideig nem használja a készüléket. Így elkerülhetőek azok a károk, amelyeket az elemből kifolyt sav okozhat.
- Mindig cserélje ki az összes elemet. Ne használjon egyszerre régi és új elemeket, valamint különböző típusú, márkájú vagy kapacitású elemeket. Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polarításra (+/-).
- Szükség esetén tisztítsa meg az elemek és a készülék csatlakozási felületeit az elemek behelyezése előtt. Túlmelegedés veszélye!
- A tisztításhoz ne használjon súroló hatású vagy maró tisztítószeret, illetve kemény kefét stb.

Termékrajz (tartozékok)


tisztítókefe

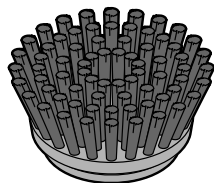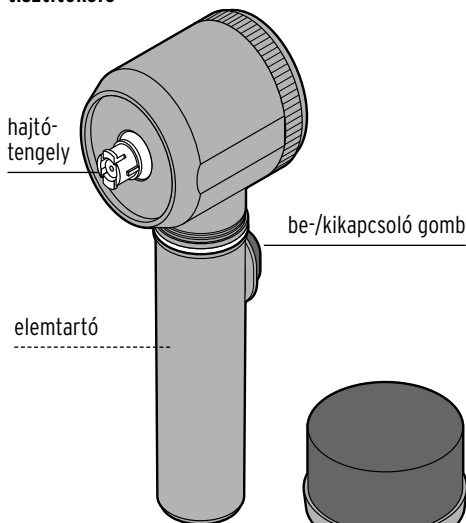


kefefej

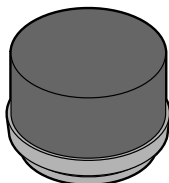


szivacsfej
(sötét cipőkrémhez)

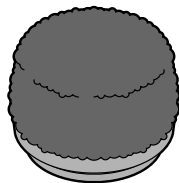

polírozó fej
(sötét cipőkhöz)

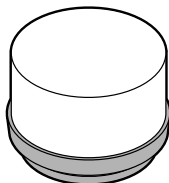

szivacsfej
(világos cipőkrémhez)

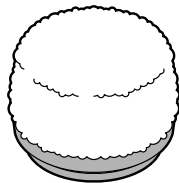


polírozó fej
(világos cipőhöz)

További tartozékok (kép nélkül):


4 db elem

Üzembe helyezés


Elemek behelyezése

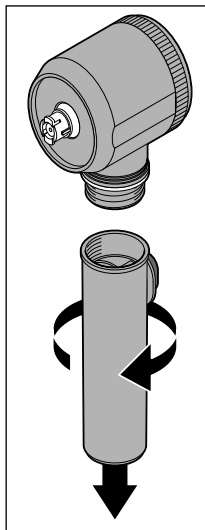

1. Csavarja le a motorról a markolatot az elemtartóval az óramutató járásával megegyező irányban.

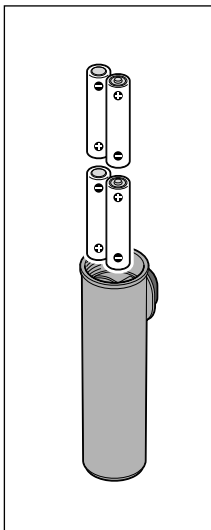

2. Helyezze be az elemeket az elemtartóban található ábra szerint.

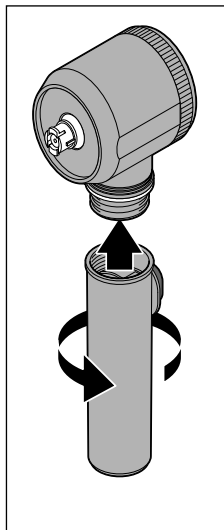

3. Csavarja vissza ütközésig a motorra a markolatot az elemtartóval az óramutató járásával ellentétes irányban.

Elemcsere

Elemcsere akkor lesz szükség, ha a kefelek csak lassan vagy egyáltalán nem forognak. Cserélje ki az elhasznált elemeket ugyanolyan típusúakra, az előzőekben leírt módon.


Használat

A készülék be- és kikapcsolása

- ▷ A készülék be-, illetve kikapcsolásához nyomja meg röviden a be-/kikapcsoló gombot.

Fej felhelyezése / cseréje

Felhelyezés

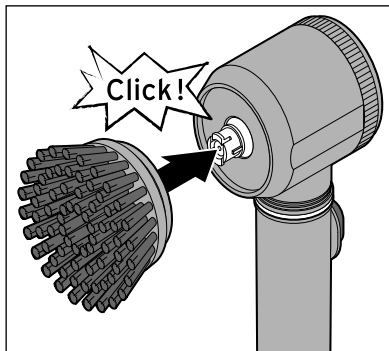

1. Helyezze fel a kívánt fejet a hajtótengelyre. A felhelyezéskor ügyeljen arra, hogy a fejen hátul és a hajtótengelyen lévő jelölések pontosan egymásra mutassanak.
2. Nyomja rá a fejet a hajtótengelyre, amíg az hallhatóan és érezhetően be nem kattán.

Levétel


- ▷ Húzza le a fejet a hajtótengelyről.

Cipő tisztítása és ápolása

FIGYELEM - anyagi károk

A kefefej erős sörtéi az érzékenyebb anyagú (pl. lakkbőr) cipők felszínét károsíthatják. Először próbálja ki a kefefejet a tisztítani kívánt felület egy nem feltűnő helyén. A nyers- és velűrbőr cipőket tilos polírozni!

1. Durvább szennyeződések eltávolítása (kefefej)

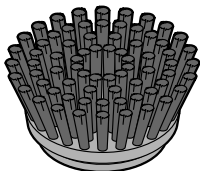


A kefefejvel a durvább szennyeződésekét távolíthatja el a cipőről.

- ▷ Vezesse végig a forgó kefefejet a szennyezett felületeken, amíg teljesen el nem távolította a szennyeződést.

Tipp: Ha a szennyeződés még nedves, könnyebb egy nedves kendővel eltávolítani - a kefefejbe csak beleragadna.


2. Cipőkrém vagy -viasz felvitele (szivacsfej)

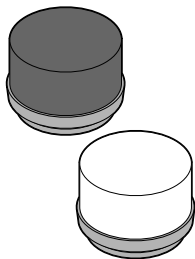

- ▷ Tegyen cipőkrémet vagy cipőviaszt színétől függően a világos vagy a sötét szivacsfejre. A forgó szivacsfej segítségével kenje be a cipőt cipőkrémmel vagy viasszal.

Tipp: A viaszt felhordás előtt melegítse meg egy kicsit (pl. a napon vagy a fűtőtesten). A megmelegített viasz jobban eloszlik a cipőn, és jobban beszívódik a bőrbbe. Ezenkívül könnyebb utána a cipőt fényesre polírozni. Vegye figyelembe, hogy a viasz hosszú ideig is szívódhat, míg a cipőkrémet néhány perc után el kell távolítani. Utóbbi gyorsan megszárad, és azután nem lehet jól bedolgozni.

3. Cipő polírozása (polírozó fej)

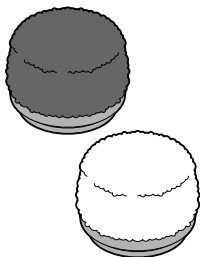

Polírozás során a cipőápoló szert a bőr pórusaiba dörzsöli, és ezzel egy időben eltávolítja a felesleges viaszt vagy cipőkrémet, így azok nem ragadnak a cipőre.


- ▷ Színtől függően húzza végig csíkokban a világos vagy a sötét forgó polírozó fejet gyorsan és finoman a cipőn. Ne nyomja rá a készüléket, különben lepolírozza a cipőről a felvitt cipőápolót.

Tipp: Ha polírozás után még ápolószer maradványok láthatók a cipőn, akkor törölje le egyszerűen egy puha kendővel.

Készülék tisztítása

FIGYELEM - anyagi károk

- A készülék megfelelően zárt elemtartó esetén vízálló. A készüléket azonban csak pár pillanatig merítse vízbe vagy más folyadékba. A tartós folyadékba merítés károsítja a készüléket.
- A tisztításhoz ne használjon súroló hatású vagy maró tisztítószert, illetve kemény kefét stb.

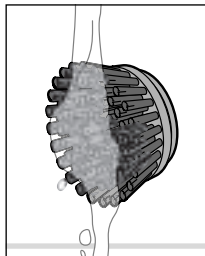

- ▷ Tisztítsa meg a fejeket kímélő tisztítószerrel meleg, folyó víz alatt. Végül tiszta vízzel alaposan öblítse át őket.
- ▷ Hagyja alaposan megszáradni a fejeket, mielőtt elpakolná a készüléket.
- ▷ Magát a készüléket egy enyhén nedves ruhával törölje le.

Műszaki adatok

Modell:	393 443
Elemek:	4 db 1,5 LR6(AA)/1,5 V
Védelmi fokozat:	IPX5
Üzemidő	
1 készletnyi elemmel:	kb. 2,5 óra
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.hu

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.



Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a mellékelt elemek értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

■ Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.



Az elem és az akkumulátor nem háztartási hulladék!

Önt törvény kötelezi arra, hogy az elhasznált elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben adja le.



www.tchibo.hu/utmutatok

Cikkszám:

393 443

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,22297 Hamburg, Germany

www.tchibo.hu