


Vážení zákazníci,

tento nový odstraňovač zrohovatělé kůže odstraní efektivně suchou, drsnou a zrohovatělou kůži a dopomůže Vám tak ke krásným, měkkým a pěstěným chodidlům. Přístroj je malý, šikovný a jeho obsluha je velmi snadná.

Věříme, že Vám bude tento nový odstraňovač zrohovatělé kůže dlouho sloužit k Vaší spokojenosti.

Váš tým Tchibo

Přehled (rozsah dodávky)

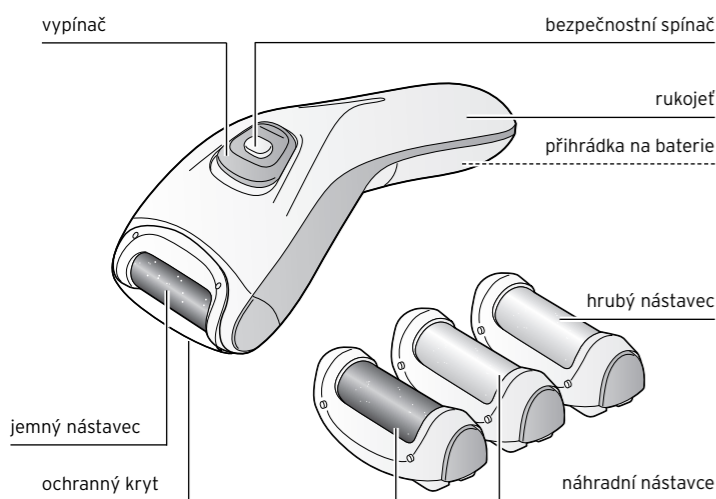

Další rozsah dodávky (není zobrazeno):
2 baterie LR6

Bezpečnostní pokyny

Pozorně si přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

Přístroj je určen k odstraňování zrohovatělé kůže na chodidlech. Výrobek je navržen pro soukromé použití a není vhodný pro komerční účely, zejména ne pro profesionální zdravotní pedikúru.

Přístroj nepoužívejte, pokud...

- ... máte cukrovku nebo jiné poruchy hojení ran. Pravděpodobnost, že se tímto přístrojem poraníte, je extrémně nízká. Přesto Vás musíme upozornit, že byste v případě uvedených nemocí neměli přístroj používat.
- ... máte zrudlou nebo poraněnou kůži nebo popáleniny. I pokožka, která není zrohovatělá, jakož i mateřská znaménka, bradavice a jiné kožní anomálie, nesmí být tímto přístrojem ošetřovány.
- ... již přístroj používala jiná osoba. Přístroj, případně příložené nástavce, by měla používat pouze jedna osoba. Zabráňte tak přenosu např. plísňe nohou.

NEBEZPEČÍ pro děti

- Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Pokud dojde ke spolknutí baterie, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů a ke smrti. Uchovávejte proto nové i použité baterie a výrobek mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, že došlo ke spolknutí baterie, nebo že se baterie dostala do těla jiným způsobem, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Obalový materiál se nesmí dostat do rukou dětem. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!
- Děti si nesmí s přístrojem hrát. Přístroj udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Tento přístroj smí používat děti starší 8 let a osoby s

... omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo ... nedostatkem zkušeností a/nebo vědomostí, pokud jsou ... pod dozorem nebo ... pokud jim bylo vysvětleno, jak se s přístrojem bezpečně manipuluje a ... pokud pochopily, jaká jim při používání přístroje hrozí nebezpečí.

- Děti nesmí přístroj čistit. Výjimku tvoří případ, když jsou děti starší 8 let a jsou během čištění pod dozorem. Přístroj nevyžaduje žádnou údržbu.

• Přístroj se nesmí používat u dětí.

VÝSTRAHA před požárem/poraněním

- Pokud ucítíte bolest, ihned odstraňování zrohovatělé kůže ukončete!
- Nenechávejte obrušovací váleček dlouho brousit na jednom místě, protože třením dochází k silnému zahřívání.
- Během provozu dávejte pozor, aby se dlouhé vlasy nedostaly do blízkosti rotujícího nástavce.
- Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vyhazovat do ohně ani zkratovat.

- Pokud by některá z baterií jednou vytekla, zabraňte kontaktu jejího obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omyjte vodou a neprodlečně vyhledejte lékařskou pomoc.


POZOR na věcné škody

- Chraňte přístroj před vlhkostí. Neponořujte jej do vody ani jiných kapalin.
- Kontakty baterií a přístroje před vložením baterií do přístroje v případě potřeby vyčistěte. Hrozí nebezpečí přehřátí!
- Baterie vyměňujte vždy všechny najednou a nepoužívejte současně různé typy ani značky baterií ani baterie s rozdílnou kapacitou.
- Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu (+/-).
- Chraňte baterie před nadměrným teplem. Baterie z výrobku vyjměte, pokud jsou vybité nebo pokud nebudete výrobek delší dobu používat. Předejdete tak škodám, ke kterým by mohlo dojít, kdyby baterie vytekly.
- Nástavec nepoužívejte, pokud je obrušovací váleček silně opotřebený. Pokud je přístroj poškozený, nepoužívejte jej. Případné opravy přístroje nechávejte provádět v odborném servisu.

Všeobecné informace o zrohovatělé kůži

Zrohovatělá kůže, zejména na chodidlech, je normální. Neměla by však být příliš silná a tvrdá, neboť pak může způsobovat bolest. Nadměrná tvorba zrohovatělé kůže může být způsobena malými nebo špatnými botami, špatnou polohou chodidel nebo extrémně suchou kůží. Pokud trpíte nadměrnou tvorbou zrohovatělé kůže, pokuste se odstranit příčiny a konzultujte problém se svým lékařem. Pro prevenci nadměrné tvorby zrohovatělé kůže se doporučuje pravidelná koupel nohou a následné natření krémem. Kromě toho dbejte na používání vhodné obuvi a boty pokud možno každý den měňte.

Vložení baterií

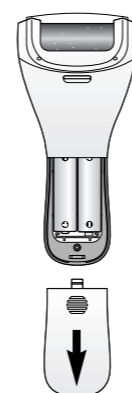

1. Příhrádku na baterie na zadní straně přístroje otevřete tím, že lehce stisknete rýhovanou plochu a sejmete víko ve směru šipky.
2. Vložte baterie do příhrádky tak, jak vidíte na obrázku v příhrádce na baterie. Dbejte přitom na správnou polaritu (+/-).
3. Příhrádku na baterie opět zavřete. Víko příhrádky na baterie musí slyšitelně a citelně zaskočit.

i Výměna baterií je nutná tehdy, když se nástavec otáčí málo nebo se už neotáčí vůbec.

Obsluha

! VÝSTRAHA - nebezpečí poranění

- Pokud ucítíte bolest, ihned odstraňování zrohovatělé kůže ukončete!
- Během provozu dávejte pozor, aby se dlouhé vlasy nedostaly do blízkosti rotujícího nástavce.

- i**
- Nemyjte si nohy bezprostředně před jejich ošetřením. Na měkké kůži nemá přístroj žádný účinek. Kůži proto ošetřujte vždy jen tehdy, když je úplně suchá.
 - Přístroj používejte nad podložkou, aby bylo možné odstraněné šupinky kůže snadno zlikvidovat.
 - Na nohou nechte vždy malý zbytek zrohovatělé kůže, aby kůže zůstala chráněná.

Výměna nástavce

- Hrubý nástavec je určen k odstraňování silných vrstev zrohovatělé kůže.
- Jemný nástavec slouží k odstranění tenčích vrstev zrohovatělé kůže a případně ke zjemnění kůže po použití hrubého nástavce.

1. Přístroj vypněte.
2. Před každým použitím zkontrolujte, jestli není nástavec poškozený. Nepoužívejte poškozené ani silně opotřebené nástavce.

3. Pokud chcete nástavec sejmut, stiskněte aretační tlačítko a vytáhněte nástavec nahoru.
4. Pokud chcete nasadit jiný nástavec, nasuňte jej na přístroj tak, jak je znázorněno na obrázku, a zatlačte na něj tak, aby slyšitelně a citelně zaskočil.

Odstranění zrohovatělé kůže

! VÝSTRAHA - nebezpečí poranění

- Nenechávejte obrušovací váleček dlouho brousit na jednom místě, protože třením dochází k silnému zahřívání.

1. Napněte kůži, kterou chcete ošetřovat.
2. Stiskněte bezpečnostní spínač a posuňte vypínač dopředu. Obrušovací váleček nástavce se začne otáčet.



Pohybuje obrušovacím válečkem opatrně a s lehkým přitlakem po zrohovatělé kůži, kterou chcete odstranit.

4. Pokud chcete přístroj vypnout, vraťte vypínač zpět do výchozí polohy.

Po ošetření

- ▷ Nakrémuje ošetřenou kůži vhodným prostředkem k ošetřování těla. Nepoužívejte výrobky, které mohou kůži dráždit, jako například deodoranty.
- ▷ Nástavce po každém použití vyčistěte podle popisu v kapitole „Čištění a dezinfekce“.
- ▷ Po použití vždy nasuňte na nástavec ochranný kryt.

Čištění a dezinfekce

- ▷ K vyčištění nástavců použijte kartáček.
- ▷ Podle potřeby otřete výrobek mírně navlhčeným hadříkem.
- ▷ V případě potřeby nástavce vydezinfikujte lihem, který zakoupíte v lékárně.

Likvidace

! Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezpečně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.

! Baterie a akumulátory nepatří do domovního odpadu!

Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.

Technické parametry

Model: 389 665
Baterie: 2x LR6 (AA)/1,5 V
Made exclusively for: Tchibo GmbH,
Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo na jeho technické a vzhledové změny.



www.tchibo.cz/navody

Číslo výrobku:

389 665