




Remarques importantes



- Le ruban adhésif peut être collé sur toutes les surfaces lisses (telles que les murs, les armoires, les portes).
- Pour que le ruban adhésif adhère bien à l'endroit voulu, la surface doit être exempte de poussière, de graisse et de calcaire.
- N'oubliez pas que le ruban adhésif doit être collé si possible uniquement une fois. Sinon, il se peut que la couche d'adhésif n'ait plus son pouvoir adhésif définitif.
- Si vous souhaitez retirer le ruban adhésif, il est possible que le support adhère à la couche d'adhésif et que la peinture ou le papier peint se détache du mur quand vous enlèverez le ruban adhésif. Faites un essai à un endroit peu visible du support.
- Vous pouvez enlever les restes d'adhésif sur le bois ou sur d'autres supports durs avec des solvants (white-spirit, etc.).
Respectez également les indications du fabricant.
Faites un essai à un endroit peu visible.
- N'exposez pas le ruban adhésif à des températures excessives ni au rayonnement direct du soleil. La couleur risquerait de s'altérer.

Utilisation

1. Repérez le début du ruban adhésif et décollez une amorce du rouleau, délicatement et uniformément, en prenant soin de ne pas déchirer le ruban.
2. Tirez un petit morceau du rouleau puis collez-le en l'applatissant bien.

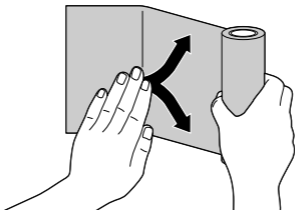

3. Déroulez le ruban adhésif progressivement, puis applatissez-le en partant du milieu vers le haut et du milieu vers le bas afin d'éviter la formation de bulles d'air.
4. Coupez ou déchirez le ruban adhésif puis applatissez-le bien à nouveau, en partant du milieu vers le haut et du milieu vers bas.

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany

www.tchibo.ch