


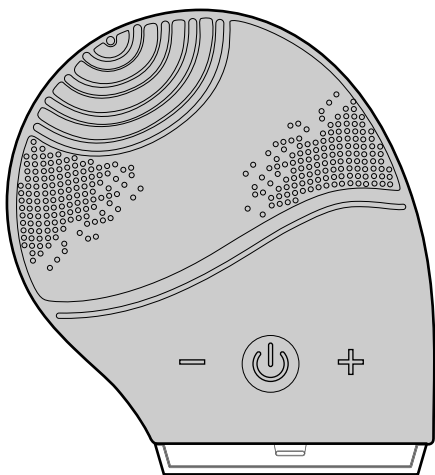

Brosse nettoyante pour le visage en silicone



fr Mode d'emploi

Chère cliente, cher client!

Votre nouvelle brosse nettoyante pour le visage convient à tous les types de peau. Sa forme spéciale permet un traitement uniforme même autour du nez, de la bouche et des yeux. Elle nettoie les pores obstrués et élimine les cellules mortes et les résidus de maquillage.

L'intensité de la brosse nettoyante est réglable par paliers.

Avec le dos de la brosse nettoyante, vous pourrez masser votre visage en douceur et stimuler ainsi la circulation sanguine.

Petite et pratique, vous pourrez aussi l'emporter avec vous dans tous vos déplacements.

Nous vous souhaitons beaucoup d'agrément avec cet article!

L'équipe Tchibo



www.fr.tchibo.ch/notices

Sommaire

- 4 A propos de ce mode d'emploi**
- 5 Consignes de sécurité**
- 10 Vue générale (contenu de la livraison)**
- 11 Charger l'appareil**
- 13 Utilisation**
 - 13 Nettoyer le visage
 - 15 Masser le visage
 - 16 Après les soins du visage
- 17 Nettoyage de l'appareil**
- 18 Elimination**
- 19 Caractéristiques techniques**

A propos de ce mode d'emploi

Cet article est muni de dispositifs de sécurité. Lisez toutefois soigneusement les consignes de sécurité et n'utilisez l'article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure.

Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin.

Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Légende des symboles utilisés dans le présent mode d'emploi:



Ce symbole vous met en garde contre les risques de blessure.



Ce symbole vous met en garde contre les risques de blessure dus à l'électricité.

La mention **DANGER** vous met en garde contre les risques de blessures graves ou mortelles.

La mention **AVERTISSEMENT** vous met en garde contre les risques de blessures et de détériorations graves.

La mention **PRUDENCE** vous met en garde contre les risques de blessures ou de détériorations légères.



Ce symbole signale les informations complémentaires.

Consignes de sécurité



Domaine d'utilisation

- L'appareil est destiné au nettoyage, massage et aux soins de la peau.
- Cet article est conçu pour une utilisation privée et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel (par ex. dans les salons de beauté ou autres établissements similaires).

N'utilisez pas l'appareil ...

- ... en cas de plaies ouvertes, brûlures, tuméfactions ou irritations de la peau ou maladies cutanées;
- ... en cas de mauvaise circulation du sang, diabète, tuberculose, tumeurs, contusions, névralgie trigéminal;
- ... après une opération;
- ... pendant la grossesse;
- ... si vous portez un stimulateur cardiaque;
- ... si vous souffrez de douleurs dont les causes sont inconnues.

Si vous n'êtes pas certain(e) de pouvoir utiliser l'article, demandez conseil à un médecin.

DANGER: risques pour les enfants et les personnes à aptitude réduite à l'emploi d'appareils


- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Tenez les enfants à distance de l'appareil.

- Tenez les emballages hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!
- N'utilisez pas l'appareil sur les enfants en bas âge, car ils ont une peau très sensible.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles réduites ou manquant d'expérience et/ou de connaissances, à condition d'être sous surveillance ou d'avoir été initiés aux consignes de sécurité de l'appareil et de comprendre les risques qui en résultent.
- Les enfants ne doivent pas nettoyer l'appareil, sauf s'ils ont plus de 8 ans et sont sous la surveillance d'un adulte. L'appareil ne nécessite aucun entretien.

DANGER: risques électriques

- Dotée de l'indice de protection IPX7, la brosse nettoiyante pour le visage peut s'utiliser sous la douche et être plongée dans l'eau - dans la mesure où elle n'est pas raccordée à la prise de courant via le bloc-secteur. Si la brosse nettoiyante est mouillée pendant le fonctionnement sur batterie ou pendant le nettoyage, laissez-la bien sécher avant de brancher le cordon d'alimentation sur la prise de courant via le bloc-secteur afin de recharger l'appareil.

Le bloc-secteur correspond à l'indice de protection IP20. Il est donc uniquement protégé contre la poussière, mais pas contre l'eau. Le bloc-secteur et le cordon d'alimentation ne doivent pas être plongés dans l'eau.

- Ne chargez pas la brosse nettoyante directement à côté ou au-dessus d'un lavabo rempli d'eau.
- Si la brosse nettoyante du visage tombe dans l'eau pendant le chargement, ne la touchez pas! Débranchez immédiatement le bloc-secteur de la prise de courant et laissez sécher l'appareil, le cordon d'alimentation et le bloc-secteur avant de brancher ce dernier de nouveau.
-  Ne rechargez jamais l'article à l'extérieur ou dans des pièces à forte humidité ambiante.
- Ne saisissez jamais le bloc-secteur avec les mains humides lorsque vous le branchez ou le retirez de la prise de courant.
- Ne raccordez l'article qu'à une prise de courant installée conformément à la réglementation et dont la tension correspond aux caractéristiques techniques du bloc-secteur.
- Retirez le bloc-secteur de la prise de courant ...
 - ... en cas de problème survenant pendant le chargement,
 - ... dès que l'appareil est entièrement rechargé,
 - ... en cas d'orage et
 - ... avant de nettoyer l'appareil.

Débranchez l'appareil en tirant sur le bloc-secteur et non pas sur le cordon.

- N'utilisez que le bloc-secteur et le cordon d'alimentation fournis avec l'appareil.
- La prise de courant utilisée doit être aisément accessible afin que vous puissiez débrancher rapidement le bloc-secteur en cas de besoin. Disposez le cordon d'alimentation afin que personne ne puisse s'y entraver ou s'y accrocher.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne se coince ni se torde et qu'il soit toujours suffisamment éloigné des surfaces chaudes et des arêtes coupantes.
- Ne mettez pas l'appareil en marche si l'appareil lui-même, le bloc-secteur ou le cordon d'alimentation présente des détériorations visibles ou si l'appareil est tombé.
- Ne modifiez pas l'article. Ne confiez les réparations de l'appareil ou du bloc-secteur qu'à un atelier spécialisé.

AVERTISSEMENT: risque de blessures

- L'appareil contient une batterie. Ne jetez pas l'appareil au feu. Il y a risque d'explosion!
- N'utilisez pas l'appareil à proximité directe des yeux. Évitez toute cette partie du visage.



PRUDENCE: risque de détériorations

- Avant de brancher le bloc-secteur sur une prise de courant, raccordez toujours d'abord le bloc-secteur à l'appareil à l'aide du cordon d'alimentation.
- N'essayez pas d'ouvrir la brosse nettoyante pour le visage. La batterie est montée de façon définitive dans l'appareil. Vous ne pouvez pas la remplacer vous-même.
- Après chaque utilisation, nettoyez soigneusement la brosse nettoyante comme indiqué au chapitre «Nettoyage de l'appareil» afin d'éviter tout dépôt de graisse et autres résidus.
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ou nettoyeurs agressifs ou abrasifs.

Remarque

- Les personnes à la peau sensible peuvent réagir par des tuméfactions ou des irritations de la peau. Faites éventuellement un essai avec l'appareil à un endroit moins sensible, comme la face inférieure du bras, par exemple.
- Dans un premier temps, n'utilisez que brièvement la brosse nettoyante pour le visage afin de minimiser les risques de réactions. Le nettoyage du visage ne doit pas dépasser 120 secondes. La brosse nettoyante s'éteint automatiquement au bout de 120 secondes environ.

Vue générale (contenu de la livraison)

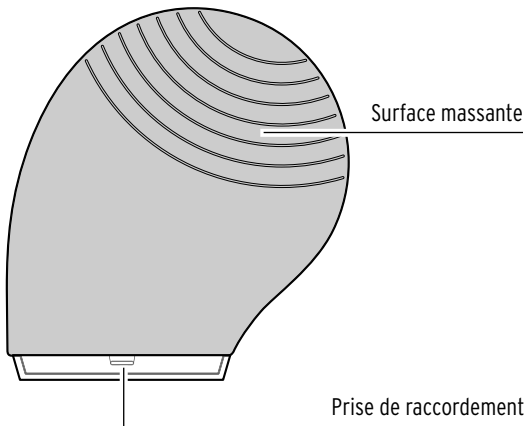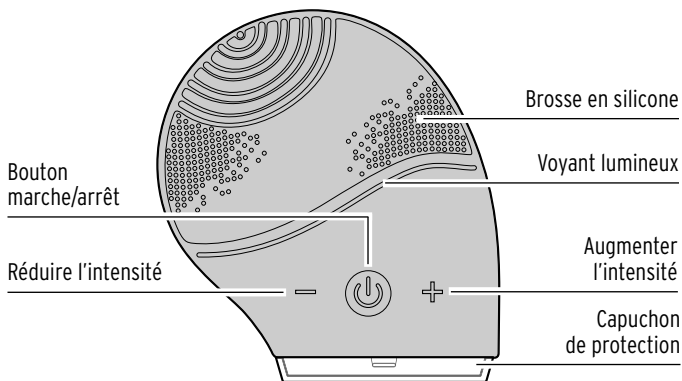

Ne figurent pas sur l'illustration: • cordon d'alimentation
• bloc-secteur

Charger l'appareil


Avant la première mise en service, chargez complètement la batterie. **Pour ce faire, éteignez l'appareil. Ne l'utilisez pas pendant le chargement.**

PRUDENCE - risque de détérioration

Avant de brancher le bloc-secteur sur une prise de courant, raccordez toujours d'abord le bloc-secteur à l'appareil à l'aide du cordon d'alimentation.

1. Retirez le capuchon de protection.

2.

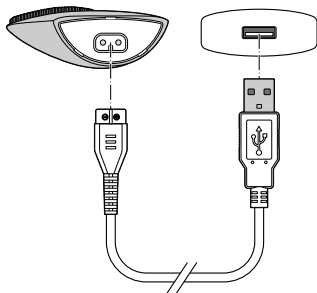

Branchez la fiche de raccordement dans la prise de l'appareil et la fiche USB dans la prise du bloc-secteur.

3. Branchez le bloc-secteur sur une prise de courant.

Les segments du voyant lumineux s'allument en continu pendant le chargement de la batterie intégrée.

Le temps de recharge est de 2 heures maximum.

Lorsque la batterie est complètement chargée, tous les segments du voyant lumineux restent allumés en permanence.

Selon le niveau de vitesse sélectionné, vous pouvez maintenant utiliser l'appareil pendant 1,5 heure maximum.

4. Après la charge, débranchez le bloc-secteur de la prise de courant afin d'éviter une surcharge de la batterie. Ne laissez pas le bloc-secteur branché sur la prise de courant si vous n'utiliserez pas l'appareil pendant une période prolongée.

Si la brosse nettoiyante s'arrête en cours d'utilisation, il faut la recharger complètement avant de poursuivre l'utilisation.



- Nous vous conseillons de ne pas recharger la batterie après chaque utilisation. Pour maintenir la pleine capacité de charge de la batterie, rechargez-la seulement lorsqu'elle est presque vide. Vous le remarquerez au fur et à mesure que les vibrations deviendront moins puissantes. Vous pourrez alors la recharger complètement. Même lorsqu'elle n'est pas utilisée, la batterie doit être rechargée tous les 2 à 3 mois.
- Nous recommandons de toujours replacer le capuchon de protection après le chargement.

Utilisation



AVERTISSEMENT - risque d'irritations de la peau

- N'utilisez pas l'appareil à proximité directe des yeux. Evitez toute cette partie du visage.
- Les personnes qui ont la peau sensible peuvent réagir par des tuméfactions ou des irritations de la peau.
Faites éventuellement un essai avec l'appareil à un endroit moins sensible, comme la face inférieure du bras, par exemple.
- Dans un premier temps, n'utilisez que brièvement la brosse nettoyante pour le visage afin de minimiser les risques de réactions. Le nettoyage du visage ne doit pas dépasser 120 secondes. La brosse nettoyante s'éteint automatiquement au bout de 120 secondes environ.


Nettoyer le visage

1. Humidifiez votre visage à l'eau chaude. Démaquillez-vous éventuellement à la main, à l'eau et au savon.
2. Choisissez un produit nettoyant et appliquez-le sur le front, le nez, le menton et les deux joues.

Vous pouvez utiliser la brosse nettoyante du visage avec
... un gel nettoyant,
... une crème exfoliante ou
... avec de l'eau claire, tout simplement.



- Respectez également les conseils d'utilisation figurant sur l'emballage de votre produit nettoyant.
- Ne maintenez pas la brosse nettoyante trop longtemps au même endroit afin de ne pas irriter la peau.

3. Pour allumer la brosse nettoyante, appuyez sur le bouton marche/arrêt .

Tous les segments du voyant lumineux s'allument et la brosse nettoyante pour le visage commence à vibrer.

4. Huit niveaux d'intensité de vibration sont disponibles:

▷ Pour réduire l'intensité de la vibration, appuyez sur **-**.

▷ Pour augmenter l'intensité de la vibration, appuyez sur **+**.

Les segments du voyant lumineux s'éteignent brièvement et s'allument à nouveau complètement.


- 5.




Déplacez doucement la brosse nettoyante sur votre visage, côté brosse en silicone, en effectuant des mouvements circulaires doux et réguliers du bas vers le haut.

La durée de traitement conseillée par zone (front, nez, menton et les deux joues) ne doit pas dépasser 15 secondes.

La brosse s'éteint automatiquement au bout de 120 secondes env.


6. Pour éteindre la brosse nettoyante, appuyez sur le bouton marche/arrêt .

Les segments du voyant lumineux s'éteignent et la vibration s'arrête.

 Lorsque vous remettez la brosse nettoyante en marche, l'appareil vibre au dernier niveau d'intensité réglé.

7. Rincez soigneusement votre visage à l'eau tiède.

8. Essuyez-vous ensuite le visage en le tamponnant légèrement avec une serviette.

 Après une séance d'exfoliation, la peau est parfaitement préparée à l'utilisation d'un masque de soin.

Si vous utilisez un masque de soin, respectez les conseils d'utilisation figurant sur l'emballage et enlevez soigneusement tous les restes de masque après le traitement.

9. Après le nettoyage, il est conseillé d'enlever tous les résidus avec une lotion pour le visage.

10. Terminez en appliquant une crème hydratante du bout des doigts, en décrivant des mouvements circulaires réguliers.

Masser le visage

1. Si nécessaire, appliquez une huile pour le visage sur la peau à masser.

2. Allumez l'appareil et sélectionnez l'intensité de vibrations comme décrit dans la section précédente.

3.



Utilisez le côté massant de la brosse nettoyante pour le visage en mouvements circulaires doux et réguliers sur la peau.

4. Eteignez l'appareil.

Après les soins du visage

Pour des raisons d'hygiène, après chaque utilisation, nettoyez soigneusement la brosse nettoyante comme indiqué au chapitre «Nettoyage de l'appareil» afin d'éviter les éventuels dépôts de graisse et autres résidus.

Nettoyage de l'appareil



DANGER - danger de mort par choc électrique

- Débranchez toujours le bloc-secteur de la prise de courant avant de nettoyer l'appareil.
- Si la brosse nettoyante pour le visage a été mouillée pendant l'utilisation sur batterie ou pendant le nettoyage, laissez-la bien sécher avant de brancher le cordon d'alimentation sur la prise de courant via le bloc-secteur.
- Le bloc-secteur et le cordon d'alimentation ne doivent pas être plongés dans l'eau.
- Ne chargez pas la brosse nettoyante directement à côté ou au-dessus d'un lavabo rempli d'eau.

1. Nettoyez l'appareil sous l'eau courante chaude avec un peu de lotion nettoyante. Enlevez tous les restes de produits de soin du visage.
2. Rincez bien l'appareil à l'eau claire.
3. Secouez-le pour éliminer l'excédent d'eau, puis séchez-le.

Elimination

L'article, son emballage et la batterie intégrée sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de soulager l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.



Ne jetez pas les **piles, ordinaires ou rechargeables, ou les batteries** avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation de remettre les piles et batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles.



Attention! Cet appareil contient une batterie qui, pour des raisons de sécurité, est non amovible et ne peut pas être retirée sans détruire le boîtier. Tout démontage non conforme comporte un risque pour votre sécurité. Par conséquent, rapportez l'appareil non ouvert à un centre de collecte qui se chargera d'éliminer l'appareil et la batterie comme il se doit.

Caractéristiques techniques

Appareil:

Modèle:	373 776
Indice de protection:	IPX7 (protection en cas d'immersion temporaire)
Batterie:	1x batterie lithium-polymère, 420 mAh

Bloc-secteur:

Modèle:	GQ05-050100-ZG
Entrée:	100-240 V ~ 50/60 Hz, 0,3 A max.
Sortie:	5 V  1 A
Classe de protection:	II 
Indice de protection:	IP20 (protection contre la poussière)

Température ambiante: +10 à +40 °C

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.ch

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'appareil dues à l'amélioration des produits.



Référence: 373 776