


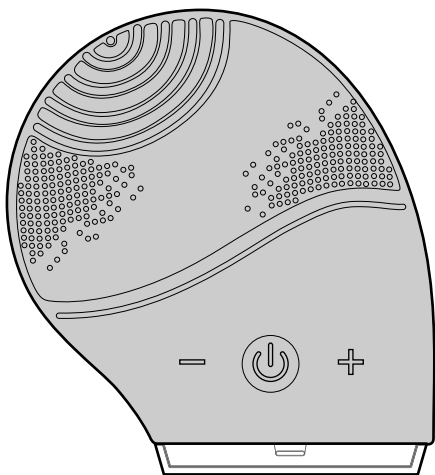

Silikónová čistiaca kefka na tvár



sk Návod na použitie

Vážení zákazníci!

Vaša nová čistiaca kefka na tvár je vhodná na všetky typy pleti. Jej osobitá forma umožňuje rovnomerné ošetrovanie aj okolo nosa, úst a očí. Čistí upchaté póry a odstraňuje odumreté bunky kože a zvyšky mejkapu.

Intenzita čistiacej kefky sa dá plynulo nastaviť.

Zadnou stranou čistiacej kefky môžete vašu tvár príjemne masírovať a tak stimulovať jej prekrvenie.

Prístroj je malý a praktický a preto je vhodný aj napr. na cestovanie.

Želáme vám veľa spokojnosti s týmto výrobkom.

Váš tím Tchibo



www.tchibo.sk/navody

Obsah

- 4 K tomuto návodu**
- 5 Bezpečnostné upozornenia**
- 10 Prehľad
(obsah balenia)**
- 11 Nabíjanie prístroja**
- 13 Používanie**
 - 13 Čistenie pleti
 - 15 Masáž tváre
 - 16 Po ošetrení pleti
- 17 Čistenie prístroja**
- 18 Likvidácia**
- 19 Technické údaje**

K tomuto návodu

Tento výrobok je vybavený bezpečnostnými prvkami. Napriek tomu si pozorne prečítajte bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniam alebo škodám.

Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie.

Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Symbody v tomto návode:



Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom poranenia.



Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom poranenia v dôsledku zásahu elektrickým prúdom.

Signálne slovo **NEBEZPEČENSTVO** varuje pred možnými ťažkými poraneniami a ohrozením života.

Signálne slovo **VAROVANIE** varuje pred poraneniami a závažnými vecnými škodami.

Signálne slovo **POZOR** varuje pred ľahkými poraneniami alebo poškodeniami.



Takto sú označené doplňujúce informácie.

Bezpečnostné upozornenia



Účel použitia

- Prístroj slúži na čistenie, ošetrovanie a masáž pleti.
- Výrobok je určený výlučne na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely (napr. v kozmetických salónoch alebo pod. zariadeniach).

Prístroj nepoužívajte ...

- ... pri otvorených ranách, popáleninách, opuchnutí alebo podráždení pleti alebo ochoreniach pleti,
- ... pri poruchách prekrvenia, cukrovke, tuberkulóze, tumoroch, pomliaždeninách, neuralgii trojklaného nervu,
- ... po operácii,
- ... počas tehotenstva,
- ... keď používate kardiostimulátor,
- ... pri bolestiach neznámeho pôvodu.

V prípade pochybností poproste pred používaním o radu svojho lekára.

NEBEZPEČENSTVO pre deti a osoby s obmedzenou schopnosťou obsluhovať prístroje


- Deti sa nesmú hrať s prístrojom.
Zabráňte prístupu detí k prístroju.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu.
Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!

- Tento prístroj sa nesmie používať u malých detí, pretože ich pleť je veľmi citlivá.
- Tento prístroj smú používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúsenosti a/alebo znalostí len za predpokladu, že sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní prístroja a pochopili nebezpečenstvá, ktoré z toho vyplývajú.
- Prístroj nesmú čistiť deti. Neplatí to, ak sú staršie ako 8 rokov a ak pracujú pod dozorom. Prístroj nevyžaduje žiadnu údržbu.

NEBEZPEČENSTVO zásahu elektrickým prúdom

- Čistiaca kefka na tvár zodpovedá druhu krytia IPX7 a môže sa - keď nie je sieťový adaptér pripojený - používať pod sprchou a ponárať do vody. Ak dôjde k namočeniu čistiacej kefky na tvár počas prevádzky z akumulátora alebo počas čistenia, nechajte prístroj dobre vyschnúť, a až potom ho pripojte prípojným káblom na sieťový adaptér k elektrickej sieti za účelom nabitia.

Sieťový adaptér zodpovedá druhu krytia IP20 a je iba chránený voči prachu, ale nie je vodotesný. Sieťový adaptér ako ani prípojný kábel sa nesmú ponárať do vody.

- Čistiacu kefku na tvár nenabíjajte priamo vedľa alebo nad umývadlom naplneným vodou.
- Ak čistiaca kefka na tvár spadne počas nabíjania do vody, nesiahajte na ňu! Ihneď vyťahnite sieťový adaptér zo zásuvky. Pred opätovným pripojením sieťového adaptéra nechajte prístroj, prípojný kábel a sieťový adaptér uschnúť.
-  Výrobok nenabíjajte v exteriéri ani v priestoroch s vysokou vlhkosťou vzduchu.
- Pri zasúvaní alebo vyťahovaní sieťového adaptéra do alebo zo zásuvky sa ho nikdy nedotýkajte vlhkými rukami.
- Výrobok zapájajte len do predpisovo nainštalovanej zásuvky, ktorej sieťové napätie zodpovedá technickým údajom sieťového adaptéra.
- Vyťahnite sieťový adaptér zo zásuvky ...
 - ... pri poruchách počas nabíjania,
 - ... po úplnom nabití prístroja,
 - ... pri búrke a
 - ... pred čistením prístroja.
 Pritom ťahajte vždy za sieťový adaptér, nie za prípojný kábel.
- Používajte len pribalený sieťový adaptér a dodaný prípojný kábel.

- Zásuvka musí byť dobre dostupná, aby sa sieťový adaptér dal v prípade potreby rýchlo vytiahnuť. Prípojný kábel umiestnite tak, aby ste sa oň nepotkýnali.
- Prípojný kábel sa nesmie ohýbať ani pritláčať. Chráňte prípojný kábel pred horúcimi povrchmi a ostrými hranami.
- Neuvádzajte prístroj do prevádzky pri viditeľných poškodeniach na samotnom prístroji, sieťovom adaptéri, prípojnom kábli, alebo po páde prístroja.
- Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Opravy prístroja, resp. sieťového adaptéra, zverte len špecializovanej opravovni.

VAROVANIE pred poranením

- Prístroj obsahuje akumulátor. Nesmie sa hodiť do ohňa. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu!
- Nepoužívajte prístroj v bezprostrednej blízkosti očí. Túto oblasť vynechajte.

POZOR - Vecné škody



- Pred zasunutím sieťového adaptéra do zásuvky vždy najskôr prepojte sieťový adaptér cez prípojný kábel s prístrojom.

- Nepokúšajte sa otvoriť čistiacu kefku na tvár. Akumulátor je pevne zabudovaný a nedá sa vymeniť.
- Na zabránenie tvorby mastných usadenín a iných zvyškov dôkladne vyčistite čistiacu kefku na tvár po každom použití podľa opisu v kapitole „Čistenie prístroja“.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

Upozornenie

- Osoby s citlivou pleťou môžu reagovať opuchnutím/podráždením pleti. Vyskúšajte v danom prípade najprv prístroj na menej citlivom mieste, napr. na vnútornej strane predlaktia.
- Čistiacu kefku na tvár používajte najprv len krátko, aby ste minimalizovali prípadné reakcie. Čistenie tváre by nemalo trvať dlhšie ako 120 sekúnd. Po cca 120 sekundách sa čistiaca kefka na tvár automaticky vypne.

Prehľad (obsah balenia)

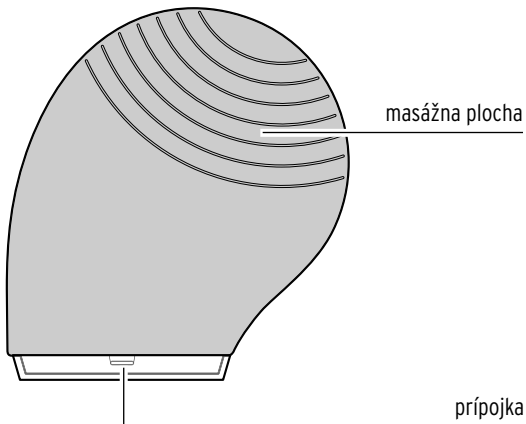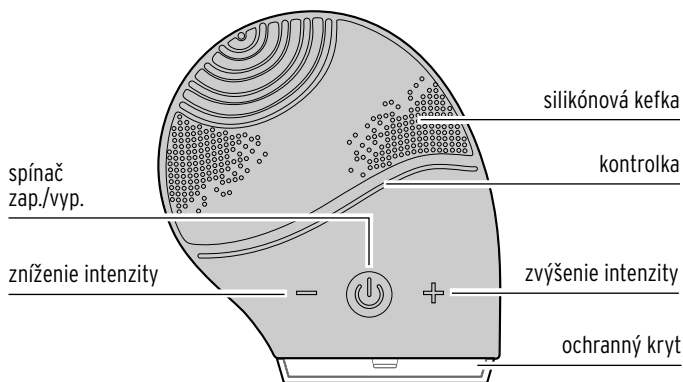

bez vyobrazenia: · prípojný kábel
· sieťový adaptér


Nabíjanie prístroja

Pred prvým uvedením do prevádzky musíte akumulátor úplne nabiť. **Prístroj musí byť počas nabíjania vypnutý. Nepoužívajte ho počas nabíjania.**

POZOR - Vecné škody

Pred zasunutím sieťového adaptéra do zásuvky vždy najskôr prepojte sieťový adaptér cez prípojný kábel s prístrojom.

1. Stiahnite ochranný kryt.

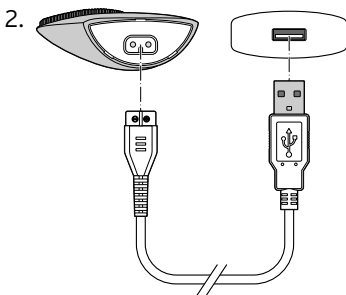

Zasuňte prípojnú zástrčku do prípojky na prístroji a USB konektor do prípojky na sieťovom adaptéri.

3. Zapojte sieťový adaptér do zásuvky.

Segmenty kontrolky sa postupne rozosvetia počas nabíjania zabudovaného akumulátora.

Nabíjanie trvá max. 2 hodiny.

Po úplnom nabití akumulátora svietia všetky segmenty kontrolky trvale.

Podľa zvoleného rýchlostného stupňa môžete teraz prístroj používať až 1,5 hodiny.

4. Po nabití vyťahnite sieťový adaptér zo zásuvky, aby ste zabránili prebitiu akumulátora.

Keď prístroj dlhší čas nepoužívate, nenechávajte sieťový adaptér zasunutý v zásuvke.

Ak čistiaca kefka na tvár počas používania zastane, musíte ju pred opätovným použitím najskôr plne nabiť.



- Neodporúčame nabíjanie akumulátora po každom použití. Na zachovanie nabíjacej kapacity akumulátora ho nabíjajte, len keď je už skoro prázdny. Zistíte to podľa toho, že vibrácie zoslabnú.

Potom ho opäť plne nabite.

Aj pri nepoužívaní by ste mali akumulátor nabiť každé 2 až 3 mesiace.

- Odporúčame vám po nabití vždy nasadiť ochranný kryt.

Používanie



VAROVANIE pred podráždením pleti

- Nepoužívajte prístroj v bezprostrednej blízkosti očí. Túto oblasť vynechajte.
- Osoby s citlivou pleťou môžu reagovať opuchnutím alebo podráždením pleti. Vyskúšajte v danom prípade najprv prístroj na menej citlivom mieste, napr. na vnútornej strane predlaktia.
- Čistiacu kefku na tvár používajte najprv len krátko, aby ste minimalizovali prípadné reakcie. Čistenie tváre by nemalo trvať dlhšie ako 120 sekúnd. Po cca 120 sekundách sa čistiaca kefka na tvár automaticky vypne.

Čistenie pleti


1. Navlhčíte si tvár teplou vodou. Vodou a mydlom si rukami odstráňte prípadný mejkap.
2. Zvoľte si čistiaci produkt a naneste ho na čelo, nos, bradu a obe líca.

Čistiacu kefku na tvár môžete použiť ...

- ... s čistiacim gélom,
- ... s pílingovým krémom alebo
- ... iba s čistou vodou.



- Dbajte na upozornenia o používaní čistiaceho výrobku uvedené na obale.
- Čistiacu kefu na tvár nenechávajte príliš dlho na jednom mieste, aby ste zabránili podráždeniu pleti.

3. Na zapnutie čistiacej kefky na tvár stlačte spínač zap./vyp. . Všetky segmenty kontrolky zasvietia a čistiaca kefka začne vibrovať.

4. Intenzita vibrácií sa dá nastaviť do 8 stupňov.

▷ Na zníženie intenzity vibrácií stlačte **-**.

▷ Na zvýšenie intenzity vibrácií stlačte **+**.

Segmenty kontrolky krátko zhasnú a znovu úplne zasvietia.


5.




Čistiacu kefku na tvár posúvajte po pleti silikónovou stranou jemnými, rovnomerne krúživými pohybmi zdola nahor.

Odporúčaná doba ošetrovania čela, nosa, brady a oboch líc by na žiadnej z týchto partií tváre nemala trvať dlhšie ako cca 15 sekúnd.

Po cca 120 sekundách sa čistiaca kefka na tvár automaticky vypne.


6. Na vypnutie čistiacej kefky na tvár stlačte spínač zap./vyp. .

Segmenty kontrolky zhasnú a vibrácia sa zastaví.

 Po opätovnom zapnutí čistiacej kefky na tvár bude prístroj vibrovať naposledy nastavenou intenzitou.

7. Dôkladne si opláchnite tvár teplou vodou.

8. Osušte tvár ľahkým dotykcom pomocou uteráka.

 Po peelingu je pleť optimálne pripravená na aplikáciu pleťovej masky.

Pri aplikácii pleťovej masky rešpektujte aj pokyny na použitie uvedené na jej obale a následne dôkladne odstráňte všetky zvyšky masky.

9. Po čistení sa odporúča odstránenie akýchkoľvek zvyškov z vašej pleti pleťovou vodou.

10. Následne si končekmi prstov naneste na pleť rovnomernými, krúživými pohybmi hydratačný krém.

Masáž tváre

1. Na masírovanú pleť prípadne naneste pleťový olej.
2. Prístroj zapnite a zvolte si intenzitu vibrácie podľa opisu v predchádzajúcom odseku.

3.



Čistiacu kefku na tvár vedte masážnou stranou jemnými, rovnomerne krúživými pohybmi po pleti.

4. Vypnite prístroj.

Po ošetrení pleti

Z hygienických dôvodov dôkladne vyčistíte čistiacu kefku na tvár po každom použití podľa popisu v kapitole „Čistenie prístroja“. Zabráňte tak tvorbe mastných usadenín a iných zvyškov.

Čistenie prístroja



NEBEZPEČENSTVO - Nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom

- Pred čistením prístroja vytahnite sieťový adaptér zo zásuvky.
- Ak dôjde k namočeniu čistiacej kefky na tvár počas prevádzky z akumulátora alebo počas čistenia, nechajte prístroj dobre vyschnúť, a až potom ho pripojte prípojným káblom na sieťový adaptér k elektrickej sieti za účelom nabitia.
- Sieťový adaptér ako aj prípojný kábel sa nesmú ponárať do vody.
- Čistiacu kefku na tvár nenabíjajte priamo vedľa alebo nad umývadlom naplneným vodou.

1. Prístroj čistite pod tečúcou teplou vodou s trochou čistiaceho prostriedku. Odstráňte zvyšky ošetrovacích pleťových výrobkov.
2. Prístroj dobre vypláchnite čistou vodou.
3. Vytraste prebytočnú vodu a prístroj osušte.

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a zabudovaný akumulátor boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a chráni životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa.



Batérie a akumulátory nepatria do domového odpadu! Máte zákonnú povinnosť odovzdať vybité batérie a akumulátory v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie.



Pozor! Tento prístroj obsahuje akumulátor, ktorý je z bezpečnostných dôvodov osadený pevne a nedá sa vybrať bez zničenia telesa výrobku. Neodborná demontáž predstavuje bezpečnostné riziko. Do zberne, ktorá sa postará o odbornú likvidáciu prístroja a akumulátora, preto odovzdajte nerozobraný prístroj.

Technické údaje

Prístroj:

Model:	373 776
Druh krytia:	IPX7 (ochrana pred dočasným ponorením)
Akumulátor:	1x lítiovo-polymérový akumulátor, 420 mAh

Sieťový adaptér:

Model:	GQ05-050100-ZG
Vstup:	100 - 240 V ~ 50/60 Hz, max. 0,3 A
Výstup:	5 V  1 A
Trieda ochrany:	II 
Druh krytia:	IP20 (ochrana proti prachu)

Teplota prostredia: +10 až +40 °C

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.sk

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzuje právo na technické a optické zmeny na výrobku.



Číslo výrobku: 373 776