


  
**Tchibo**

# Tondeuse électrique

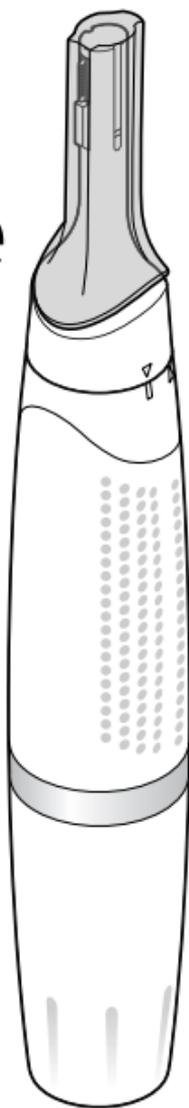

fr

**Mode d'emploi**

# Chère cliente, cher client!

Votre nouvelle tondeuse électrique est un appareil d'utilisation polyvalente grâce à ses quatre embouts.

Sa taille compacte et son sachet de rangement pratique vous permettront de l'emporter sans problème dans tous vos déplacements.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec cet article.

## L'équipe Tchibo

---

### Sommaire

<b>3</b>	<b>Consignes de sécurité</b>	<b>14</b>	Utiliser l'embout de tondeuse pour poils du nez
<b>7</b>	<b>Vue générale (contenu de la livraison)</b>	<b>15</b>	Utiliser l'embout de tondeuse pour maillot
<b>9</b>	<b>Mettre la pile en place</b>	<b>18</b>	<b>Nettoyage</b>
<b>9</b>	<b>Utilisation</b>	<b>19</b>	Ouvrir et fermer l'embout de tondeuse pour poils du visage pour le nettoyage
<b>10</b>	Fixer et retirer l'embout	<b>20</b>	<b>Caractéristiques techniques</b>
<b>11</b>	Allumer et éteindre l'appareil	<b>21</b>	<b>Elimination</b>
<b>11</b>	Utiliser l'embout de tondeuse pour sourcils		
<b>13</b>	Utiliser l'embout de tondeuse pour poils du visage		

## Consignes de sécurité

Lisez soigneusement les consignes de sécurité et n'utilisez le présent article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

### **Domaine d'utilisation**

Cet appareil est destiné à couper les sourcils ainsi que les poils du visage et à certains endroits du corps. Il ne convient pas au rasage de grandes surfaces et n'est pas prévu pour couper les cheveux artificiels ou les poils d'animaux.

Cet article est destiné à une utilisation privée et ne convient pas à un emploi commercial ou professionnel.

### **DANGER: risques pour les enfants**

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Il ne doit pas non plus être utilisé par des personnes dont les aptitudes physiques, sensorielles ou intellec-

tuelles, l'inexpérience ou le manque de connaissances ne leur permettent pas de l'utiliser en toute sécurité. Surveillez les enfants et assurez-vous qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- Tenez les emballages et les petits éléments hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement et de blessure!
- En cas d'ingestion, les piles peuvent entraîner une intoxication mortelle. Si elles sont ingérées, les piles peuvent causer de graves blessures internes dans les 2 heures, susceptibles d'entraîner la mort. Conservez donc l'article et les piles neuves ou usagées hors de portée des enfants. Si vous suspectez que votre enfant ait pu avaler une pile ou l'introduire dans son corps d'une quelconque façon, consultez immédiatement un médecin.

### **AVERTISSEMENT: risque de blessures**

- Introduisez dans le nez et les oreilles uniquement l'embout de tondeuse pour les poils du nez, et ne l'introduisez pas plus profond que 0,5 cm sous

peine d'endommager le tympan ou les muqueuses nasales.

- Lorsque vous utilisez les embouts, n'exercez qu'une pression légère pour éviter tout risque de blessure causée par les lames vibrantes.
- Le rasage peut irriter les peaux sensibles. Faites d'abord un essai sur une petite zone pour voir comment votre peau réagit. Si c'est la première fois que vous rasez régulièrement, votre peau devra s'y habituer. Cette période d'adaptation dure généralement 2 à 3 semaines.
- Si l'appareil, un embout ou un sabot est endommagé, cessez d'utiliser l'appareil. Utilisez uniquement les accessoires d'origine.
- Il ne faut ni charger, ni démonter, ni jeter au feu, ni court-circuiter la pile fournie.
- Si la pile a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses.  
Le cas échéant, rincez immédiatement à l'eau les zones concernées et consultez sans délai un médecin.

## **PRUDENCE: risque de détérioration**

- Mettez la pile en place en respectant la bonne polarité (+/-).
- Si nécessaire, nettoyez les contacts de la pile et de l'appareil avant de mettre la pile en place.  
Risque de surchauffe!
- N'immergez jamais l'appareil dans l'eau.
- Protégez les piles et l'article de la chaleur excessive. Enlevez la pile de l'article lorsqu'elle est usée ou si vous n'utilisez pas l'article pendant un certain temps. Vous éviterez ainsi les détériorations pouvant résulter de l'écoulement de la pile.
- N'ouvrez pas l'appareil (sauf pour mettre la pile en place ou la changer). Ne confiez les réparations de l'appareil qu'à un atelier spécialisé. Les réparations incorrectement effectuées peuvent entraîner de graves dangers pour l'utilisateur.

# Vue générale (contenu de la livraison)

Lame 6 mm

Lame 17 mm

Embout de tondeuse  
pour sourcils





Compartiment à pile

Manche

Couvercle du  
compartiment à pile  
et interrupteur  
marche/arrêt

Ne figurent pas  
sur l'illustration:  
brossette de nettoyage  
sac de rangement

## Embouts et accessoires

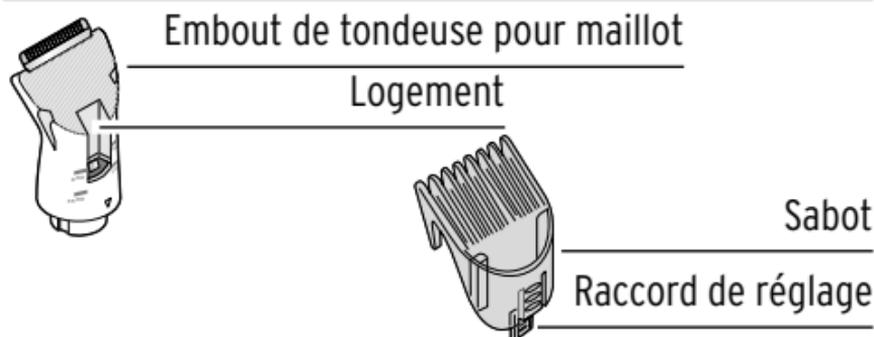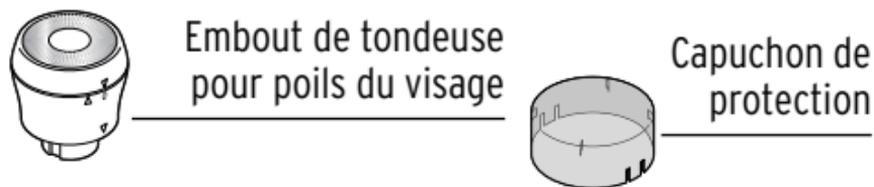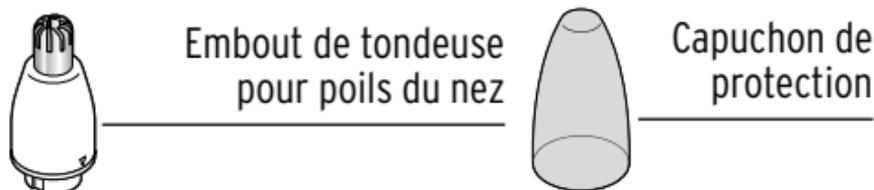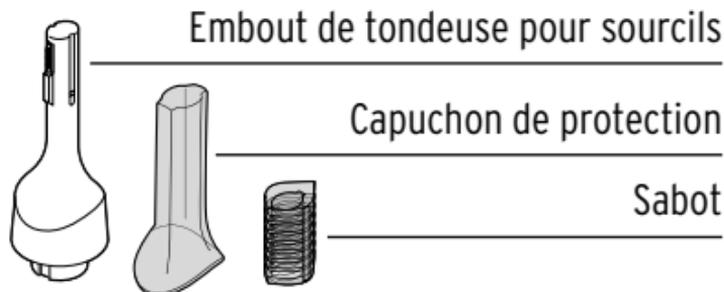

## Mettre la pile en place

-  Tournez le couvercle du compartiment à pile dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de façon à aligner le repère **I** avec le repère **▼**, puis retirez-le.

- 

Insérez la pile comme représenté dans le compartiment à pile.

-  Remettez en place le couvercle du compartiment à pile en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre de façon à aligner le repère **I** avec le repère **0**.



Il faut changer la pile quand le niveau sonore de la tondeuse baisse.

---

## Utilisation




- Utilisez toujours un miroir lorsque vous utilisez l'appareil sur le visage.
- Mettez toujours les capuchons de protection sur les embouts lorsque vous n'utilisez pas l'appareil.





- Après chaque utilisation, nettoyez l'appareil comme décrit au chapitre «Nettoyage».

## Fixer et retirer l'embout


▷ Ôtez le capuchon de protection.

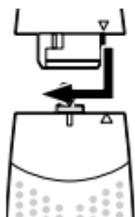

Les embouts se fixent avec une fermeture à baïonnette.

1.  Pour enlever un embout, tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-le.
2.  Pour fixer un embout, placez-le en alignant le repère ▼ avec le repère ▲ du manche.
3.  Tournez l'embout dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le repère ▼ soit aligné avec le repère I du manche.

## Allumer et éteindre l'appareil

- ▷  Pour allumer l'appareil, tournez le couvercle du compartiment à pile dans le sens des aiguilles d'une montre de façon à aligner le repère **I** avec le repère **I**.
- ▷  Pour éteindre l'appareil, tournez le couvercle du compartiment à pile dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de façon à aligner le repère **I** avec le repère **0**.


## Utiliser l'embout de tondeuse pour sourcils

 L'embout de tondeuse pour sourcils dispose de 2 faces de coupe avec 6 mm ou 17 mm de longueur. Le sabot a, sur une face, des dents courtes pour une longueur de coupe de 3 mm et, sur l'autre, des dents plus longues pour une longueur de coupe de 6 mm. Choisissez la face de coupe et la longueur selon l'utilisation désirée. Vous pouvez lire la longueur de coupe sur la partie supérieure du sabot.

- ▷ Enfoncez l'embout de tondeuse pour sourcils sur le manche.

## Tondre les sourcils

1.

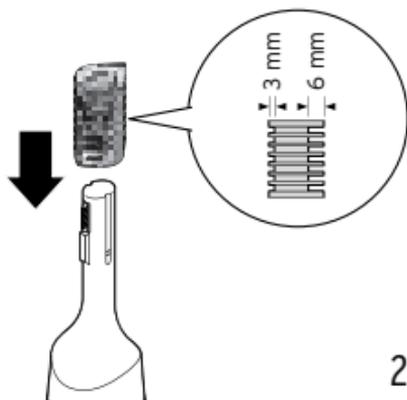

Emboîtez le sabot sur l'embout.

En l'emboîtant, faites attention aux guidages dans le sabot et à l'extérieur de l'embout.

2. Allumez l'appareil.

3.




Passez l'appareil muni de son sabot avec précaution le long des sourcils, dans le sens inverse de la pousse des poils.

## Définir les contours des sourcils

- ▷ Retirez le sabot si nécessaire.

1. Allumez l'appareil.

2.

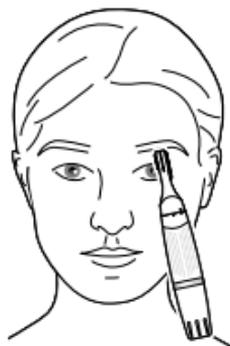


Passez l'embout avec précaution, en utilisant la face de coupe souhaitée, le long des contours des sourcils - aussi bien dans le sens de la pousse des poils que dans le sens inverse. Vous pourrez ainsi définir les contours des sourcils en les rasant avec précaution.

### **Utiliser l'embout de tondeuse pour poils du visage**

▷ Enfoncez l'embout de tondeuse pour poils du visage sur le manche.

1. Allumez l'appareil.

2.

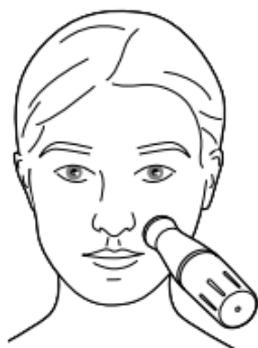

Passez l'embout sur la peau avec précaution dans le sens inverse de la pousse des poils, comme indiqué sur l'illustration. Tendez la peau de la main libre, le cas échéant, et passez l'appareil sur la zone à raser en le tenant verticalement par rapport à la surface de la peau.



Vous pouvez de la même manière raser les poils de la nuque ou encore enlever les poils indésirables sur d'autres parties du corps.

### **Utiliser l'embout de tondeuse pour poils du nez**



Vous pouvez utiliser l'embout de tondeuse pour poils du nez également pour les poils des oreilles.

1. Enfoncez l'embout de tondeuse pour poils du nez sur le manche.
2. Allumez l'appareil.

### **Couper les poils du nez**

1.



Introduisez l'embout avec précaution dans la zone antérieure de la narine.

2. Coupez les poils en faisant pivoter la tondeuse avec précaution.

## Couper les poils des oreilles

1. Introduisez l'embout avec précaution dans les parties externes des oreilles.



2. Passez l'embout avec précaution le long des parties des oreilles qui présentent des poils.

## Utiliser l'embout de tondeuse pour maillot



Vous pouvez utiliser l'embout de tondeuse pour maillot avec ou sans sabot à longueur réglable.

Utilisez l'embout de tondeuse pour maillot ...


... avec sabot dans la zone du maillot si vous souhaitez raccourcir les poils à une longueur précise. La longueur de coupe est réglable par palier (3,5 mm, 4,5 mm, 6 mm, 8 mm).

... sans sabot si vous souhaitez raser la zone du maillot ou des parties du corps autres que la zone du maillot, par exemple les aisselles, la nuque, etc.

**Conseil:** faites plusieurs passes pour couper progressivement les poils à la longueur voulue.

1. Enfoncez l'embout de tondeuse pour maillot sur le manche.
2. Allumez l'appareil.

### **Mettre / ajuster / enlever le sabot**

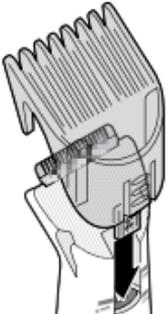1.  Pour positionner le sabot, placez le raccord de réglage comme représenté sur l'illustration dans le logement de l'embout et enfoncez le sabot complètement à l'intérieur.
2. Poussez le sabot vers l'avant avec précaution jusqu'à atteindre la longueur désirée.
3. Pour enlever le sabot, poussez-le tout à fait vers l'avant jusqu'à ce que vous puissiez le retirer.

## Raser les poils du corps

1. Enlevez le sabot.

2.  Placez l'embout de tondeuse pour maillot sur la peau selon un angle plat et passez-le lentement dans le sens inverse de la pousse des poils. Le cas échéant, tirez la peau de l'autre main.

## Raccourcir les poils du corps

1. Placez le sabot et réglez-le pour commencer sur une assez grande longueur.
2. Placez le sabot sur la peau selon un angle plat et passez-le lentement dans le sens inverse de la pousse des poils. Le cas échéant, tirez la peau de l'autre main.
3. Réglez le sabot sur une plus petite longueur et répétez l'opération.
4. Continuez ainsi de suite, le cas échéant, jusqu'à la longueur souhaitée.

# Nettoyage

**PRUDENCE** - risque de détérioration

- N'immergez jamais l'appareil dans l'eau.
- Avant de nettoyer l'appareil, assurez-vous que le couvercle du compartiment à pile est bien fermé.
- Pour le nettoyage, n'utilisez en aucun cas de produits abrasifs ou caustiques ni de brosses dures, etc.

Nettoyez les embouts et les sabots immédiatement après chaque utilisation.

1. Enlevez l'embout du manche.
2. Retirez le sabot si nécessaire.
3. Tapotez légèrement le sabot pour le vider et nettoyez l'embout et le sabot avec la brosse de nettoyage fournie.

Ne rincez jamais l'appareil à l'eau courante car de l'eau risquerait de s'infiltrer dans le boîtier.

Vous pouvez toutefois rincer les embouts et les sabots à l'eau courante si nécessaire.

Ensuite, laissez entièrement sécher les embouts et les sabots avant de les réutiliser.

Après l'utilisation et le nettoyage, remettez les capuchons de protection sur les embouts correspondants.

### **Ouvrir et fermer l'embout de tondeuse pour poils du visage pour le nettoyage**

- ▷  Dévissez la partie supérieure dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que les deux flèches soient alignées.
- ▷  Revissez la partie supérieure dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ce faisant, veillez à ce que l'axe d'entraînement à l'intérieur de l'embout de tondeuse pour poils du visage s'insère correctement.

## Caractéristiques techniques

Modèle:	376 648
Pile:	1x LR6(AA)/1,5V
Durée de fonctionnement:	60 minutes
Température ambiante:	de +10 à +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany <a href="http://www.tchibo.ch">www.tchibo.ch</a>

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'appareil dues à l'amélioration des produits.



## Elimination

L'article, son emballage et la pile fournie sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de soulager l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.



Ne pas jeter les **pires, ordinaires ou rechargeables, et les batteries** avec les ordures ménagères! Vous êtes tenu par la législation de remettre les piles et batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles.



[www.fr.tchibo.ch/notices](http://www.fr.tchibo.ch/notices)

---

**Référence:**

**376 648**

---

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany  
[www.tchibo.ch](http://www.tchibo.ch)