

# Zegar ścienny



## Instrukcja obsługi i gwarancja

## **Drodzy Klienci!**

W Państwa nowym zegarze ściennym o każdej pełnej godzinie rozbrzmiewa odgłos zwierzęcia przypisanego do tej godziny.

Dzięki temu dziecko uczy się odczytywania czasu zegarowego przez zabawę.

Zegar został wyposażony w funkcję automatycznego wyłączenia sygnału, która uaktywniana jest po zapadnięciu ciemności. Dzięki temu dziecko nie zostanie obudzone w nocy przez odgłosy zwierząt. Sygnał można wyłączyć również ręcznie.

Życzymy Państwu oraz Państwa dziecku wiele radości i satysfakcji z użytkowania tego zegara ściennego.

## **Zespół Tchibo**

---

### **Spis treści**

- 3 Wskazówki bezpieczeństwa**
- 5 Przygotowanie zegara do użytkownika**
  - 5 Wkładanie / wymiana baterii
  - 6 Nastawianie czasu zegarowego
  - 6 Aktywacja odgłosów zwierząt
  - 7 Mocowanie lub ustawianie zegara
- 7 Usuwanie odpadów**
- 8 Dane techniczne**
- 9 Gwarancja**

## Wskazówki bezpieczeństwa



Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i używać produktu zgodnie z opisem w tej instrukcji, aby uniknąć urazów ciała lub uszkodzeń sprzętu.

Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

### Przeznaczenie

Zegar zaprojektowano do użytku w suchych pomieszczeniach prywatnych gospodarstw domowych.

### **NIEBEZPIECZEŃSTWO - zagrożenie dla dzieci**

- Produkt nie jest zabawką!
- Materiały opakowaniowe należy trzymać z dala od dzieci. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!
- Połknięcie baterii może być śmiertelnie niebezpieczne, dlatego należy przechowywać baterie oraz urządzenie poza zasięgiem małych dzieci. Jeżeli bateria została połknięta, należy natychmiast skorzystać z pomocy medycznej.
- Baterie mogą być wkładane lub wymieniane wyłącznie przez osoby dorosłe.

### **OSTRZEŻENIE przed obrażeniami ciała**

- Jeżeli dojdzie do wycieku z baterii, należy unikać kontaktu ze skórą, oczami oraz błonami śluzowymi. W razie potrzeby należy opłukać miejsca kontaktu wodą i natychmiast udać się do lekarza.
- Baterii nie wolno ładować, rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwierać.


- Należy uważać, aby podczas wiercenia otworów na kołki rozporowe nie uszkodzić przewodów elektrycznych lub rur w ścianie.

## **UWAGA - niebezpieczeństwo lekkich obrażeń ciała i szkód materialnych**

- Zegar należy zamocować w taki sposób, aby w razie jego upadku nikt nie doznał żadnych obrażeń. Dlatego nie należy mocować zegara ściennego np. bezpośrednio nad łóżkiem dziecka.
- Przed montażem na ścianie należy zasięgnąć fachowej informacji, jakie materiały montażowe są odpowiednie dla danej ściany.
- Nie wolno zwierać zacisków przyłączeniowych w komorze baterii.
- Baterie należy wyjąć z produktu, gdy są zużyte lub gdy produkt nie będzie przez dłuższy czas używany. Dzięki temu można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku elektrolitu.
- Należy zawsze wymieniać wszystkie baterie. Nie należy stosować baterii różnych typów, marek lub o różnej pojemności.
- Podczas wkładania baterii należy zwrócić uwagę na prawidłowe ułożenie biegunów (+/-).
- Do czyszczenia zegara nie wolno używać środków czyszczących o właściwościach szorujących ani takich, które zawierają rozpuszczalniki.

# Przygotowanie zegara do użytkownika


## Wkładanie / wymiana baterii

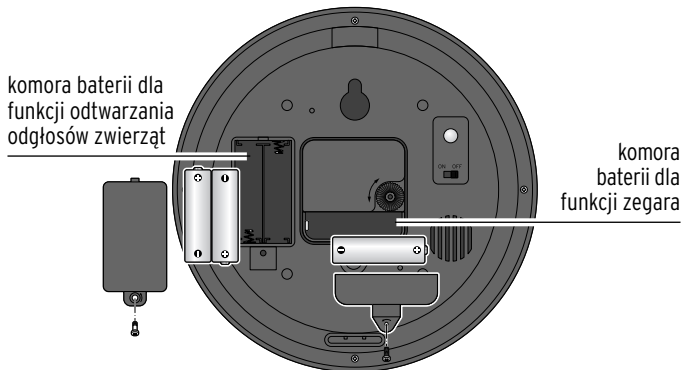

Zasilanie dla funkcji zegara i odtwarzania odgłosów zwierząt odbywa się niezależnie od siebie. Z tego powodu baterie są wkładane do osobnych komór baterii. Dzięki temu można odczytać aktualny czas zegarowy, nawet jeżeli baterie dla funkcji odtwarzania odgłosów zwierząt są już zużyte.


1. Odkręcić śrubki pokrywek komory baterii i zdjąć te pokrywki.
2. Włożyć dołączone w komplecie baterie do obu komór baterii w sposób przedstawiony na rysunku. Zwrócić przy tym uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-).
3. Założyć pokrywki komory baterii i przykręcić śrubki.

## Nastawianie czasu zegarowego

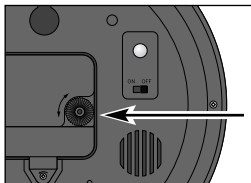

- ▷ Aby nastawić aktualny czas zegarowy, kręcić pokrętkiem do regulacji czasu zegarowego z tyłu zegara.

## Aktywacja odgłosów zwierząt

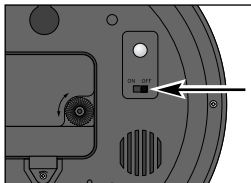

Podczas przygotowania do użytkowania zegara oraz po każdej wymianie baterii konieczne jest przyporządkowanie odgłosu zwierzęcia do odpowiedniej godziny czasu zegarowego.

1. Przesunąć przełącznik suwakowy z tyłu zegara do pozycji **ON**, aby aktywować odgłosy zwierząt.
2. Naciskać czerwony przycisk, aż rozbrzmi odgłos zwierzęcia przypisanego do ostatniej pełnej godziny. Przykład:  
O godzinie 13:20 naciskać przycisk, aż rozbrzmi odgłos małpy.  
W ten sposób przyporządkować odgłosy do wszystkich wizerunków zwierząt na tarczy zegarowej.



Wciśnięcie i przytrzymanie czerwonego przycisku przez ok. 5 sekund powoduje cofnięcie odgłosów zwierząt do godziny 12:00 - rozbrzmiewa odgłos słonia. Może to ułatwić przyporządkowywanie odgłosów do poszczególnych zwierząt na tarczy zegarowej.

Z przodu zegara ściennego znajduje się czujnik światła (przy cyfrze 12 na tarczy zegarowej). Kiedy zapada zmierzch


odgłosy zwierząt stają się coraz cichsze; kiedy jest ciemno czujnik całkowicie wyłącza funkcję odtwarzania odgłosów zwierząt. Dzieje się to automatycznie i nie można tego zmienić.

Odtwarzanie odgłosów zwierząt można także wyłączyć ręcznie:

- ▷ Przesunąć przełącznik suwakowy do pozycji **OFF**, aby wyłączyć funkcję odtwarzania odgłosów zwierząt.

### **Mocowanie lub ustawianie zegara**

Zegar można powiesić na wkręcie lub gwoździu.

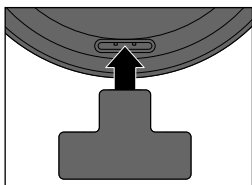

- ▷ Aby ustawić zegar na stole, wsunąć dołączoną w komplecie podpórkę w mocowanie w dolnej części zegara.

---

## **Usuwanie odpadów**

Produkt, jego opakowanie oraz dostarczone baterie zawierają wartościowe materiały, które powinny zostać przekazane do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

**Opakowanie** należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



**Urządzenia**, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużyty sprzęt oddzielnie od odpadów domowych. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.



**Baterii ani akumulatorów** nie wolno usuwać jako zwykłych odpadów domowych!

Użytkownik jest ustawowo zobligowany do tego, aby przekazywać zużyte baterie i akumulatory do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki wzgl. usuwać do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami.

**Pb** Baterie i akumulatory, które zostały oznaczone tymi literami, zawierają m.in. następujące substancje szkodliwe: Pb = ołów, Cd = kadm, Hg = rtęć.

---

## Dane techniczne

Model:	291 957
Baterie pomiar czasu:	1x LR6 (AA) / 1,5 V
odgłosy zwierząt:	2x LR6 (AA) / 1,5 V
Temperatura otoczenia:	od +10°C do +40°C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, <a href="http://www.tchibo.pl">www.tchibo.pl</a>

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.





## Gwarancja

Udzielamy **3-letniej gwarancji** od daty zakupu.

Ten produkt został wyprodukowany zgodnie z najnowszą technologią produkcji i poddany precyzyjnej kontroli jakości. Gwarantujemy niezawodność tego produktu.

W okresie gwarancji wszystkie wady materiałowe i produkcyjne będą usuwane bezpłatnie. Warunkiem uznania gwarancji jest przedłożenie dowodu zakupu produktu w Tchibo lub u autoryzowanego partnera handlowego Tchibo.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad produktu prosimy najpierw o kontakt z Linią Obsługi Klienta. Nasi pracownicy Linii Obsługi Klienta chętnie pomogą i omówią z Państwem dalszy sposób postępowania.

Gwarancją nie są objęte szkody powstałe wskutek nieprawidłowej obsługi produktu, a także części ulegające zużyciu i materiały eksploatacyjne.

Części te można zamówić telefonicznie pod podanym w tej gwarancji numerem telefonu.

Naprawy sprzętu niepodlegające gwarancji można zlecić odpłatnie w Centrum Serwisu Tchibo (cena odpowiada naliczanym indywidualnie kosztom własnym).



Aby uzyskać dodatkowe informacje o produkcie, zamówić akcesoria lub zapytać o nasz serwis gwarancyjny, prosimy o kontakt telefoniczny z **Liniją Obsługi Klienta**.

W przypadku pytań dotyczących naszych produktów prosimy o podanie numeru artykułu.

---

## Polska



**801 655 113**

(koszt połączenia: 0,35 zł/min)

od poniedziałku do niedzieli  
w godz. 08.00 - 22.00  
e-mail: [service@tchibo.pl](mailto:service@tchibo.pl)

---

**Numer artykułu: PL 291 957**

---

## Kupon serwisowy

Prosimy wypełnić kupon drukowanymi literami i dołączyć go do produktu.

Imię i nazwisko \_\_\_\_\_

Ulica, numer \_\_\_\_\_

Kod pocztowy, miejscowość \_\_\_\_\_

Kraj \_\_\_\_\_

Tel. (w ciągu dnia) \_\_\_\_\_

**Jeżeli usterka nie jest objęta gwarancją:** (zakreślić)

Proszę o zwrot artykułu bez naprawy.

Proszę o oszacowanie kosztów naprawy, jeżeli przekroczą one kwotę 35 zł.



## Kupon serwisowy

Prosimy wypełnić kupon drukowanymi literami i dołączyć go do produktu.

---

**Numer artykułu: PL 291 957**

---

Opis usterki

---

---

---

Data zakupu

Data/Podpis

---

