



LED-es fényfüggöny

Használati útmutató

Kedves Vásárlónk!

A csillagokkal díszített fényfüggöny kellemes fényt áraszt, és karácsonyi hangulatot varázsol otthonába.

A praktikus időzítő hat óra elteltével kikapcsolja a fényfüggönyt, így elősegíti a takarékos energiafelhasználást.

Kívánjuk, legyen öröme a termék használatában!

A Tchibo csapata

Biztonsági előírások



Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat. Az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megváltik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

A fényfüggönyt magánháztartások díszítésére, száraz belső helyiségekben való használatra tervezték. A fényfüggöny nem használható nedves helyiségekben, például fürdőszobában, illetve kültéren.

VESZÉLY gyermekek esetében

- Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. Ezért tartsa az elemeket és a terméket olyan helyen, ahol kisgyermek nem férnek hozzá. Egy elem esetleges lenyelése esetén azonnal forduljon orvoshoz.
- Ne hagyja, hogy a csomagolóanyag vagy a termék kisméretű részei (a tesa Powerstrips® ragasztószalagos dekorációs akasztók) gyermek kezébe kerüljenek. Többek között fulladásveszély áll fenn!

- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a fényfüggőnyön. A csatlakozókábel sérüléseit nem lehet megjavítani. Meghibásodás esetén a hatályos rendelkezéseknek megfelelően helyezze el a fényfüggőnyt a hulladékgyűjtőben.

VIGYÁZAT - tűzveszély

- Az elemeket feltölteni, szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni tilos.
- A fényfüggőnyt nem szabad elektromos vezetéken keresztül összekötni más égősorokkal vagy hasonlókkal.
- A termék mérsékelt tűzveszélyes felületre rögzíthető. Ne rögzítse a LED-es fényfüggőnyt tűz- és robbanásveszélyes felületre.
- Bekapcsolt állapotban ne takarja le a fényfüggőnyt.
- A terméket a csomagolásában ne kapcsolja be. A terméknek megfelelő szellőzésre van szüksége.

VIGYÁZAT - sérülésveszély


- Ha az elemből kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben az érintett testfelületet azonnal mossa le tiszta vízzel, és forduljon orvoshoz.
- Úgy helyezze el a fényfüggőnyt, hogy senki ne akadjon bele.

FIGYELEM - anyagi károk


- Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polarításra (+/-).
- Óvja az elemeket túlzott hőtől. Vegye ki az elemeket a készülékből, ha azok elhasználódtak, vagy ha hosszabb ideig nem használja a készüléket. Így elkerülhetőek azok a károk, amelyeket az elemből kifolyt sav okozhat.
- Cserélje ki mindig az összes elemet. Ne használjon különböző típusú, márkájú vagy kapacitású elemeket.

- Szükség esetén tisztítsa meg az elem és a készülék érintkezőit, mielőtt behelyezi az elemeket. Túlhevülés veszélye!
- A LED cseréje különösen hosszú élettartama miatt nem szükséges. Nem lehet és nem szabad kicserélni őket.
- Tennivalók a mellékelt tesa Powerstrips® ragasztószalagos dekorációs akasztók használata esetén: Bizonyos időközönként nyomja erősen a felületre az akasztókat, illetve ellenőrizze megfelelő tapadásukat. Úgy rögzítse az akasztókkal a fényfüggönyt, hogy ne okozzon kárt, ha esetleg leesne.

A tesa Powerstrips® ragasztószalagos dekorációs akasztók rögzítése


-  • A ragasztószalagos dekorációs akasztók sokféle könnyű tárgyhoz használhatók. Domború, egyenetlen felületeken jóval rosszabb a tartóerő. Sokáig tartó + 40 °C feletti magas hőmérséklet szintén csökkenti a tartóerőt. Nem alkalmas + 15 °C alatti hőmérsékleten vagy az autóban való használatra. A felületnek szilárdnak, száraznak, tisztának, zsír- és szilikonmentesnek kell lennie.
- Az akasztók rögzítése előtt gondolja végig, hogy hol kívánja elhelyezni a fényfüggönyt.


1.

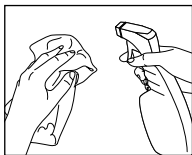

Tisztítsa meg a felületet **ablaktisztító szerrel vagy spiritusszal**.


Fürdőszobai vagy általános tisztítószerre erre a célra nem alkalmasak.

2.  Húzzon le egy tesa Powerstrip® ragasztószalagot a lapról, helyezze a kívánt felületre, és **legalább 5 másodpercig erőteljesen nyomja rá.**

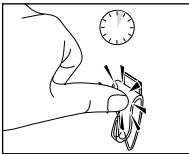3.  Távolítsa el a mintás védőfóliát a tesa Powerstrip® ragasztószalagról, és az akasztót legalább 5 másodpercig erőteljesen nyomja rá a tesa Powerstrip® ragasztószalagra. A fülnek felül kell elhelyezkednie.




A fülről nem szabad eltávolítani a védőfóliát.

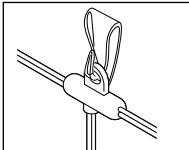4.  Ugyanígy rögzítse a többi akasztót is, majd akassza fel rájuk a fényfüggönyt.

A tesa Powerstrips® ragasztószalagos dekorációs akasztók eltávolítása

1. Fogja meg az akasztót, de ne nyomja.

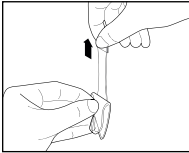
2.  A fülnél fogva lassan húzza ki a tesa Powerstrip® ragasztószalagot. Egyenesen húzza, a felülettel párhuzamosan. Ne húzza ferden a tesa Powerstrip® ragasztószalagot, mert az elszakadhat és megrongálhatja a felületet.

Elemek behelyezése / cseréje

FIGYELEM - anyagi károk


Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polaritásra (+/-).

1.

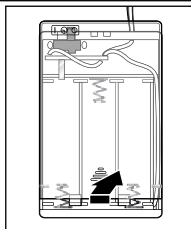


Tolja le az elemtartóról a fedelet a nyíl irányába.

2.

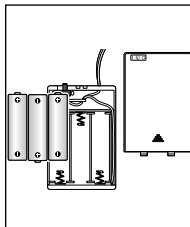

Helyezze be az elemeket az ábrának megfelelően, illetve cserélje ki az elhasznált elemeket újakra.

3. Tolja az elemtartóra a fedelet a nyíl irányával ellentétes irányba.

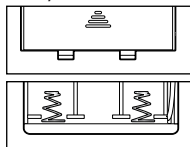


Eközben enyhén nyomja meg a nyilat, hogy a fedélen lévő rögzítőhorgok be tudjanak pattanni az elemtartó nyílásaiba.

Használat



VIGYÁZAT - sérülésveszély

Úgy rögzítse a fényfüggönyt, hogy senki ne akadjon bele.

- ▷ Ellenőrizze, hogy a csillagok jól rá vannak-e húzva a foglalatra. Szállítás közben lecsúszhattak.
- ▷ A fényfüggöny bekapcsolásához tolja a kapcsolót az **I** állásba.
- ▷ Az időzítő bekapcsolásához, tolja a kapcsolót az  állásba. A fényfüggöny 6 óráig világít, majd kikapcsol. 18 óra elteltével a fényfüggöny ismét bekapcsol, majd 24 óra után kikapcsol stb.
- ▷ A fényfüggöny kikapcsolásához tolja a kapcsolót az **O** állásba.

Műszaki adatok

Modell:	297 233
Elemek:	3 db LR6(AA)/1,5V típusú
Teljesítmény:	0,3 watt
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.hu

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.



Tisztítás

- ▷ A csillagokat száraz, puha, nem bolyhosodó ruhával törölje le.
-

Hulladékkezelés

A készülék, a csomagolás és az elemek értékes újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok elhelyezéséhez használja a lakóhelye közelében található gyűjtőhelyeket.



Az ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Ön törvény által kötelezve van arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket díjmentesen átvevő hulladékgyűjtőkkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.



Az elemek és az akkumulátorok nem helyezhetők a háztartási hulladékba!

A hatályos rendelkezéseknek megfelelően, az elhasznált elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben tudja leadni.

Pb
Cd
Hg

Az elemek és az akkumulátorok, melyek ezekkel a jelekkel vannak ellátva, többek között az alábbi káros anyagokat tartalmazzák: Pb = ólom, Cd = kadmium, Hg = higany.

Cikkszám: HU 297 233