




Arcmasszírozó készülék

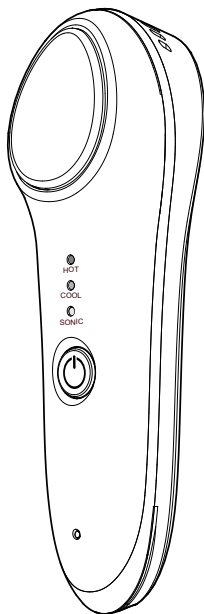

hu Használati útmutató és jótállási jegy

Kedves Vásárlónk!

Új arcmasszírozó készüléke meleg és hideg funkcióval is rendelkezik. Ehhez bármikor hozzákapcsolhatja a masszázsfunkciót.

A 42 °C-os meleg kezelés élénkíti az arcbőr vérkeringését, így segíti az arcápoló termékek felszívódását.

A 6 °C-on történő hideg kezelés összehúzza a pórusokat, feszesíti az arcbőrt, csökkenti a ráncokat. Így bőre optimális előkészítést kaphat a smink felviteléhez.

A masszázsfunkció rezgései az adott hatást fel is erősítik.

Bőre simábbnak, feszesebbnek, rugalmasabbnak hat.

Használja örömmel a terméket!

A Tchibo csapata



www.tchibo.hu/utmutatok

Tartalom

3	Megjegyzések az útmutatóhoz	13	Hideg funkció
		13	A készülék kikapcsolása
4	Biztonsági előírások	14	Tisztítás
9	Termékrajz (tartozékok)	14	Műszaki adatok
10	Akkumulátor feltöltése	15	Hulladékkezelés
11	Használat	16	Garanciális feltételek
11	Az akkumulátorral kapcsolatos megjegyzések	18	Jótállási jegy
12	Be-/ki-/átkapcsolás		
12	A készülék bekapcsolása / meleg funkció		

Megjegyzések az útmutatóhoz

A termék biztonsági műszaki megoldásokkal rendelkezik. Ennek ellenére figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében a terméket kizárólag ennek az útmutatónak megfelelően használja.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megváltik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Az útmutatóban szereplő jelek:



Ez a jel sérülésveszélyre utal.



Ez a jel az elektromos áram használatából adódó sérülésveszélyre utal.

A **VESZÉLY** szó esetleges súlyos sérülésekre és életveszélyre utal.

A **VIGYÁZAT** szó sérülésekre és súlyos anyagi károokra utal.

A **FIGYELEM** szó könnyebb sérülésekre vagy rongálódásokra utal.



A kiegészítő információkat így jelöljük.

Biztonsági előírások



Rendeltetés

- A készülék meleg és hideg kezelésre, valamint az arc bőr masszírozására használatos.
- A terméket kizárólag magánhasználatra tervezték és kereskedelmi használatra (pl. kozmetikai szalonokban vagy hasonlóknban) nem alkalmas.

Ne használja a készüléket, ...

- ... nyílt sebek, égési sérülések, bőrduzzanat vagy -irritáció, illetve bőrbetegségek esetén,
- ... vérellátási zavarok, cukorbetegség, tuberkulózis, daganat, zúzódás, arcidegzsába esetén,
- ... műtét után,
- ... terhesség alatt,
- ... ha szívritmus-szabályozóval rendelkezik,
- ... ismeretlen eredetű fájdalom esetén. Ha kétségei lennének, a készülék használata előtt kérdezze meg orvosát.

VESZÉLY gyermekek és készülékek kezelésére korlátozott mértékben képes személyek esetében

- A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
A terméket gyermekektől tartsa távol.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!
- A készüléket kisgyermeken használni tilos, mivel nagyon érzékeny a bőrük.

- A készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek és olyan személyek, akiknek fizikai, szellemi vagy érzékeléssel kapcsolatos képességeik korlátozottak, és akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal vagy megfelelő ismeretekkel, csak felügyelet mellett vagy csak akkor használhatják, ha annak biztonságos használatáról útmutatást kaptak, és az abból eredő lehetséges veszélyeket megértették.
- Gyermekek nem tisztíthatják, illetve nem tarthatják karban a készüléket, kivéve ha a művelet közben felügyelik őket.

VESZÉLY elektromos áram következtében

- A készüléket, a hálózati adaptert és a csatlakozókábelt vízbe meríteni tilos.
- VIGYÁZAT: Ne használja a készüléket víz közelében.
-  VIGYÁZAT: Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó, mosdókagyló vagy más vízzel töltött edény közelében.
-  Ne töltse fel a készüléket a szabadban vagy magas páratartalmú helyiségekben.
- Az arcmasszírozó készüléket ne töltse közvetlenül egy vízzel töltött mosdókagyló mellett vagy felett.
- Ha az arcmasszírozó készülék töltés közben vízbe esik, ne nyúljon utána! Azonnal húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból, illetve az USB-dugót az aljzatból.

A készülék ismételt csatlakoztatása előtt hagyja a készüléket, a csatlakozókábelt és a hálózati adaptert teljesen megszáradni.

- Soha ne fogja meg nedves kézzel a hálózati adaptert vagy az USB-csatlakozódugót, amikor bedugja a csatlakozóaljzatba, illetve kihúzza belőle.
- Csak olyan, szakszerűen beszerelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a készüléket, amelynek hálózati feszültsége megegyezik a hálózati adapter műszaki adataival.
- Ne használja a készüléket töltés közben.
- Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból, illetve az USB-csatlakozódugót az arcmasszírozó készülék feltöltéséhez használt készülék aljzatából, ...
 - ... ha a töltési folyamat vagy a működtetés közben üzemzavar lép fel,
 - ... amint a készülék teljesen feltöltődött,
 - ... vihar esetén, és
 - ... mielőtt megtisztítja a készüléket.Mindig a hálózati adaptert vagy az USB-csatlakozódugót húzza, ne a csatlakozókábelt.
- Csak a mellékelt hálózati adaptert és csatlakozókábelt használja.
- A csatlakozóaljzatnak könnyen elérhetőnek kell lennie, hogy szükség esetén gyorsan ki tudja húzni a hálózati adaptert. Úgy helyezze el a csatlakozókábelt, hogy senki se botolhasson meg benne.

- A csatlakozókábelt nem szabad megtörni vagy összenyomni. A csatlakozókábelt tartsa távol forró felületektől és éles szélektől.
- Ne használja a készüléket, ha magán a készüléken, a hálózati adapteren vagy a csatlakozókábelen sérülést észlel, illetve ha a készülék leesett.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A szükséges javításokat a készüléken és a hálózati adapteren bízza szakszervizre, vagy forduljon a kereskedőhöz. A csatlakozókábelt károsodása esetén ki kell cserélni.

VIGYÁZAT - sérülésveszély

- Ne használja a készüléket a szem közvetlen közelében! Hagyja ki ezt a területet.
- Nem használhatják a terméket olyan személyek, akik nem érzékelik megfelelően a hőt vagy a hideget. Bizonyos betegségek, pl. a cukorbetegség, hőérzékelési zavarokkal járhatnak. A fogyatékkal élők és az időskori gyengélkedésben szenvedők esetleg nem tudják magukra felhívni a figyelmet, ha túlságosan melegük van. Ezért ne használja a terméket tehetetlen, beteg, illetve hőre és hidegre érzéketlen személyeknél.
- Már a 41 °C feletti hőmérséklet is okozhat égési sérüléseket! Ezért a meleg funkcióval ne tartsa hosszú ideig egy helyen az arcmasszírozó készüléket.


FIGYELEM - anyagi károk

- Először mindig a csatlakozókábel csatlakozódugóját dugja be a készülék aljzatába, és az USB-csatlakozót a hálózati adapterbe, és csak ezután csatlakoztassa a hálózati adaptert egy csatlakozóaljzathoz.
- Ne próbálja meg felnyitni a készüléket. Az akkumulátor szilárdan be van szerelve, nem lehet és nem szabad saját kezűleg kicserélni.
- Minden használat után törölje át alaposan a masszázsfelületet, ahogyan a „Tisztítás” fejezetben le van írva, így elkerülhető a zsírlerakódás és más maradványok lerakódása.
- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószer.

Fontos tudnivalók

- Ne használja a meleg, illetve meleg és masszírozó funkciót, ha ki van sminkelve.
- Az érzékeny bőrű személyeknél előfordulhat bőrduzzanat/-irritáció. Adott esetben próbálja ki a készüléket egy kevésbé érzékeny területen, pl. az alkar alsó részén.
- Kezdetben csak rövid ideig használja a készüléket az esetleges reakciók elkerülése érdekében. Az arckezelés ne tartson tovább 5 percnél. Az arcmasszírozó készülék kb. 2,5 perc múlva automatikusan kikapcsol.

Termékrajz (tartozékok)

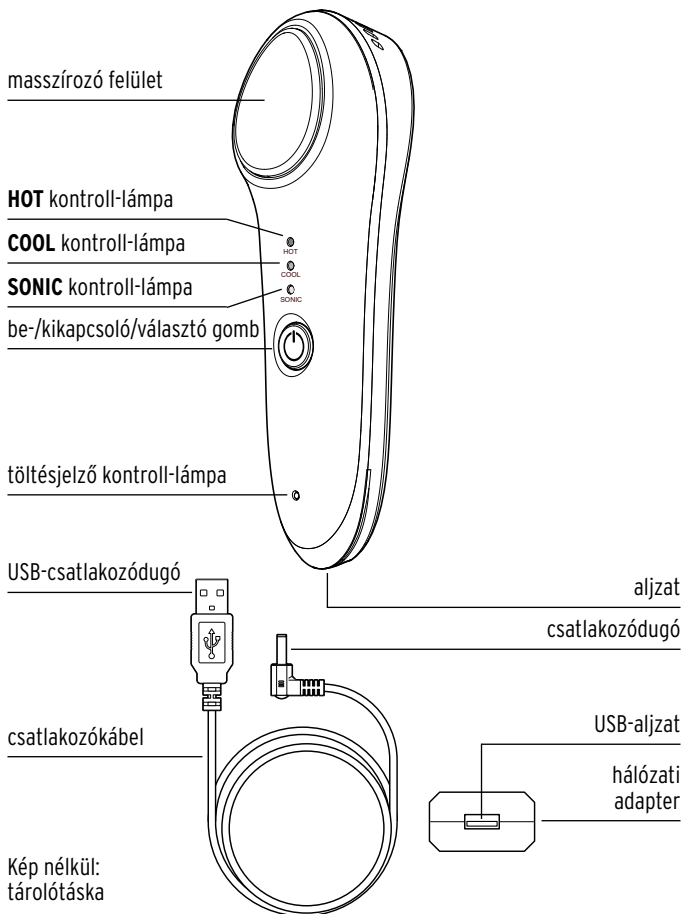

Akkumulátor feltöltése



Húzza le a védőfóliát a masszírozó felületről.

Az első használat előtt teljesen fel kell tölteni az akkumulátort. Ekkor a készülék legyen kikapcsolva. A készüléket feltöltheti csatlakozóaljzatról vagy egy arra alkalmas készülék USB-portján keresztül.

FIGYELEM - anyagi károk

Először mindig a hálózati adapter csatlakozódugóját dugja be a készülék aljzatába és az USB-csatlakozódugót a hálózati adapterbe, csak ezután csatlakoztassa a hálózati adaptert egy csatlakozóaljzathoz.

1. Dugja be a csatlakozókábel dugóját a készülék aljzatába.
2. Ha az arcmasszírozó készüléket ...
 - ... USB-portról kívánja feltölteni, dugja az USB-csatlakozódugót azon készülék USB-aljzatába, amelyről az arcmasszírozó készüléket tölteni szeretné.
 - ... csatlakozóaljzatról kívánja feltölteni, dugja az USB-csatlakozódugót a hálózati adapter USB-portjába, és dugja a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatba.

A töltésjelző kontroll-lámpa pirosan villog.



A töltési folyamat kb. 3 óráig tart.

A töltésjelző kontroll-lámpa folyamatosan kéken világít, mihelyt az akkumulátor teljesen feltöltődött.

3. A feltöltés után húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzathoz, illetve az USB-csatlakozódugót az USB-portból.

Most használhatja a készüléket körülbelül 40 percig az akkumulátorral.

Az akkumulátort újra fel kell tölteni, ha már nem tudja bekapcsolni a készüléket.

Az akkumulátorral kapcsolatos megjegyzések

Azt javasoljuk, hogy ne tölts fel az akkumulátort minden használat után.

Az akkumulátor teljes töltési kapacitásának elérése érdekében az akkumulátort csak akkor tölts fel, ha hosszabb ideig nem használta az arcmasszírozó készüléket, vagy ha az akkumulátor majdnem teljesen lemerült. Ilyenkor tölts fel ismét teljesen.

Ha nem használja a készüléket, évente 2-szer akkor is merítse le teljesen, majd tölts fel az akkumulátort.

Az akkumulátort +10 - +40 °C környezeti hőmérsékleten tölts.

Az akkumulátor kapacitása szobahőmérsékleten tart a leghosszabb ideig.

Minél alacsonyabb a hőmérséklet, annál rövidebb ideig használható a készülék.

A túl magas hőmérséklet is negatív irányban befolyásolja az akkumulátor kapacitását.

Használat



VIGYÁZAT - sérülésveszély

Már a 41 °C feletti hőmérséklet is okozhat égési sérüléseket! Ezért meleg funkcióban ne tartsa hosszú ideig egy helyen az arcmasszírozó készüléket.



Az arc kezelése ne tartson tovább 5 percnél. Az arcmasszírozó készülék kb. 2,5 perc után automatikusan kikapcsol.

Ne használja a készüléket, ha ki van sminkelve.

1. Először alaposan tisztítsa meg az arcbőrt, majd vigye fel rá a szokásos arcápoló termékeket.
2. Kapcsolja be a meleg és esetleg a masszázsfunkciót aszerint, hogy hogyan találja kellemesebbnek, majd mozgassa a masszírozó felületet körkörös mozdulatokkal az arcán.

3. Most kapcsolja be a hideg és esetleg a masszázsfunkciót, majd ismételten mozgassa a masszírozó felületet körkörös mozdulatokkal az arcán.

Végül tetszés szerint sminkelhet.



A funkciókat a be-/kikapcsoló/választó gomb hosszú, illetve rövid megnyomásával állíthatja be, a következő sorrendben:

Meleg > Meleg + masszázs > Hideg > Hideg + masszázs

Olvassa át hozzá a „Be-/ki-/átkapcsolás” fejezetet is.

Arcápolás után

Higiéniás okokból a készüléket minden használat után alaposan meg kell tisztítani a „Tisztítás” fejezetben leírtak szerint.

Be-/ki-/átkapcsolás

A készülék bekapcsolása / meleg funkció



A 42 °C-os meleg kezelés felpezsdíti az arcbőr vérkeringését, és ez kedvező hatással van az ápoló termékek felszívódására.

- ▷ Kb. 3 másodpercig tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló/választó gombot az arcmasszírozó készülék bekapcsolásához.
- A **HOT** kontroll-lámpa pirosan világít.
- A masszírozó felület felmelegszik.

Melegítő és masszázsfunkció

- ▷ Bekapcsolás után nyomja meg 1-szer röviden a be-/kikapcsoló/választó gombot, ha a melegítő funkció mellé be szeretné kapcsolni a masszázsfunkciót is.
- A **HOT** kontroll-lámpa pirosan világít.
- A **SONIC** kontroll-lámpa sárgán világít.
- A masszírozó felület meleg és vibrál.

Hideg funkció



A 6 °C-os hidegkezelés összehúzza a pórusokat, feszesíti az arcbőrt és csökkenti a kisebb ráncokat. Ez optimálisan előkészíti az arcbőrt a smink felvitelére.

- ▷ Bekapcsolás után nyomja meg 2-szer röviden a be-/kikapcsoló/választó gombot a hideg funkció bekapcsolásához.
- A **COOL** kontroll-lámpa kéken világít.
- A masszírozó felület lehűl.

Hideg és masszázs funkció

- ▷ Bekapcsolás után nyomja meg 3-szor röviden a be-/kikapcsoló/választó gombot, ha a hideg funkció mellé be szeretné kapcsolni a masszázsfunkciót is.
- A **COOL** kontroll-lámpa kéken világít.
- A **SONIC** kontroll-lámpa sárgán világít.
- A masszázsfelület hideg és vibrál.

A készülék kikapcsolása



Az arcmasszírozó készüléket bármikor kikapcsolhatja, függetlenül attól, hogy éppen melyik funkciót állította be.

- ▷ Kb. 3 másodpercig tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló/választó gombot az arcmasszírozó készülék kikapcsolásához.

Automatikus kikapcsolás

Az arcmasszírozó készülék 2,5 perc elteltével automatikusan kikapcsol, ha nincs beállítva más funkció.

Tisztítás



VESZÉLY - életveszély áramütés következtében

- Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból, illetve az USB-csatlakozódugót az arcmasszírozó készülék feltöltéséhez használt készülék aljzatából, mielőtt megtisztítja a készüléket.
- A készüléket, a hálózati adaptert és a csatlakozókábelt vízbe meríteni tilos.

- ▷ Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket.
- ▷ Törölje le a készüléket egy enyhén nedves kendővel.
Ne használjon hozzá tisztítószeret.
- ▷ Hagyja teljesen megszáradni a készüléket, mielőtt elpakolja.

Műszaki adatok

Modell:	354 500
Hálózati adapter:	Bemenet: 100-240 V ~ 50 - 60 Hz Kimenet: 5 V  1000 mA
Akkumulátor:	1 db lítium-polimer akkumulátor, 3,7 V 800 mAh
Akkumulátor töltési idő:	kb. 3 óra
Akkumulátor üzemidő:	kb. 40 perc
Érintésvédelmi osztály:	II 
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.hu

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.



Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a beépített akkumulátor értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek**, valamint az **elhasználódott akkumulátorok** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!



A hatályos rendelkezéseknek megfelelően, a régi nem használatos készülékeket és az **elhasználódott akkumulátorokat** az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben tudja leadni.



Figyelem! A készülék olyan akkumulátorral rendelkezik, amely biztonsági okokból szilárdan be van építve, és nem lehet a burkolat sérülése nélkül eltávolítani. Az akkumulátorok szakszerűtlen kiszemelése biztonsági kockázatot jelent. Ezért adja le egészben a készüléket egy gyűjtőhelyen, ahol a készüléket és az akkumulátort szakszerűen ártalmatlanítják.

Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.

Garanciális feltételek

Ezt a terméket a legújabb gyártási eljárásokkal állították elő, és szigorú minőségellenőrzésnek vetették alá. A Tchibo Budapest Kft. (továbbiakban: Forgalmazó) garanciát vállal a termék kifogástalan minőségéért.

Jótállási feltételek:

A Forgalmazó - az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003 (IX. 22.) Kormányrendelet alapján - fogyasztói szerződés keretében általa értékesített, jelen jótállási jegyen feltüntetett, új tartós fogyasztási cikkekre **3 éves időtartamra kötelező jótállást vállal**. A kötelező jótállás 3 éves időtartama a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a Forgalmazó, illetve megbízottja végzi, az üzembe helyezése napjával kezdődik. A kötelező jótállás Magyarország közigazgatási területén érvényes.

A jótállási igény **a jótállási jeggyel** érvényesíthető (151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet 4. §. (1)). A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. (A 2013. évi V. tv. (Ptk.) 8:1. § 3. pontja értelmében fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.)

A 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet 3. §-a értelmében, szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését a fogyasztónak kell bizonyítania. A szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. A Forgalmazó kéri a Tisztelt Vásárlókat, hogy a jótállási igények zökkenőmentes érvényesítése érdekében az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot feltétlenül őrizzék meg!

A Forgalmazó kéri továbbá a Vásárlókat, hogy a készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassák végig a használati (kezelési) útmutatót.

A Fogyasztó jótálláson és szavatosságon alapuló jogai: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.; az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet; valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló

19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szabályozza. A jelen jótállási jegybe foglalt kötelező jótállás a Fogyasztók törvényből eredő szavatossági és egyéb jogait nem érinti.

A Ptk. 6:159. §-a alapján a jogosult kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve - nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A 151/2003 (IX.22.) Kormányrendelet 7. §-a szerint, ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A fogyasztónak a jótálláson alapuló igénye érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozatát a forgalmazóhoz kell intéznie.

A nem rendeltetésszerű használat elkerülése érdekében a termékhez használati (kezelési) útmutatót mellékelünk. Kérjük, hogy az abban foglaltakat, saját érdekében tartsa be, mert a használati útmutatótól eltérő használat, kezelés folytán bekövetkezett hiba esetén a készülékért jótállást nem vállalunk.

Nem vonatkozik a jótállás a kopásnak kitett részekre, a vízkő okozta károkra és a felhasználásra kerülő anyagokra sem. A kötelező jótállás megszűnését eredményezi a szakszerűtlen szerelés és üzembe helyezés, a jótállási időn belül történő illetéktelen beavatkozás.

A jelen jótállás nem korlátozza a törvényben előírt szavatossági jogokat.

Jótállási jegy

Kérjük, a jótállási jegyet nyomtatott betűkkel töltse ki!

Termék megnevezése

Jótállás kezdete

Gyártó:

Tchibo GmbH
Überseering 18
22297 Hamburg
NÉMETORSZÁG

Importőr:

Tchibo GmbH
Überseering 18
22297 Hamburg
NÉMETORSZÁG

Forgalmazó:

Tchibo Budapest Kft.
2040 Budaörs
Neumann János u. 1.
MAGYARORSZÁG

Cikkszám: 354 500
